

Trackimo スタートガイド

【パソコン登録編】

2022.05.18 ver.0.7 日本語版





はじめに・・・

この度は、Trackimo GPS端末をご購入頂き、誠にありがとうございます。

Trackimo GPS端末は、パソコンを使い、Trackimo専用サイトにて、GPS端末の現在位置や過去の移動履歴などをモニタリング(監視)することが可能です。


このモニタリングするシステムをご利用するためには、利用権限(アカウント)を取得する必要があります。

そのため、まずは、ご利用者様の情報を登録する「アカウントの作成」を行いましょう。

アカウントを作成完了した後、GPS端末の登録、料金プランの選択、GPS端末の設定を専用サイトで行います。

これから、「アカウントの作成」から順位ご説明していきます。

【GPS端末のご購入からご利用開始までの流れ】

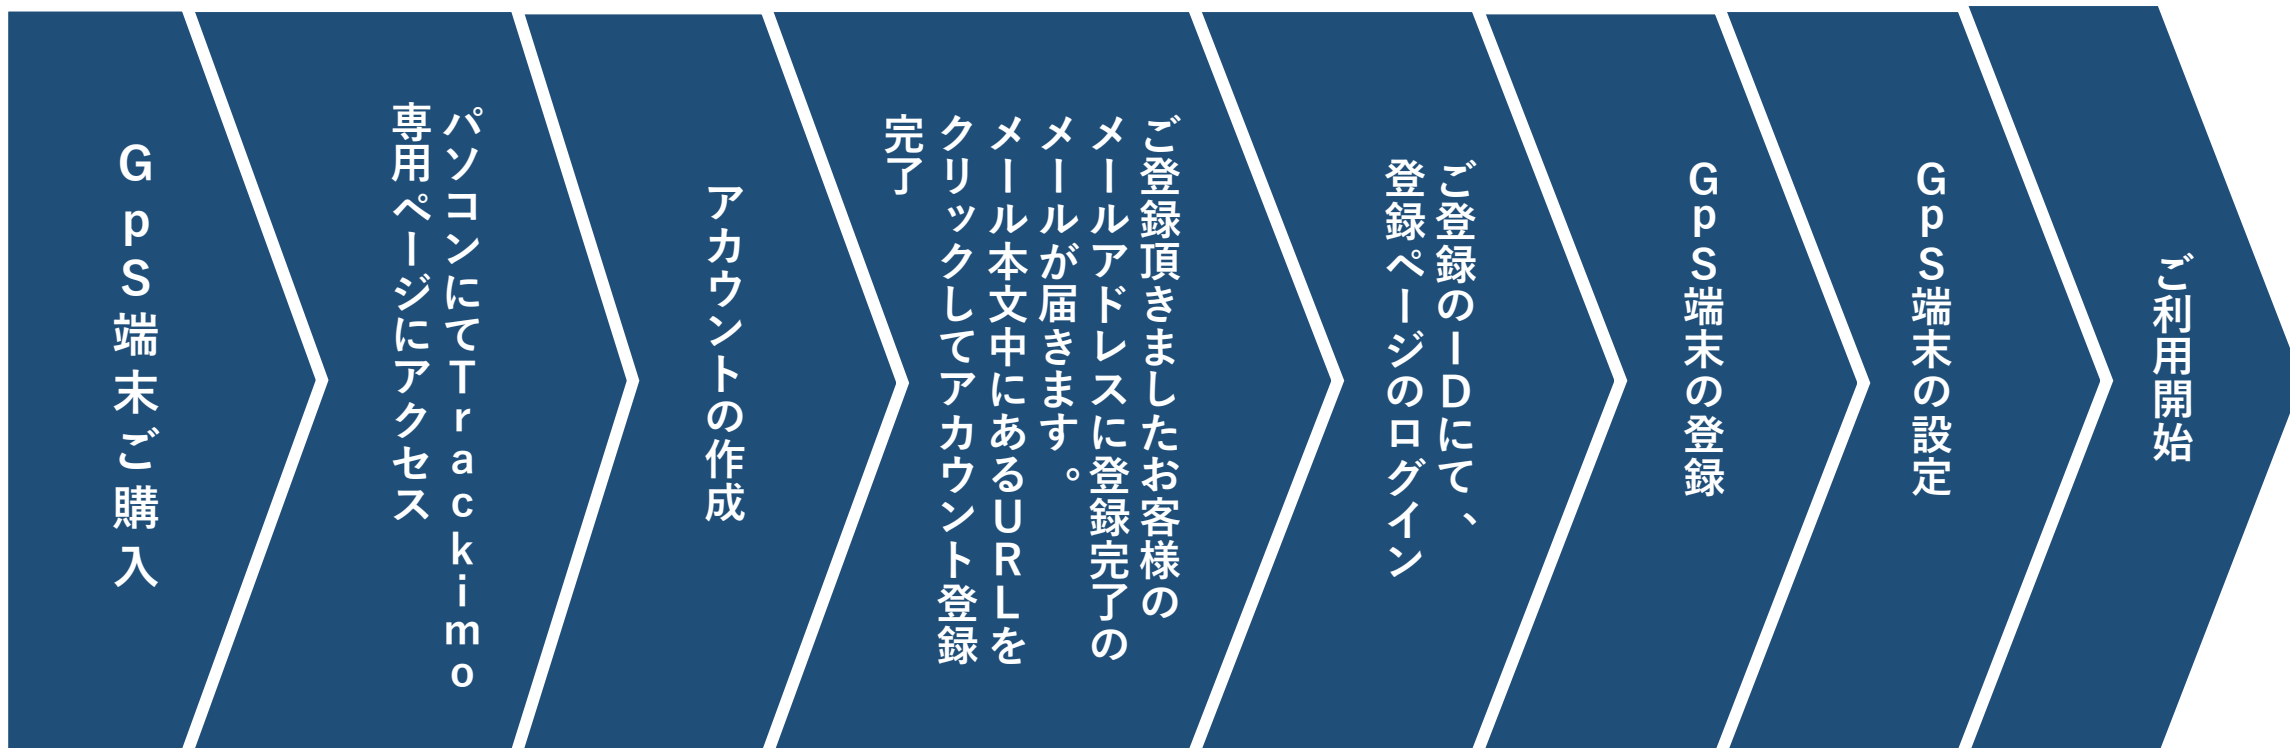

目次

1. アカウント作成	3
2. GPS端末の新規登録	5
3. ホームページ画面の説明	26
4. GPS端末の位置情報	31
5. GPS端末の位置情報の更新	34
6. トラッキングモード(更新設定)	36
7. 履歴の確認	39
8. 通知と設定	46
9. サブスクリプションの更新	51
10. ジオフェンス	54

1. アカウントの作成

はじめてTrackmoGPS端末をご購入されたお客様は、Trackmoの端末をモニタリングする専用webサイトを利用するために、利用権限（アカウント）を取得する必要があります。これを「**アカウントの作成**」といいます。

※今後、GPS端末を追加購入された場合でも、同じアカウントでのモニタリングであれば、「アカウントの作成」は、不要です。ご購入されたGPS端末だけを登録をして下さい。

【Trackmoの端末をモニタリングする専用webサイト】


<https://plus.trackimo.com/>

↑のアドレスを検索するアドレスバーに入力してください。



インターネットにてwebサイトを閲覧するソフト(ブラウザ)は、Google Chrome (グーグルクローム)をおすすめします。Microsoft Edge (マイクロソフトエッジ) やFirefox (ファイアフォックス) での閲覧は、一部、閲覧が正しくできない場合がございます。予めご了承ください。


Trackimoの端末をモニタリングする専用webサイト

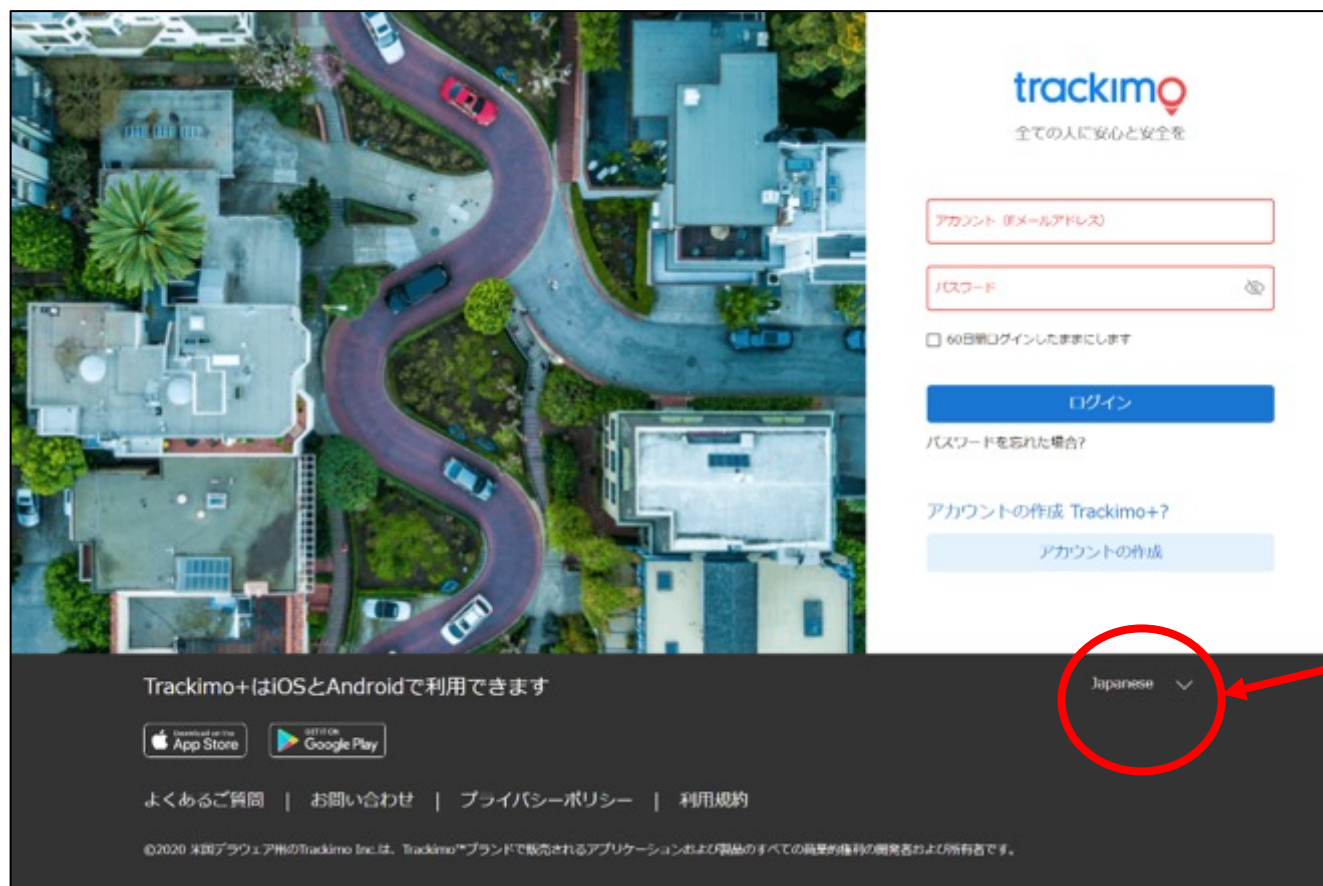

←左と同じwebサイトが開きましたら問題ありません。

ここから「アカウントの作成」を開始します。

※ 英語表示の場合は、言語の選択のプルダウン・メニューからJapanese(日本語)を選択して下さい。

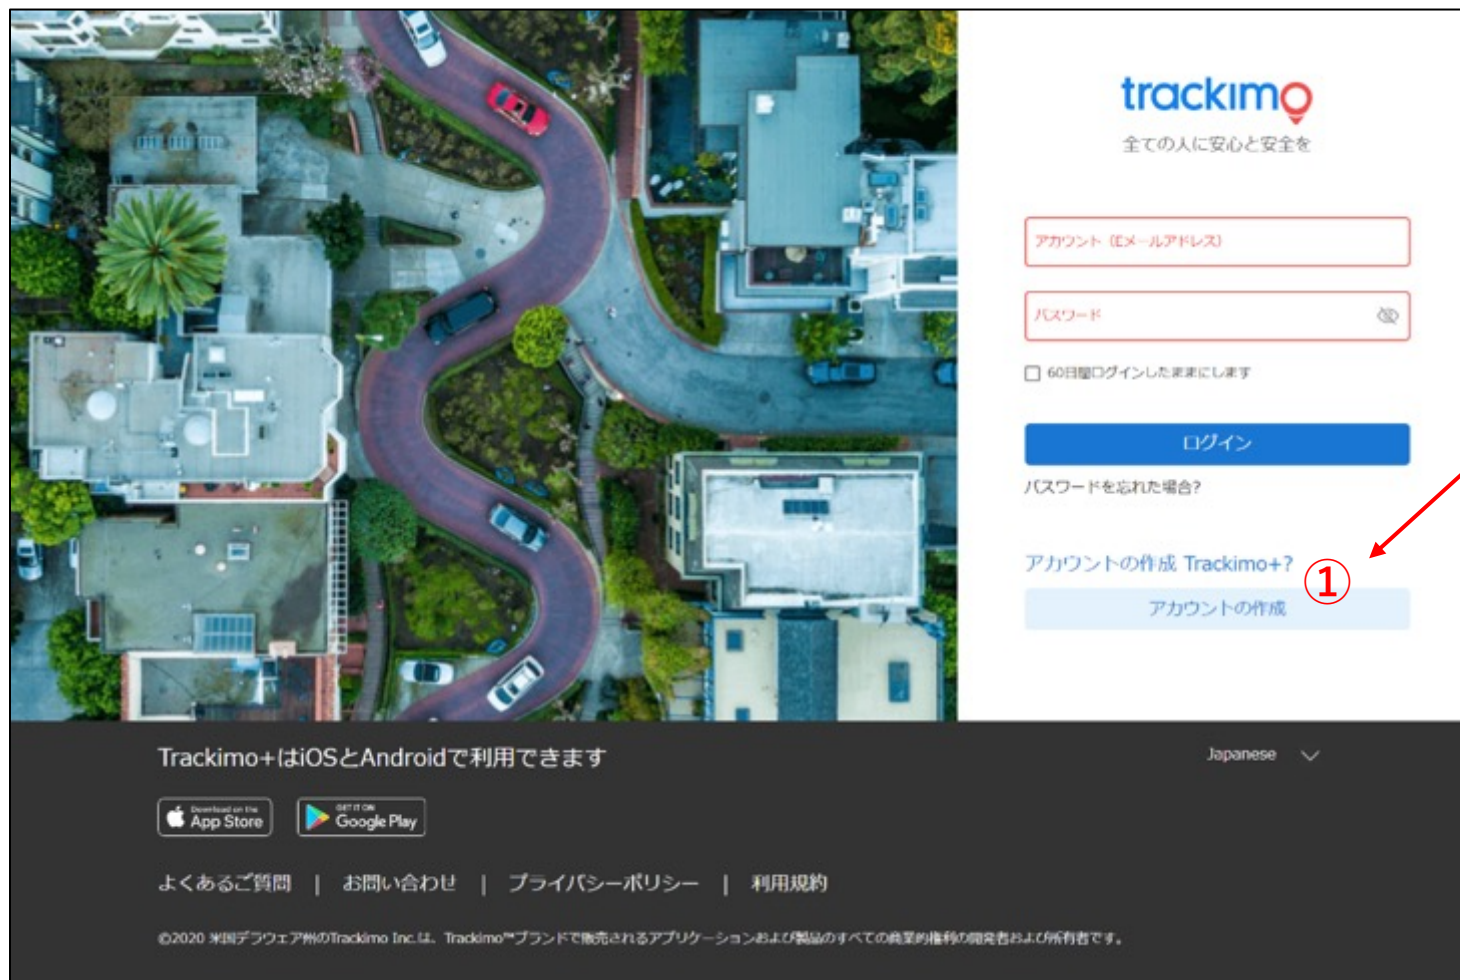

①アカウントの作成を
クリックします。

アカウントの作成

1 アカウント詳細 2 確認

名*

姓*

アカウント (Eメールアドレス)*

国コード (+1) 電話番号* masa.kotera@trackimo-gps.co.jp

パスワード*

パスワードの注意点:

- ① 長さは6~24文字にする
- 大文字を少なくとも1文字含む
- 数字を少なくとも1つ含む

新パスワードの確認*

同意します: [利用規約](#)

同意します: [プライバシーポリシー](#)

キャンセル **追加**

「アカウントの作成」の入力画面です。

アカウントの作成には、

- ・氏名
- ・電子メールアドレス
- ・任意のパスワード

が必要となります。




任意のパスワードの条件は、

- ・長さは6~24文字にする
- ・大文字を少なくとも1文字含む
- ・数字を少なくとも1つ含む

入力情報は、必ず記録しておきましょう。



アカウントの作成

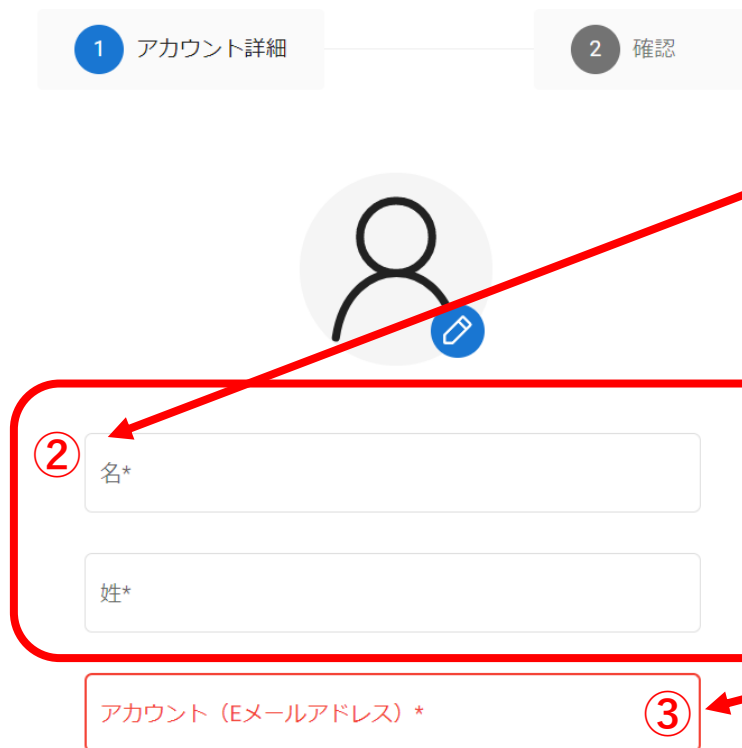

1 アカウント詳細

2 確認

名*

姓*

アカウント (Eメールアドレス) *

②氏名を入力してください。

③連絡可能なメールアドレスを入力してください。

✖ 国コード
 (+81) ▼

電話番号*

パスワード

.....

パスワードの注意点:

- ✓ 長さは6~24文字にする
- ✓ 大文字を少なくとも1文字含む
- ✓ 数字を少なくとも1つ含む

新パスワードの確認*


同意します: [利用規約](#)

同意します: [プライバシーポリシー](#)

キャンセル

追加

④連絡可能な携帯電話番号を入力して下さい。

※左横の国コードが日本  でない場合は
 ▼にて、日本 (+81) を選択して下さい。

⑤連絡可能な電子メールアドレスを入力して下さい。



任意のパスワードの条件は、

- ・長さは6~24文字にする
- ・大文字を少なくとも1文字含む
- ・数字を少なくとも1つ含む

⑥利用規約、プライバシーポリシーをご確認頂き、「同意します」に を入れて下さい。


⑦最後に「追加」をクリックして下さい。

前項⑦をクリックすると、ご登録された電子メールアドレスに次のようなメールが届きます。

【送信者アドレス】 Trackimo_notifications@trackimo.com
 【件名】 登録を確認してください



迷惑メール受信トレイに受信される場合がございます。ご確認ください。

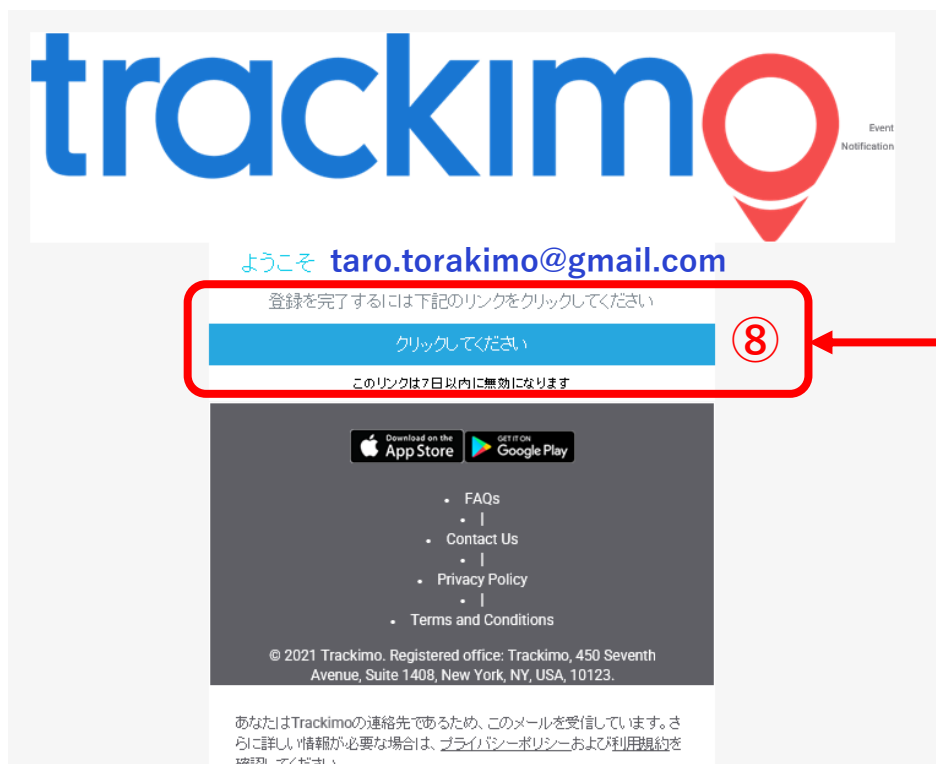

←左側同様のメールが届きます。


⑧登録を完了するため、「クリックしてください」をクリックして下さい。

これで、「アカウントの作成」は完了です。
 次は、お買い上げいただきましたGPS端末の登録を行きましょう。

2.GPS端末の新規登録

Trackimo webサイトに戻ります。

<https://plus.trackimo.com/>

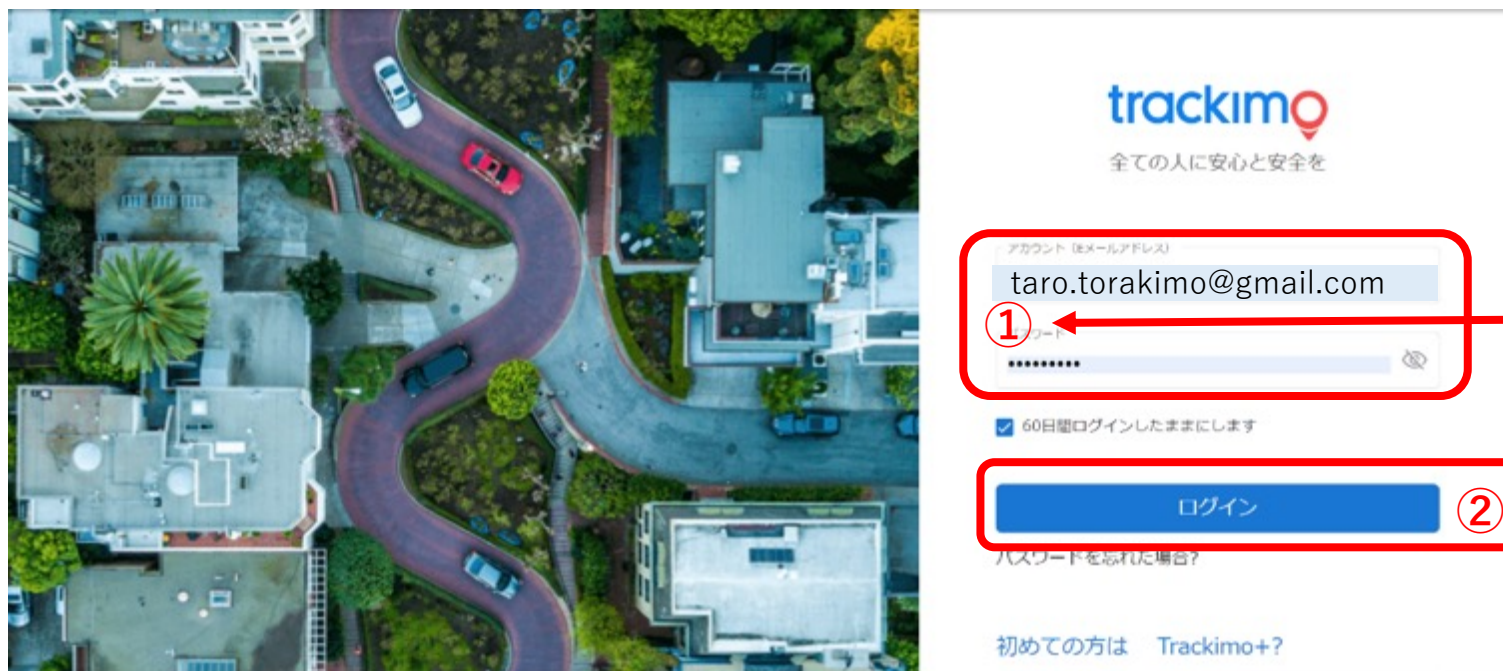


① ご登録頂きましたEメールアドレスとパスワードを入力して下さい。

② ログインをクリックして下さい。




「60日間ログインしたままにします」へのは任意です。を入れると、Eメールアドレスやパスワードを入力せず、ログインできます。第三者への情報漏洩の恐れがある場合は、を入れずにご利用ください。万が一、情報漏洩等のトラブルに対し、一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

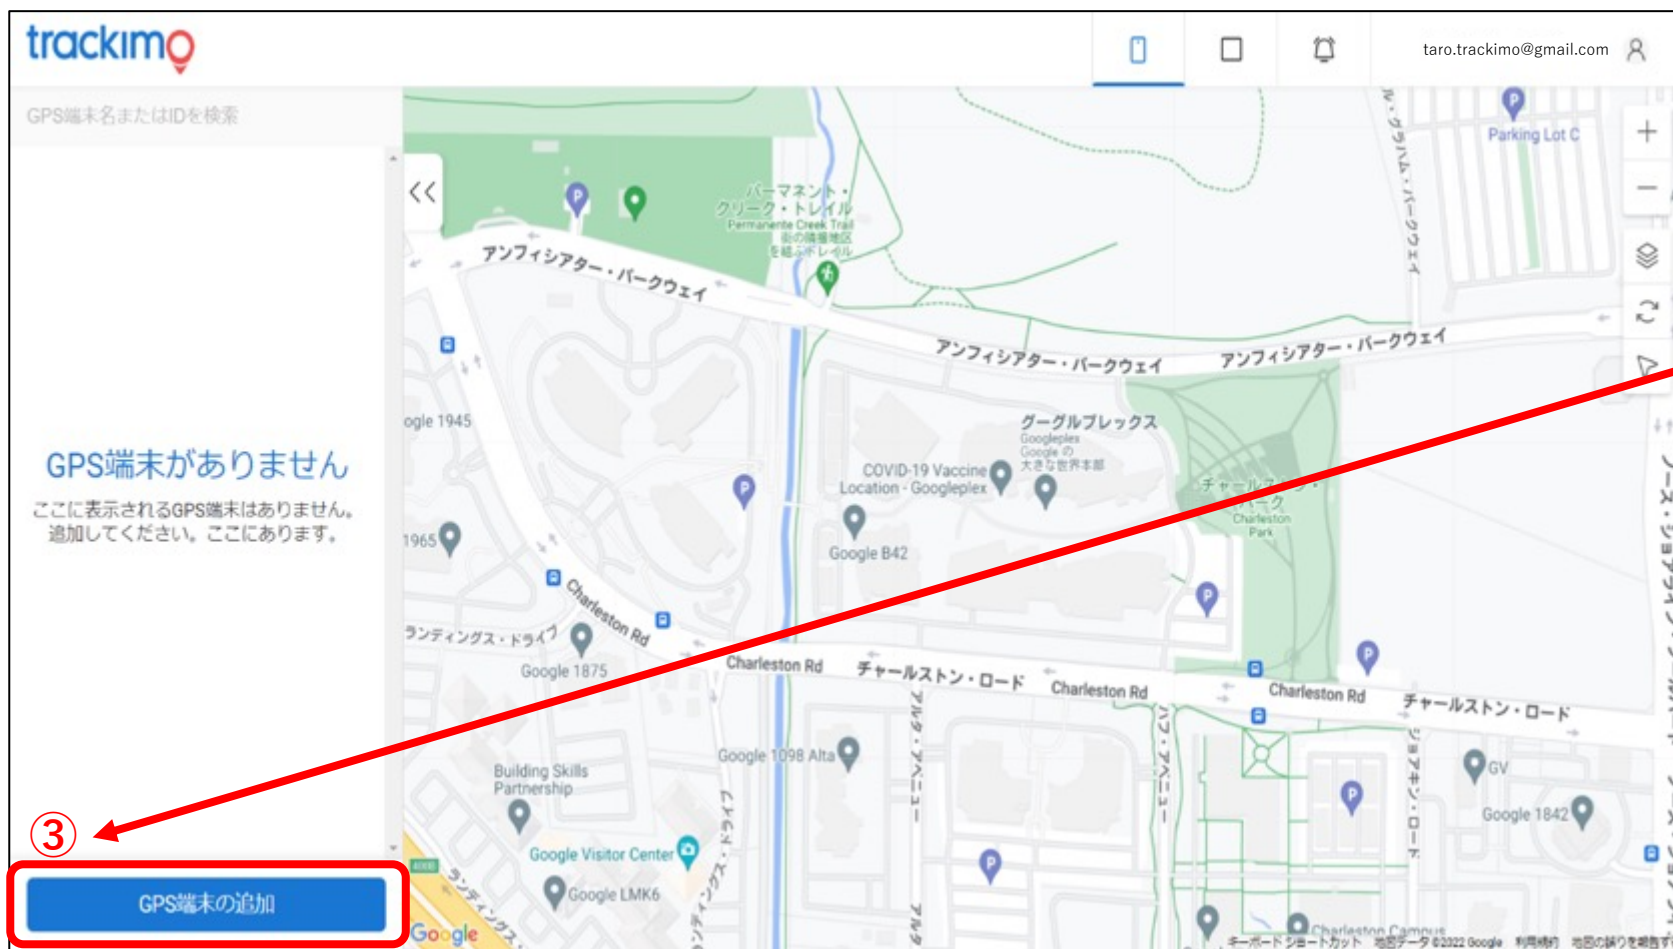

ログインすると、左の
モニタリング画面が
表示されます。

③左下「GPS端末の
追加」をクリック
して下さい。

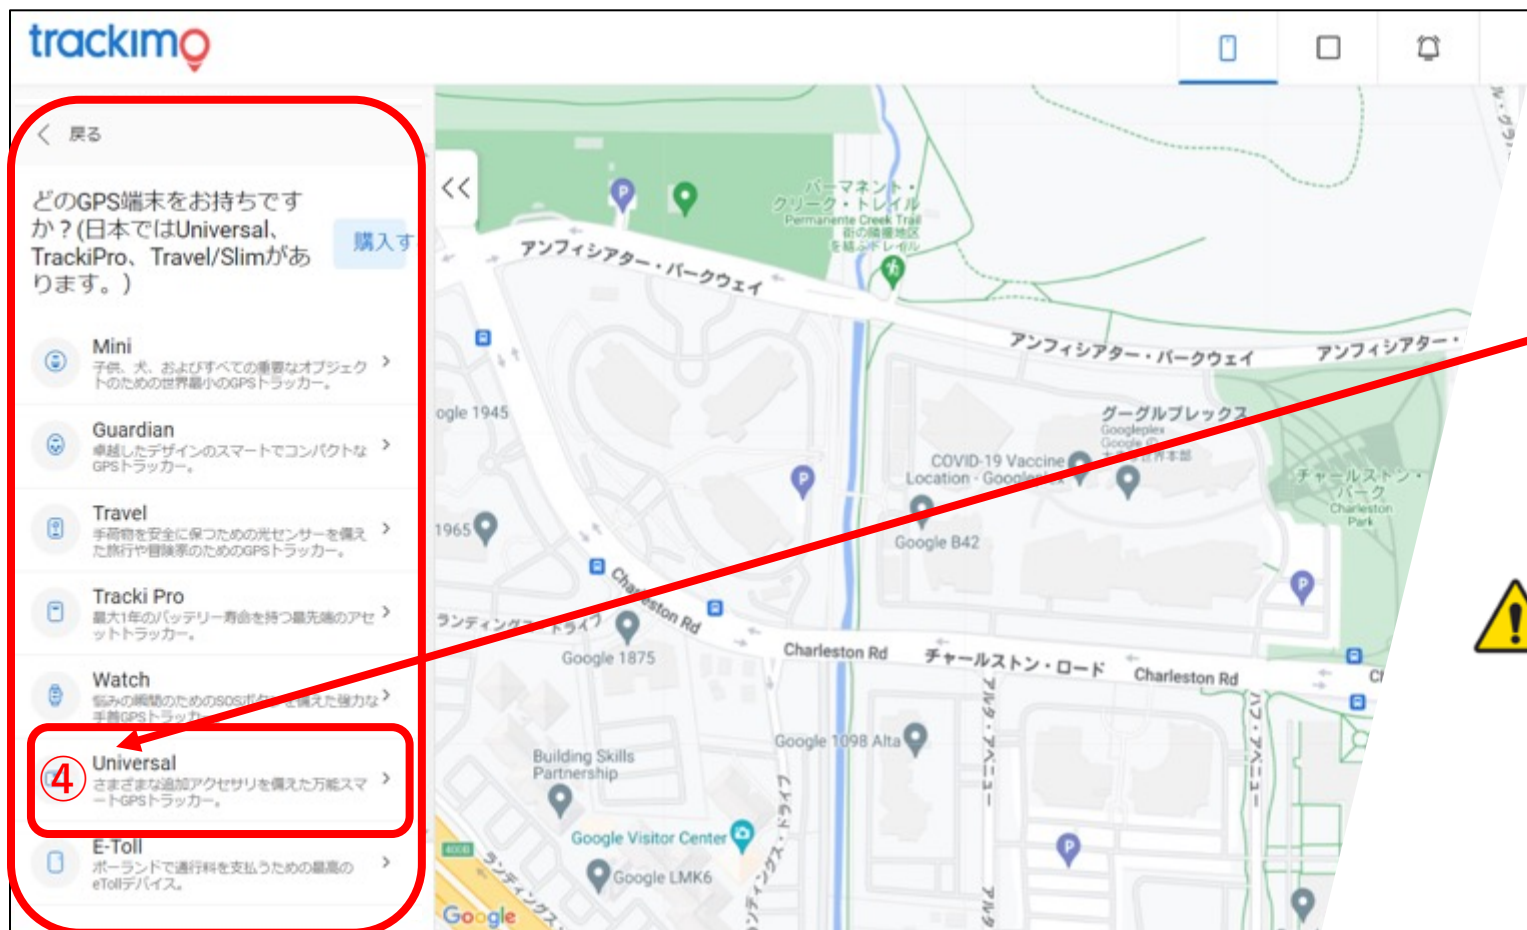

画面左に7品目のGPS端末リストが表示されます。


④GPS端末リストの中から、登録されるGPS端末を選択し、市端末名をクリックして下さい。



日本で販売しているGPS端末は、

- ・ Universal(ユニバーサル)
- ・ Tracki Pro (トラックipro)
- ・ Travel /Slim(トラベル/スリム)

の3端末となります。

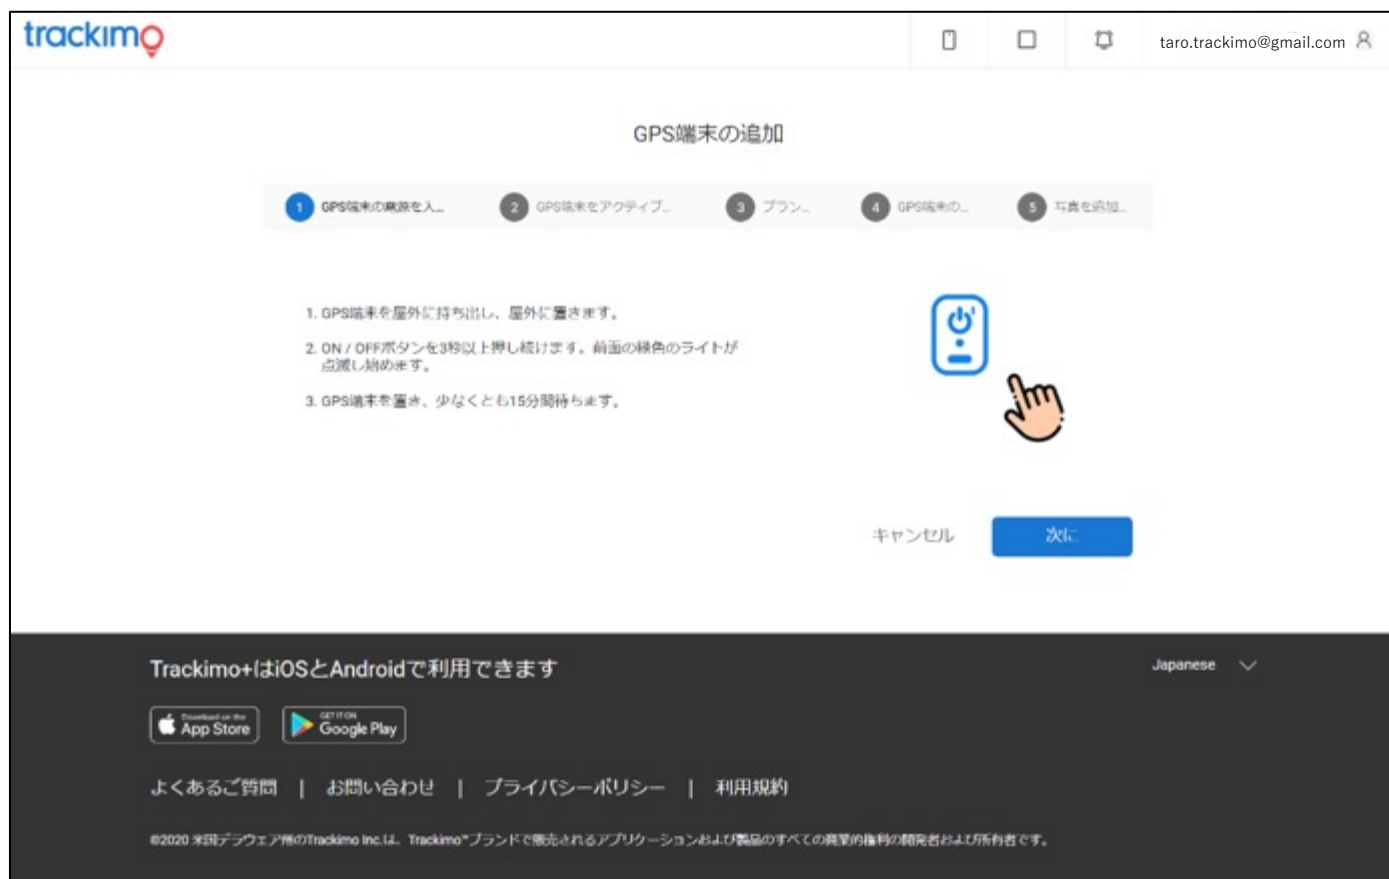

前項の登録されるGPS端末名をクリックすると、左の画面が表示されます。

⑤まずは登録されるGPS端末の電源をONにして下さい。各GPS端末にある電源ボタンを長押しし、電源をONにします。

【電源ボタンの位置】

Universal(ユニバーサル)

Travel /Slim(トラベル/スリム)



Tracki Pro (トラックイプロ)




GPS端末の準備が完了しましたら、「次へ」のボタンをクリックして下さい。

前項にて、電源をONにした状態で、屋外に15分程度放置して下さい。



⑥屋外での放置が終了しましたら「次へ」のボタンをクリックして下さい。

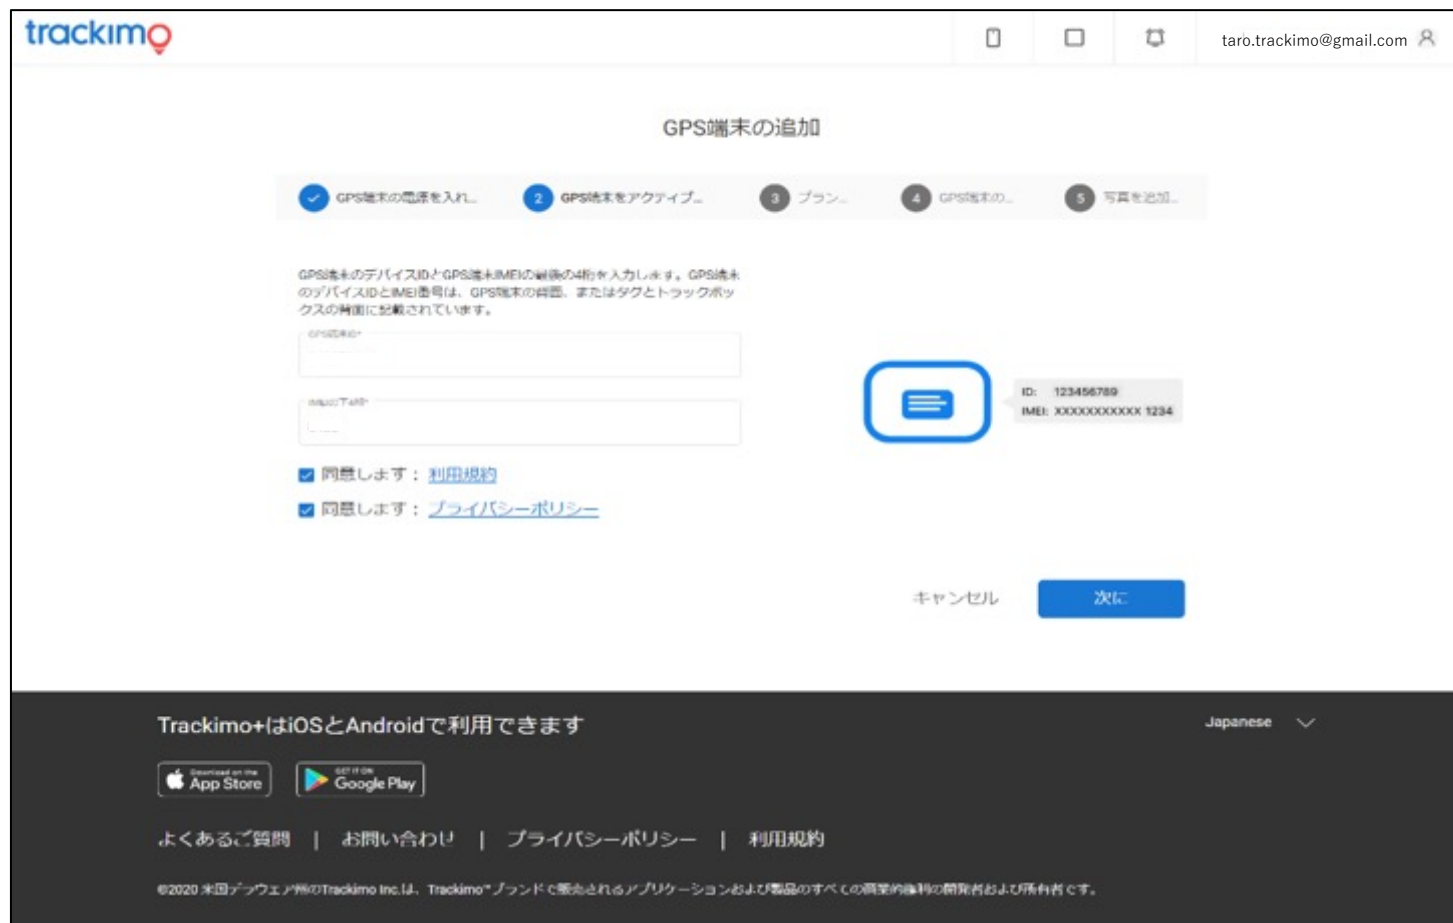

次に、GPS端末をアクティブにします。

GPS端末をアクティブにするとは、端末情報(端末ID等)登録することで、お客様専用のGPS端末にセッティングする事です。

登録するGPS端末情報は、

- ・ 端末ID
- ・ 端末IMEI番号の下4桁


GPS端末情報は、商品箱側面にシールにて貼られています。



Universal(ユニバーサル) の場合、本体裏側の
 カバーを外し、バッテリーを外すと、

- ・ 端末ID
- ・ IME

が記載されています。

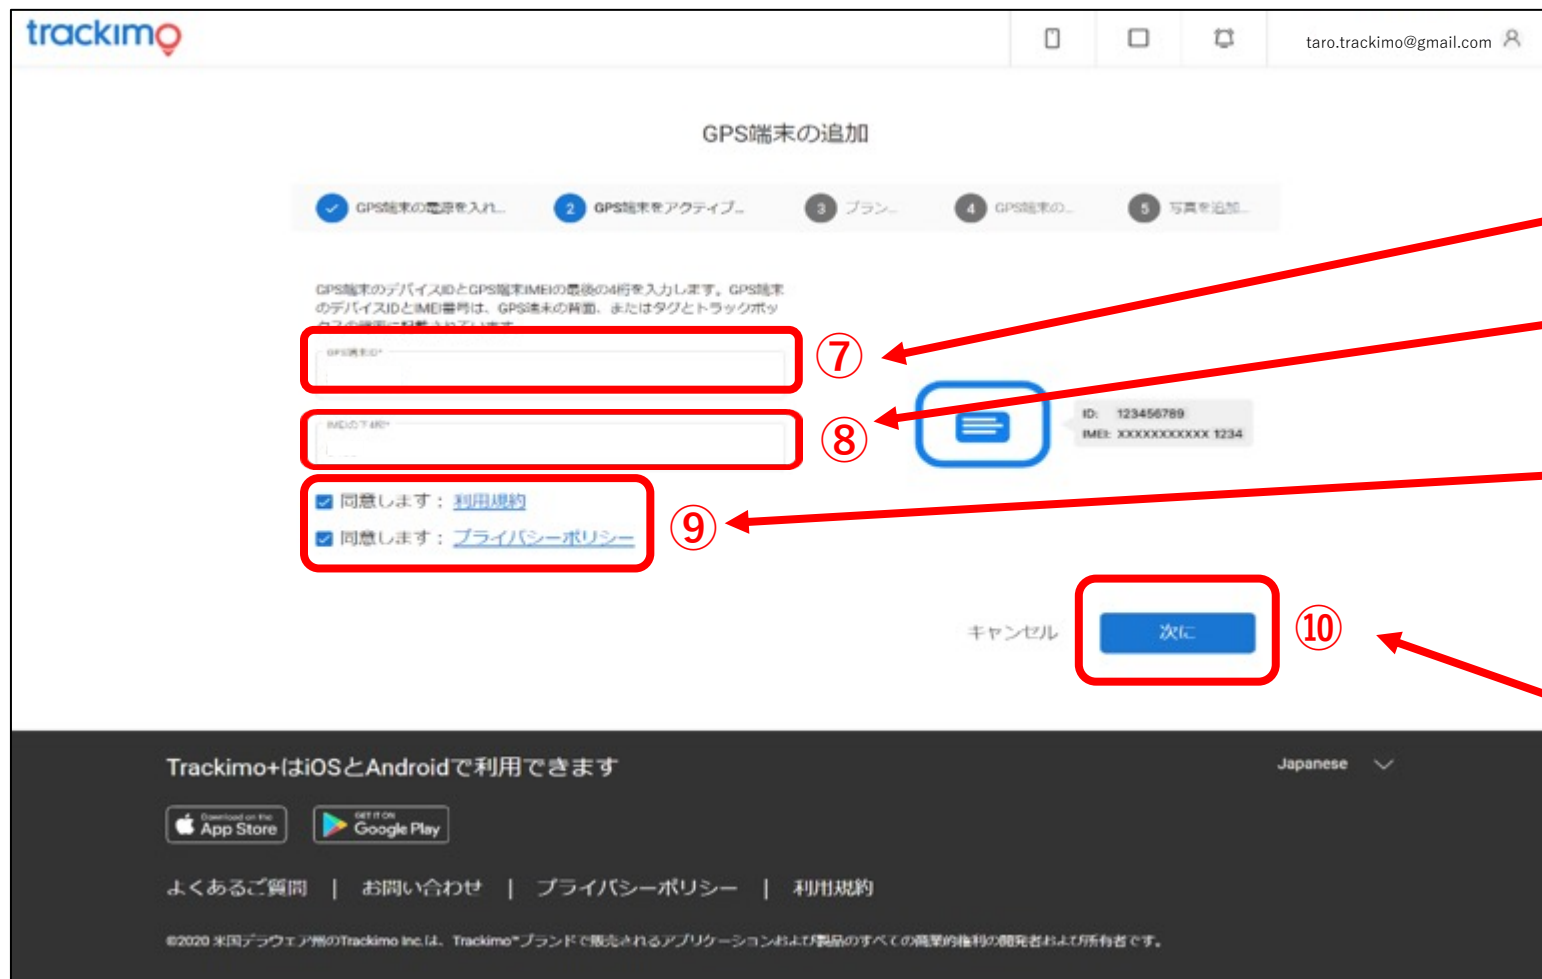


端末情報を登録しましょう。

⑦GPS端末IDを入力します。

⑧IMEIの下4桁を入力します。

⑨利用規約、プライバシーポリシーのご確認頂き「同意します」に☑を入れて下さい。

⑩入力した情報を確認して頂き、「次に」をクリックして下さい。

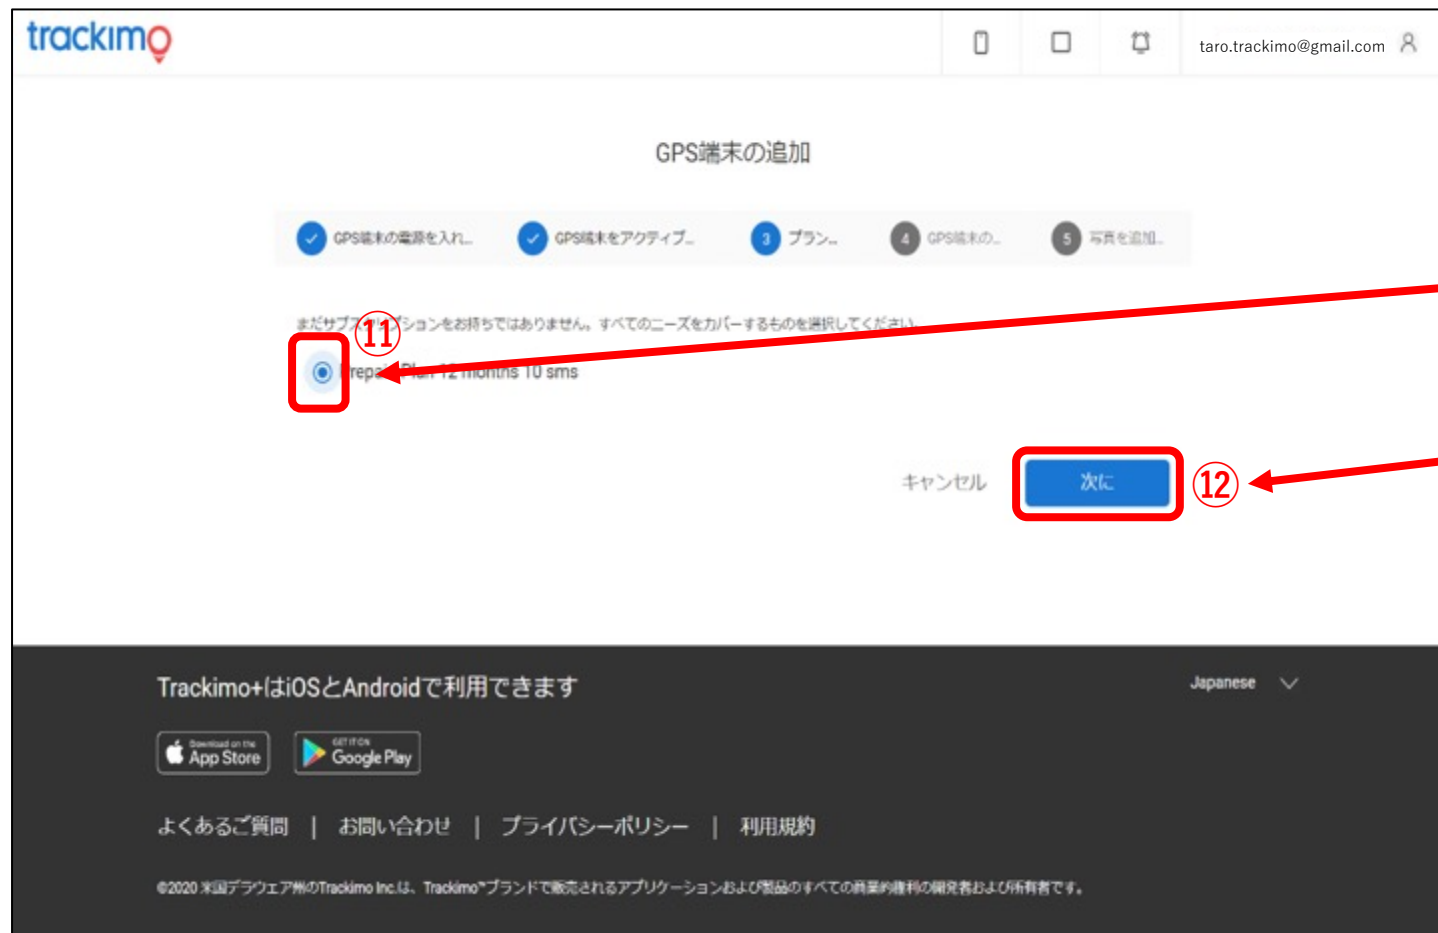

料金プランを選択します。

①① Prepaid Plan 12 months 10 sms
を選択して下さい。

①② 「次に」をクリックして下さい。


登録したGPS端末に**任意**で名前を付けることができます。
複数台をモニタリングする場合は、端末に名前を付ける事をお勧めします。

- 例・個人名（とらきも たろう）
- ・車のナンバー
 - ・スタッフ1、スタッフ2
 - ・ターゲット1、ターゲット2

など




入力任意です。
未入力の場合は、9桁の端末IDが端末名となります。

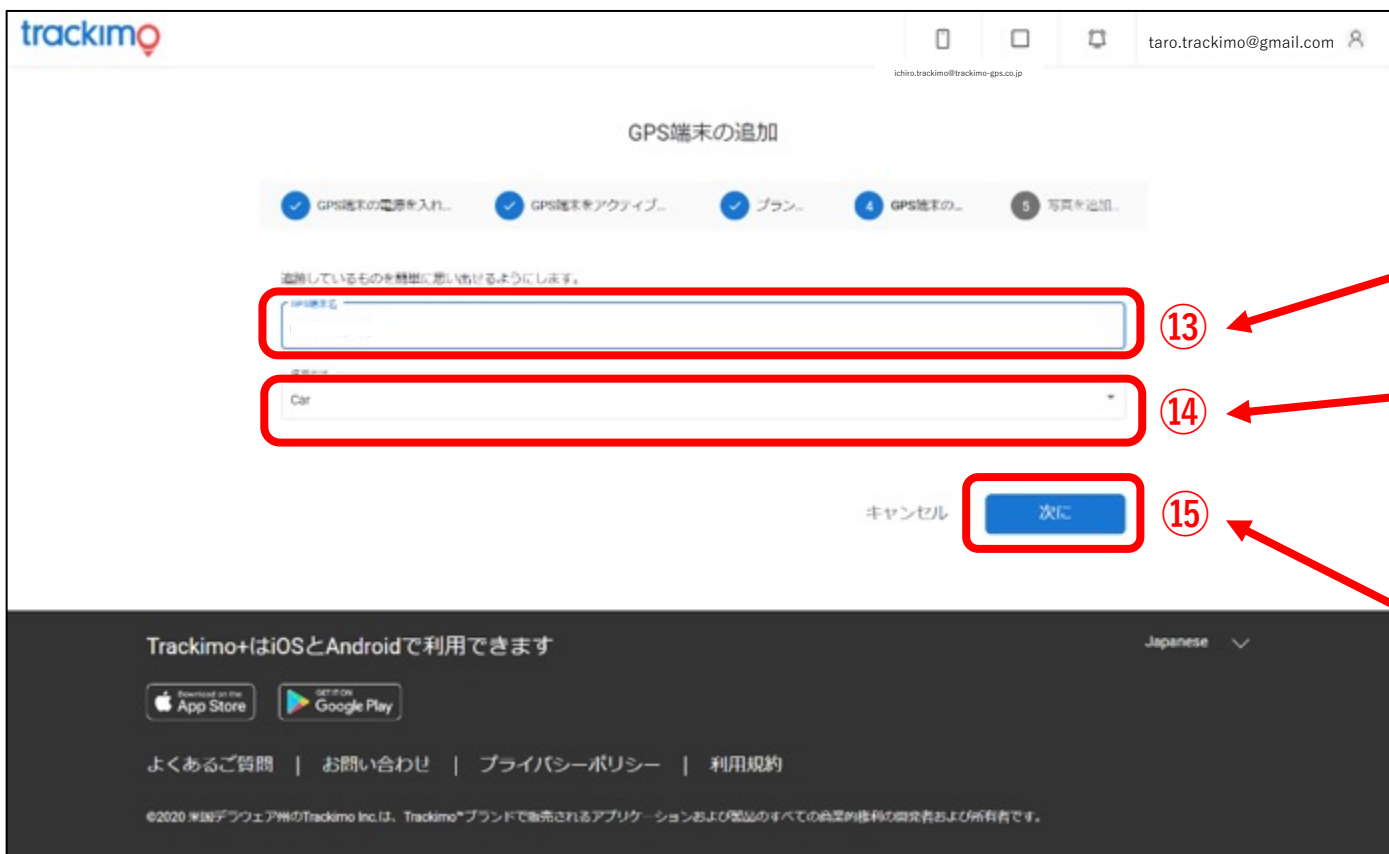

⑬任意のGPS端末名を入力します。

⑭使用方法を選択します。
右横の▼をクリックし、GPS端末の使用方法をお選び下さい。

⑮「次に」ボタンをクリックして下さい。

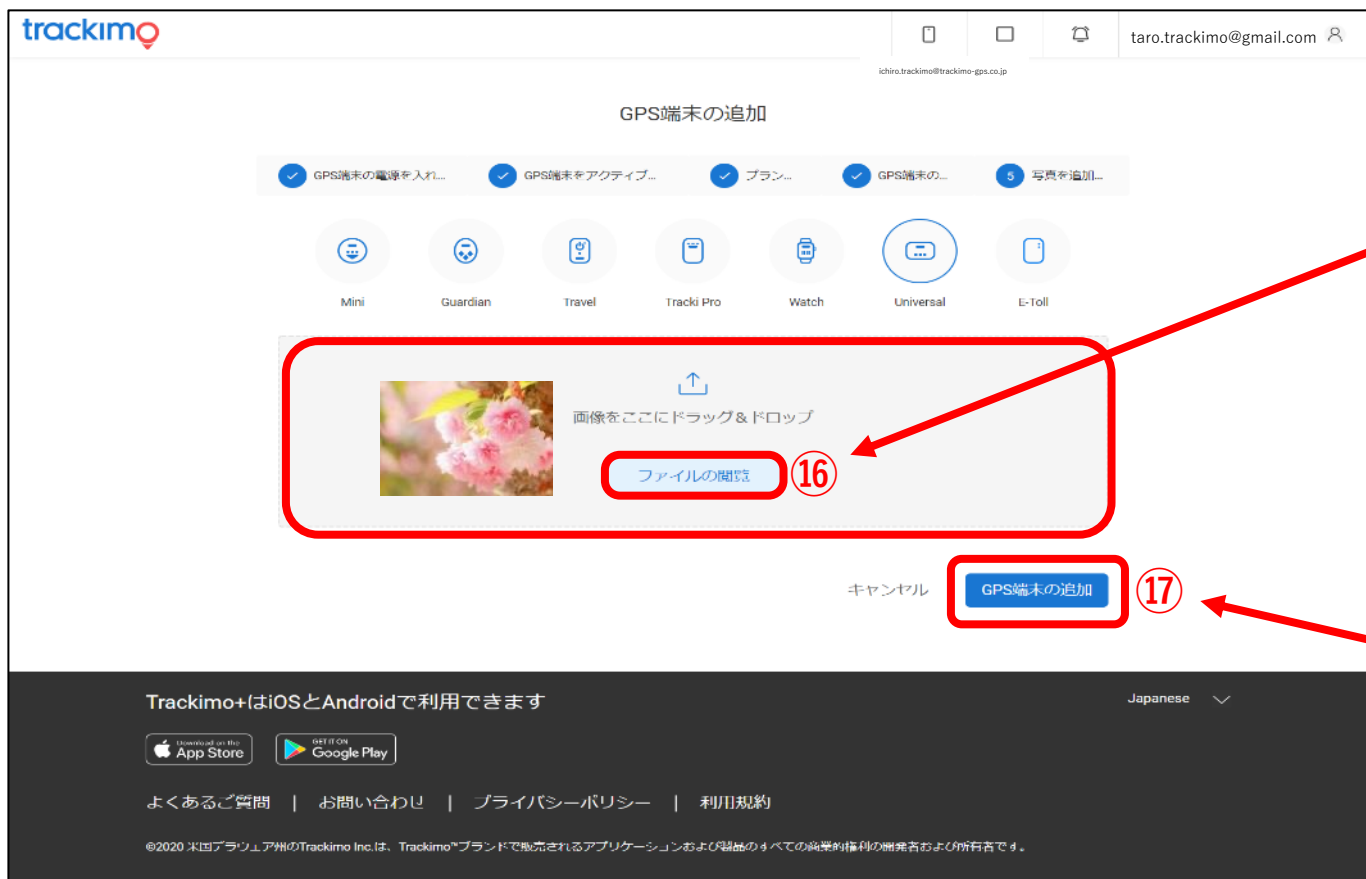

ご登録のGPS端末アイコンに
お好みの画像を表示することができます。


①⑥ 「ファイルの閲覧」をクリックすると
画像が表示されます。
お好きな画像をお選び下さい。



画像の追加は、**スキップ(未登録)**可能です。

画像を追加されない場合は、
「GPS端末の追加」をクリックして下さい。


①⑦ 「GPS端末の追加」をクリックして
下さい。

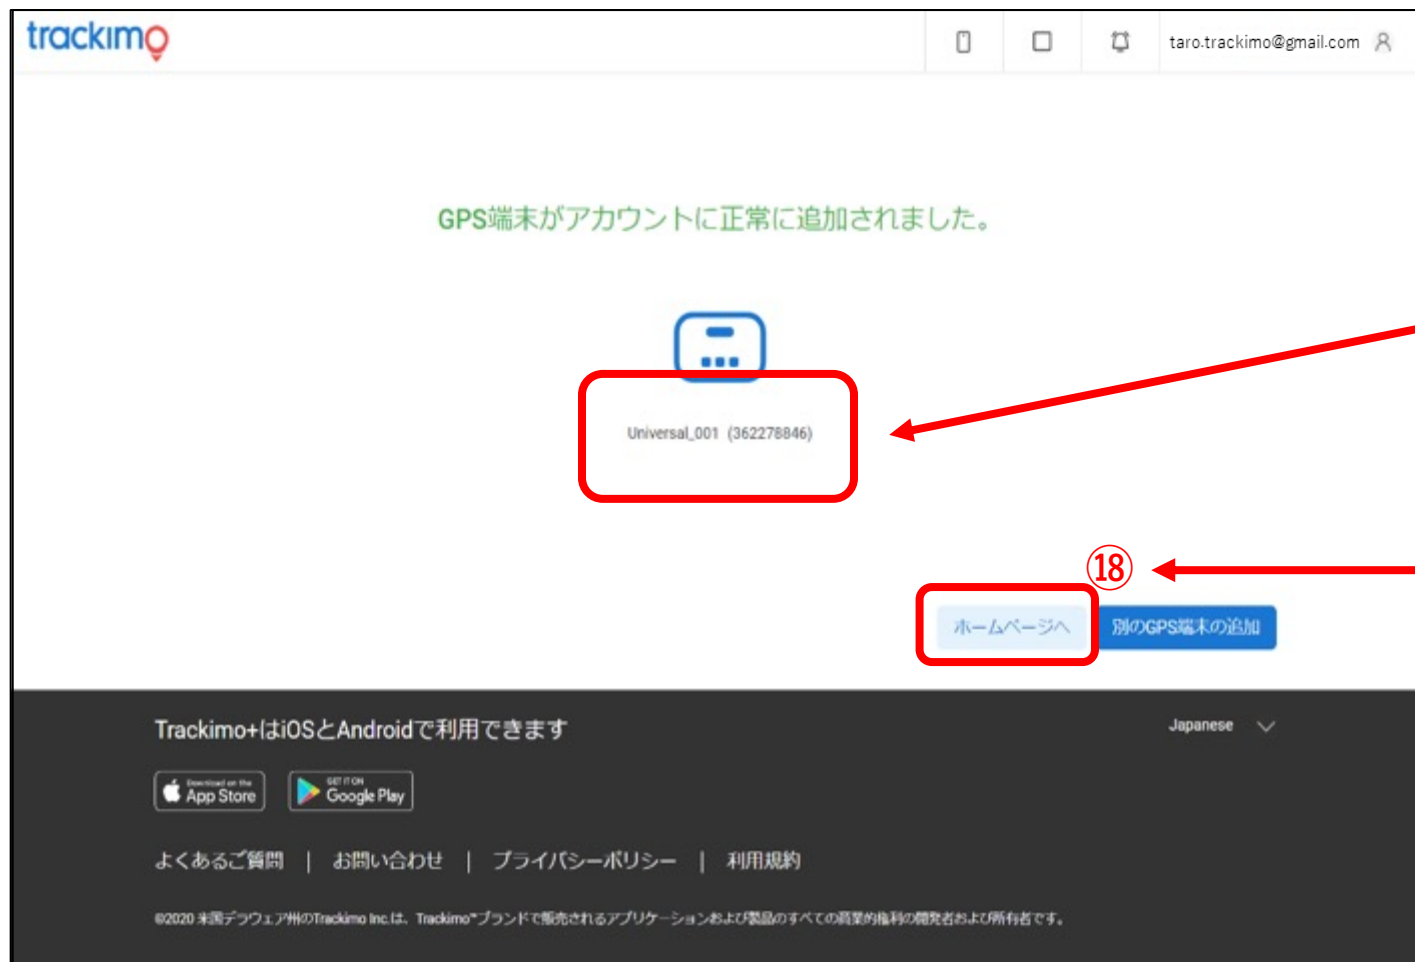

登録が完了すると、
←左の画面が表示されます。

中央に、
・登録された端末名
・端末ID
が表示されますので、ご確認ください。

⑱最後に「ホームページへ」を
クリックして下さい。

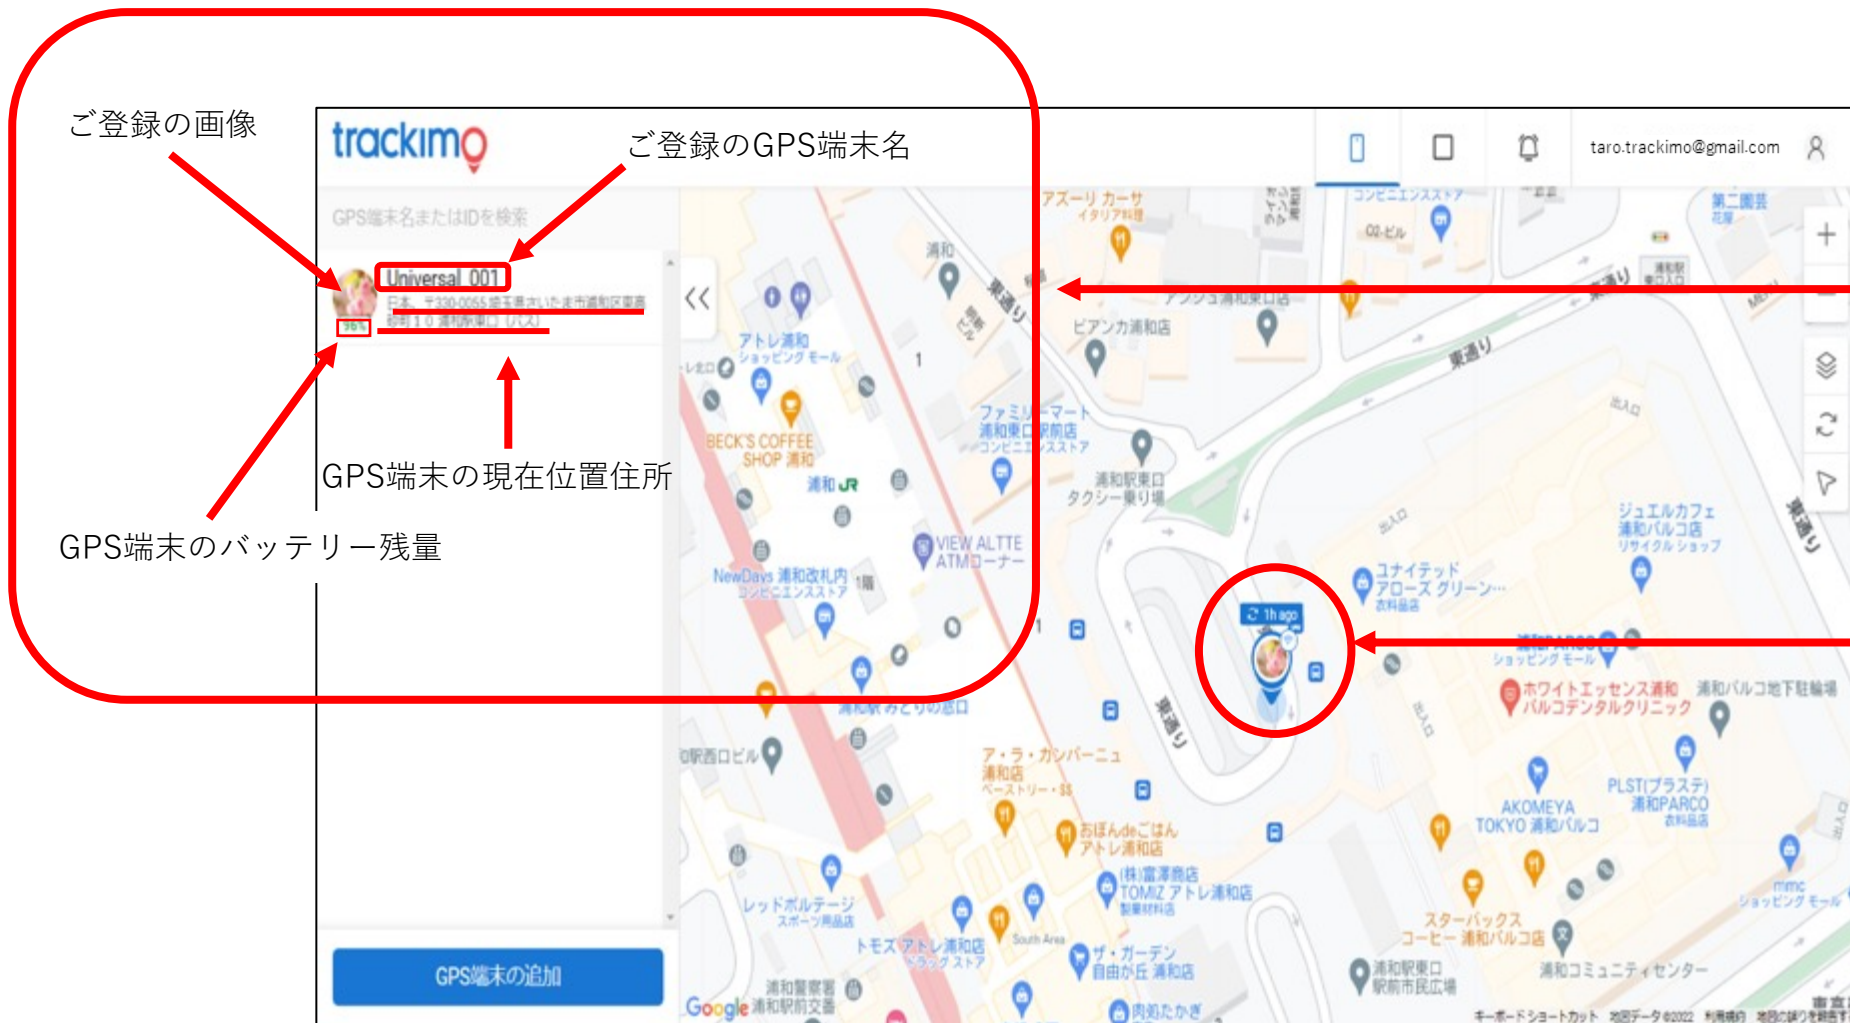

GPS端末の登録完了です。

ホームページ画面の左側に登録されたGPS端末の情報表示されます。

地図上には、ご登録のGPS端末の位置が表示されます。

3. ホームページ画面の説明

アカウントの登録、GPS端末の登録が完了しましたら、実際にGPS端末をご利用いただけます。
GPS端末の現在位置や移動履歴は、Trackimoのモニタリング専用ホームページをにて、確認できます。
このモニタリング専用ホームページを「Trackimo ダッシュボード」と呼びます。
これからは、「Trackimo ダッシュボード」について、ご説明します。



画面内マーク(アイコン)の名称と機能を3箇所 (A・B・C) に分け、ご説明します。

【A】

検索バー

GPS端末名またはIDを検索します。


GPS端末アイコン

ご登録GPS端末の現在地(住所)とGPS端末名が表示されます。

GPS端末名をクリックするとそのGPS端末の詳細情報(設定や履歴等)を表示します。

GPS端末の追加

新たにGPS端末を追加する場合はクリックします。

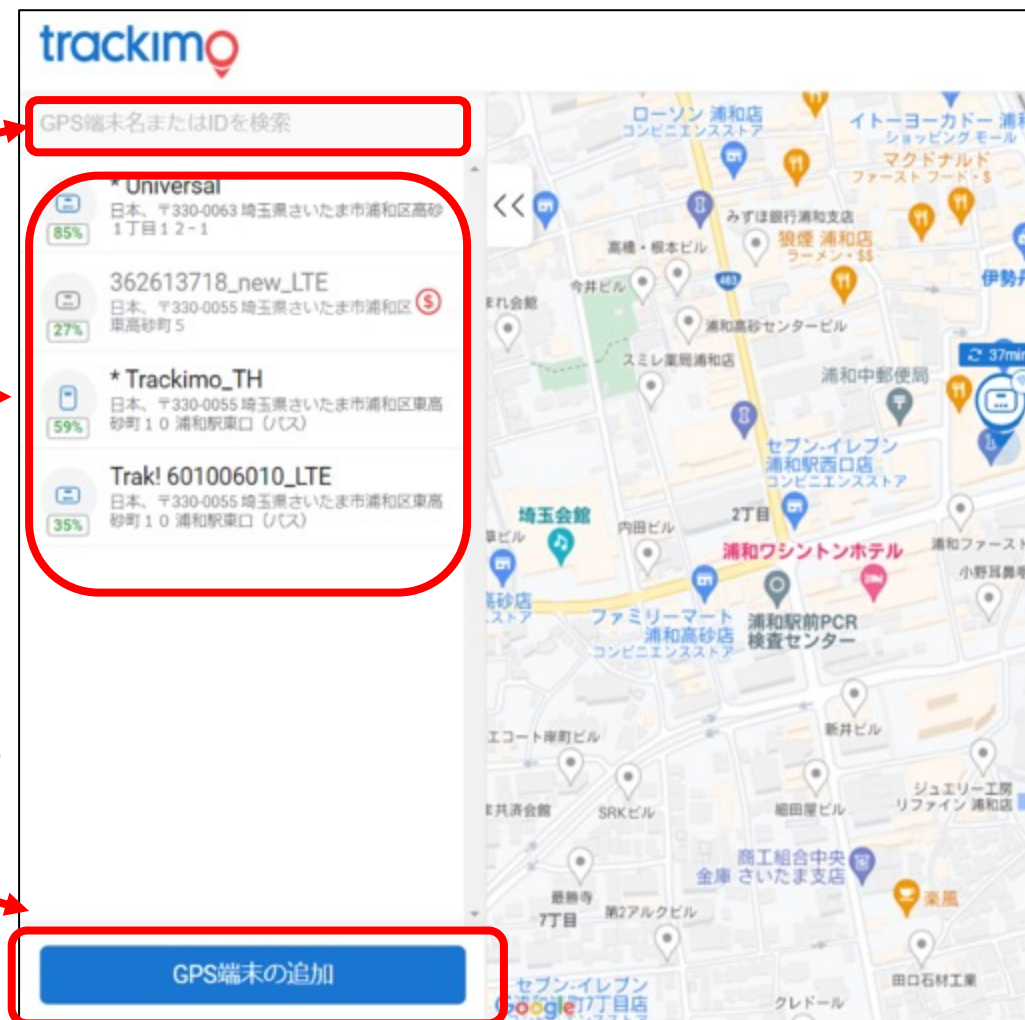

【A】




契約更新マーク

このマーク(アイコン)は、サブスクリプションのご契約が切れ、ご利用できない状況です。このマーク(アイコン)をクリックすると、契約更新ができ、再度、ご利用可能となります。

サブスクリプションとは・・・

サービスの利用料を毎回請求するのではなく、一定期間利用することができる権利に対して料金を請求すること。一般的には、料金を支払っている間は自由にサービスを利用することが可能ですが、契約が終了するとそれらは利用できなくなります。

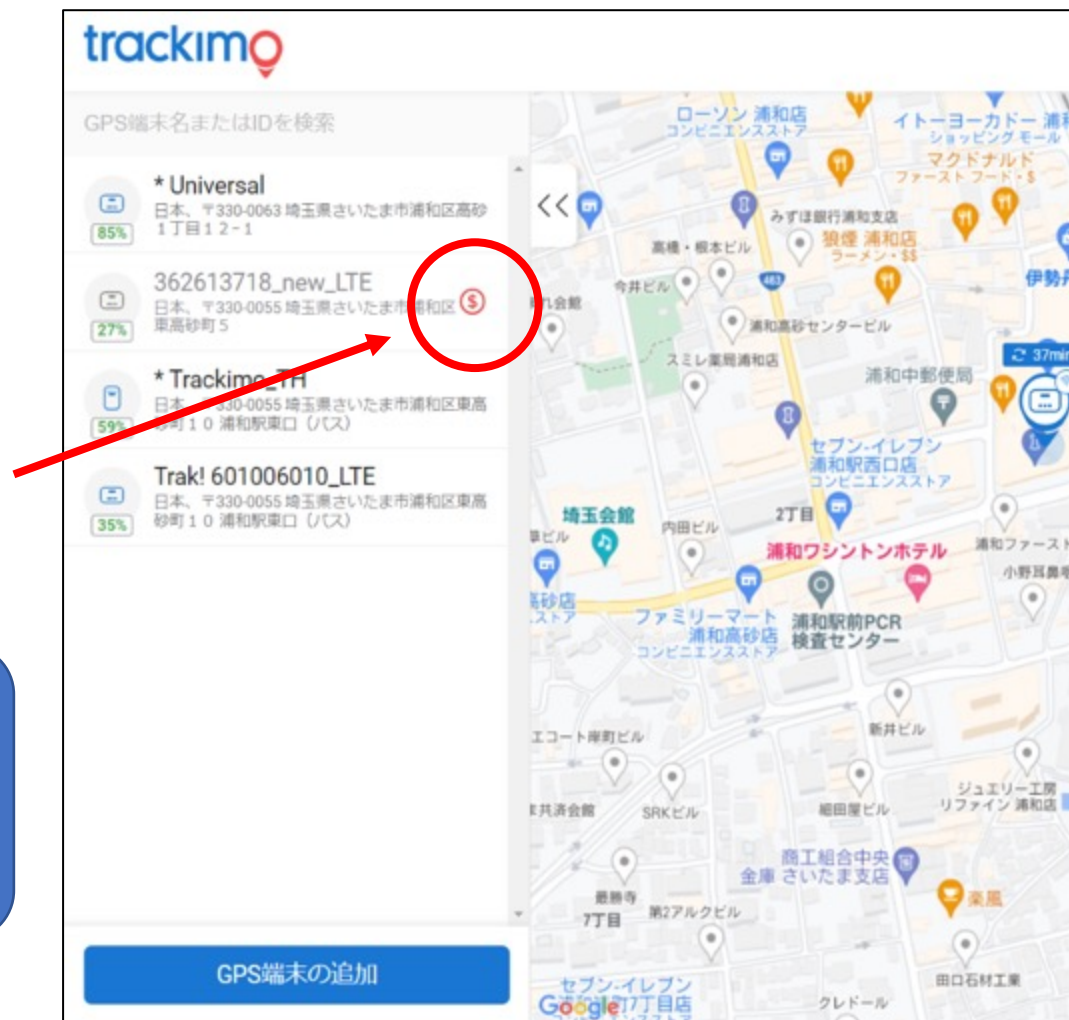



【B】
地図ビュー

ホームページには、地図上にご登録頂いたアカウントの全てのGPS端末が表示されます。

ジオフェンス(仮想フェンス)
登録されているジオフェンス(仮想フェンス)を表示します。
ジオフェンスを検索することもできます。

通知
通知された通知(イベント)を一覧にします。GPS端末を選択し、時刻をクリックすると通知詳細を確認することが出します。

プロフィール
アカウントのメールアドレスを表示されます。
クリックすると、メニューが表示されます。

- 🔍 アカウント設定
- ✉ 連絡先
- 📞 サポート問い合わせ先
- ☆ サブスクリプション
- ❓ チュートリアル
- 👤 デベロッパー
- 🚪 ログアウト

【C】**ズーム**

地図ビューの拡大+、縮小-をします。

地図設定

表示される地図を変更できます。地図、衛星写真、ハイブリッド(混合)

位置情報

あなたの(使用しているPCの)現在位置情報を示します。

位置情報更新


左ウインドにGPS端末一覧が表示されている場合は、すべてのGPS端末の位置情報が更新します。左ウインドから特定のGPS端末が選択されている場合は、そのGPS端末のみの位置情報を更新します。

4. GPS端末の位置情報

GPS端末の現在の位置情報は、2通りの方法で取得できます。


○端末一覧から取得

左ウインドウのGPS端末一覧から位置情報を確認したいGPS端末名をクリックするとそのGPS端末情報や位置情報の詳細が表示されます。

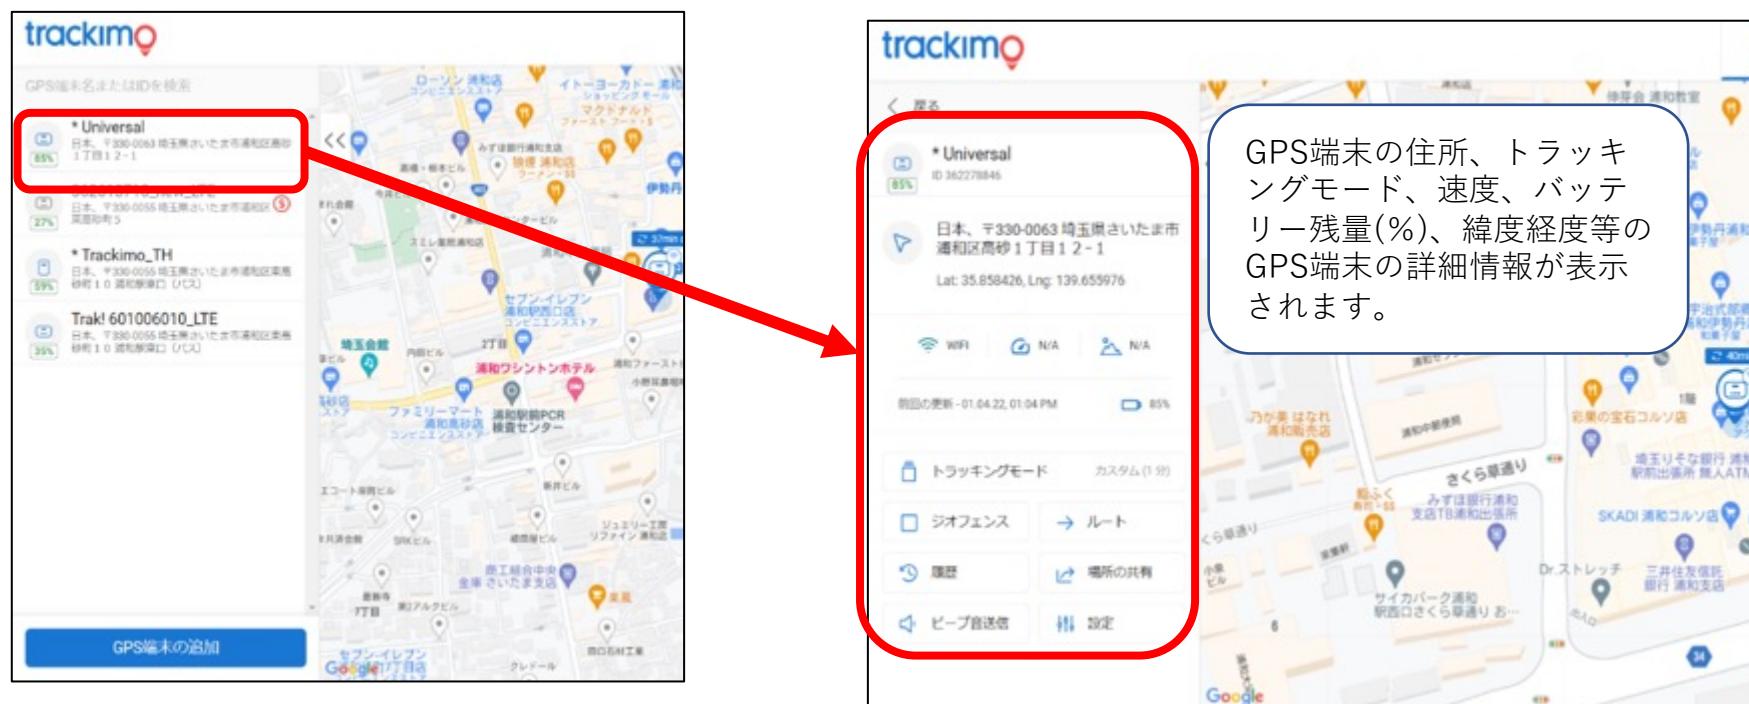

○地図上のアイコンから取得

地図上に表示されているGPS端末アイコンをクリックすると、選択したGPS端末の位置情報や詳細情報が表示されます。

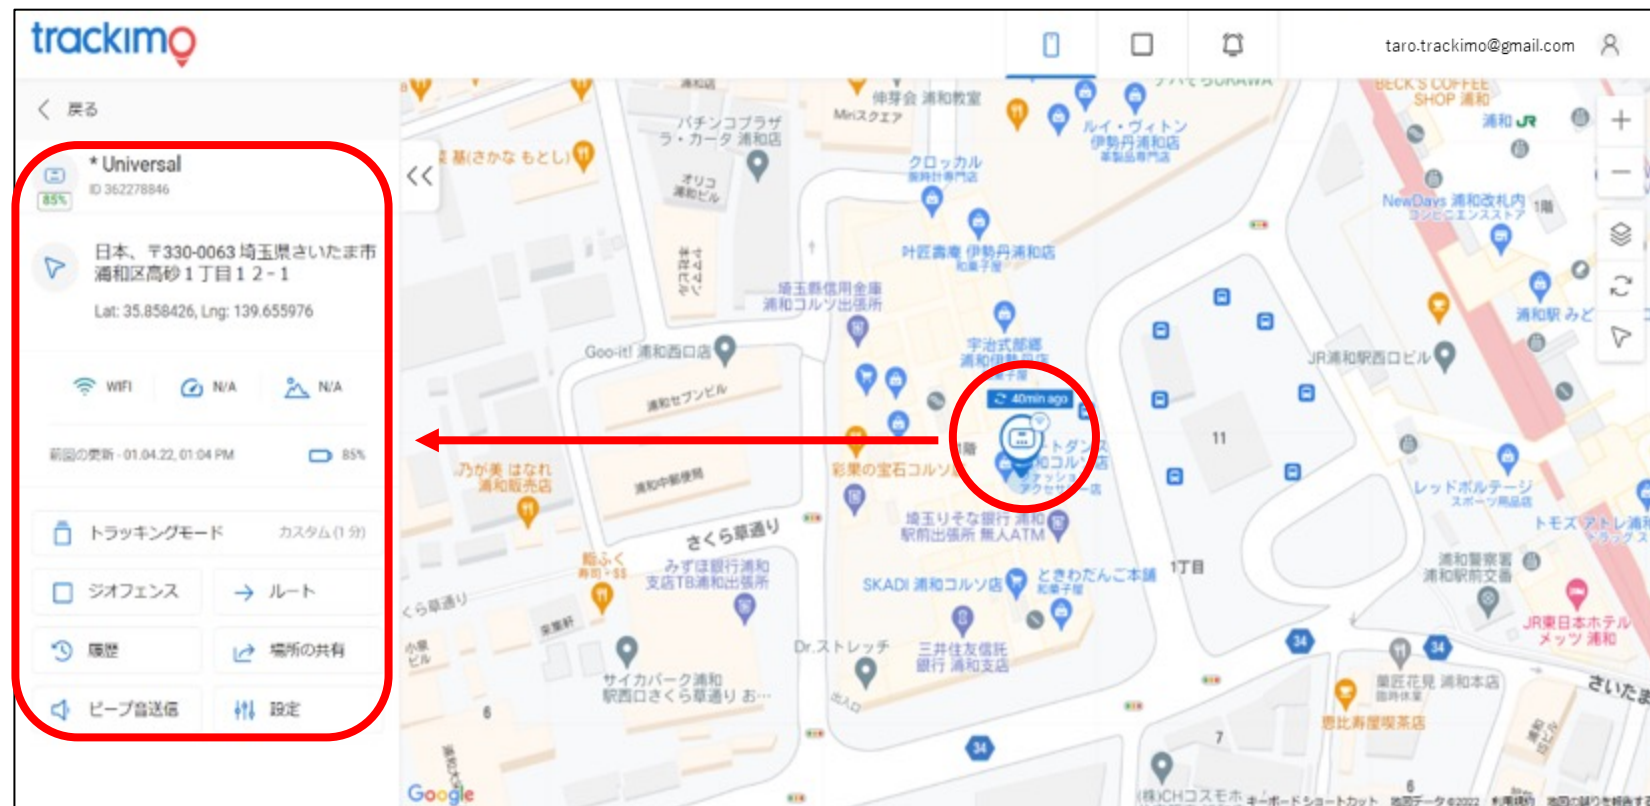

【GPS端末の位置情報取得について】


GPS端末の位置情報取得は、高度約2万kmで地球の周りを回る人工衛星より発信される信号を受信して取得します。

室内や地下など人工衛星の信号が受信しづらい場所では、皆さんがお使いの携帯電話（携帯電話網）の信号やWi-Fiの一番信号の受信しやすいものを使い、大まかな現在位置を計算し表示します。



5. GPS端末位置情報の更新

【登録したGPS端末すべての位置情報を更新する場合】

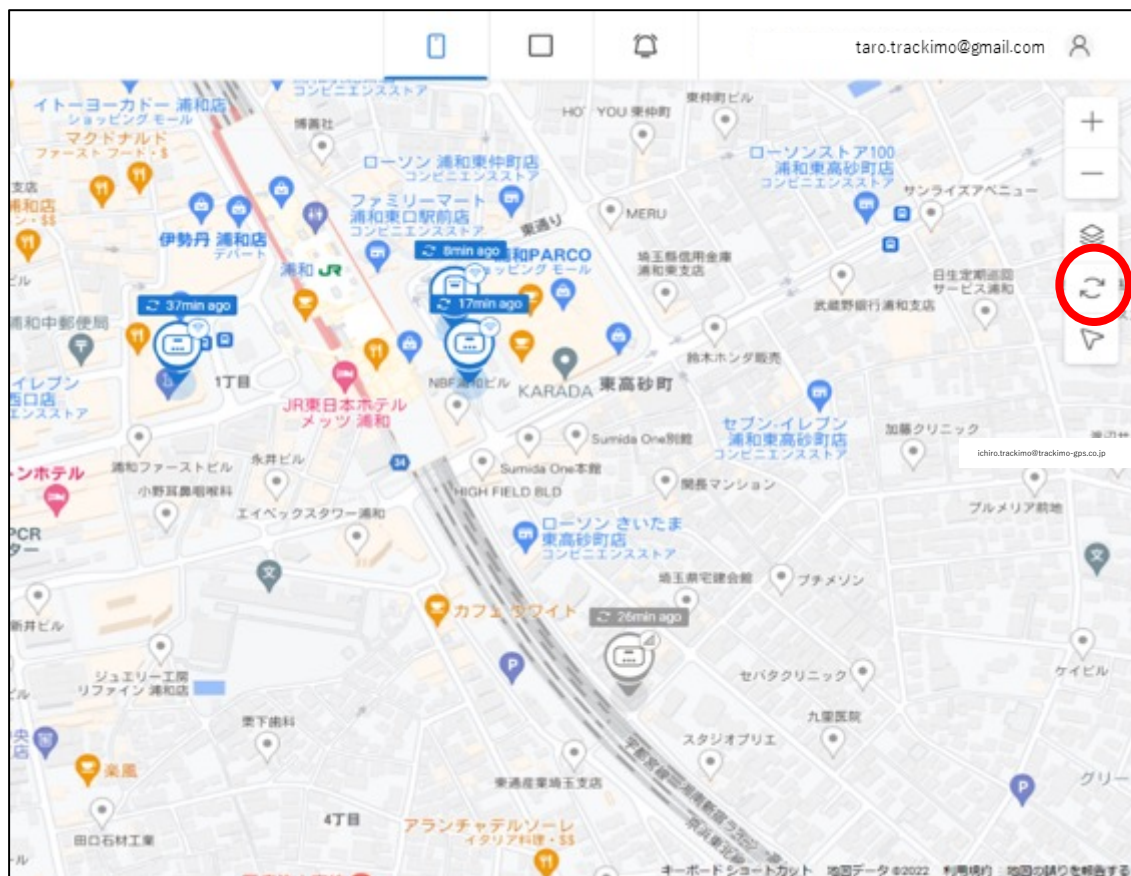


画面の右上のウィンドウの位置情報更新ボタンをクリックすると、登録した全GPS端末の位置情報が更新されます。



GPSの位置情報は、誤差数m～数十mで位置を測定します。

基本GPS信号をもとに正確な位置情報を取得しようとしませんが、GPS信号が受信できない場所(屋内や地下)では、携帯電話網の信号をもとに大まかな位置情報となります。

【GPS端末を選択して位置議情報を更新する場合】

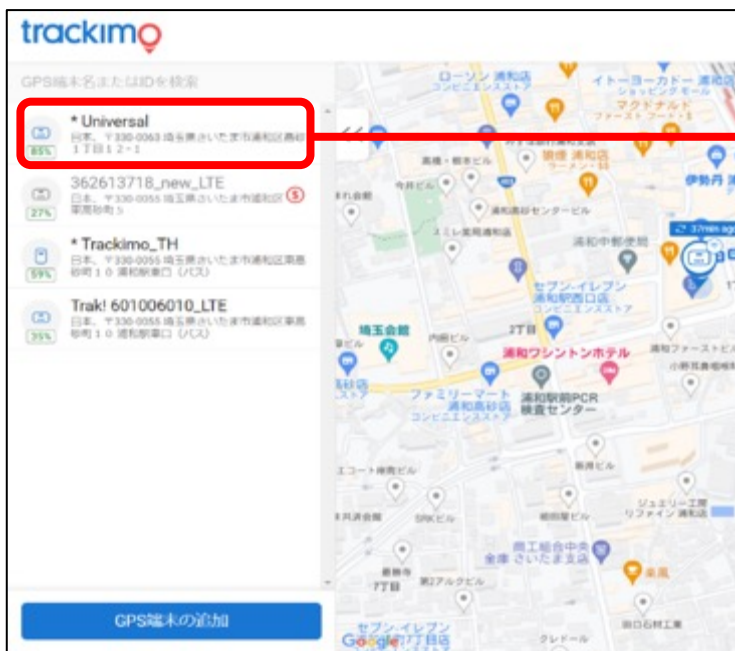

位置情報更新ボタンをクリックすると、GPS端末の位置情報の更新がされます。

6. トラッキングモード(更新設定)



GPS端末のトラッキングモードを変更できます。


～トラッキングモードとは～
GPS端末がどのぐらいの頻度で位置情報を更新するかを設定します。

モニタリングされる目的や移動履歴の詳細情報に合わせて、設定をして下さい。

設定は、

- ・パワーセービング
 - ・標準
 - ・オフ
 - ・カスタム
- の4種類です。

6. トラッキングモード(更新設定)

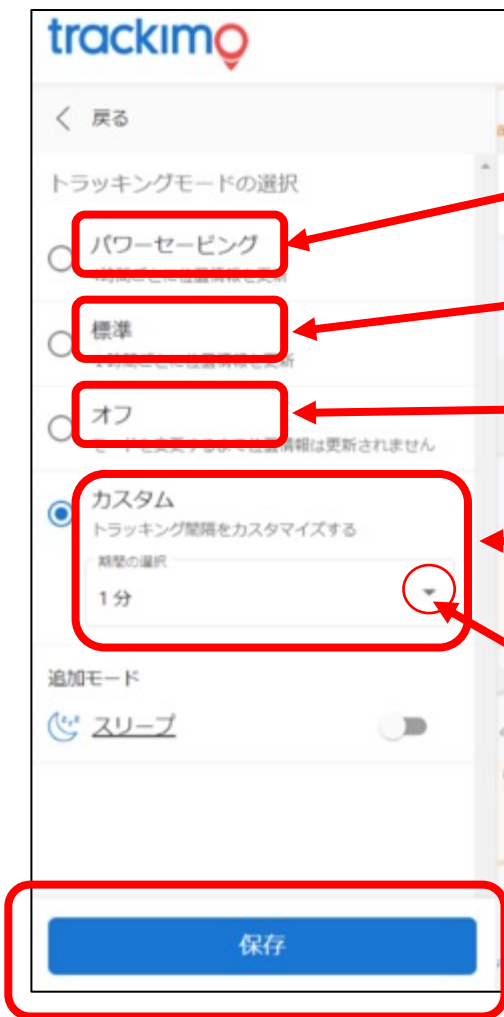


- ・パワーセービング
4 時間ごとに位置情報を更新します。
- ・標準
1 時間ごとに位置情報を更新します。
- ・オフ
トラッキングモードを変更するまで更新しません。
- ・カスタム
1分、5分、10分、15分、30分、45分、60分、120分、240分 の9種類から選べます。
▼をクリックし、時間設定して下さい。



位置情報の更新間隔は、その端末のバッテリー消費に影響します。更新間隔を短くすると、バッテリーの持ちも短くなります。正確な位置情報とバッテリー消費を最適化する更新頻度は、10-15分です。

設定後、保存をクリックします。

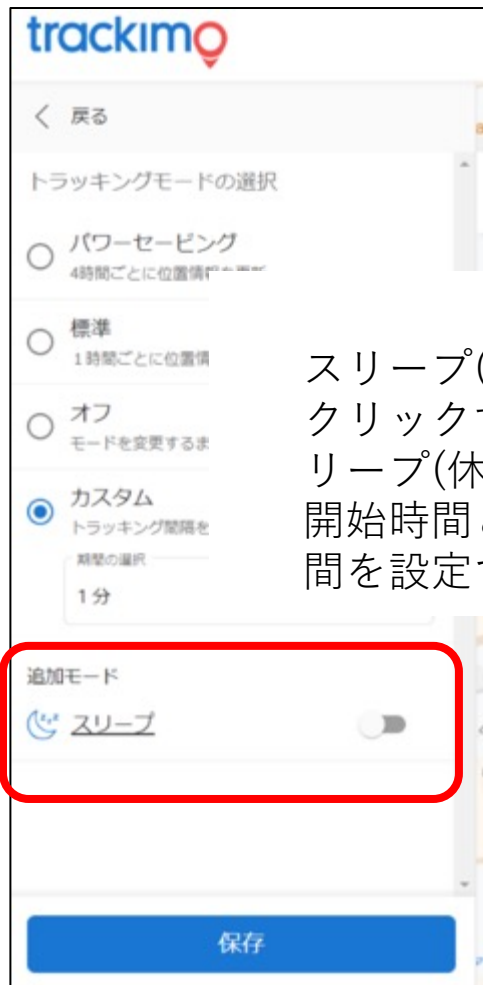

スリープ(休止) をクリックするとスリープ(休止) する開始時間と終了時間を設定できます。




← スリープ(休止) 開始時間を入力して下さい。

← スリープ(休止) 終了時間を入力して下さい。


← 毎日同じ時間に休止することを希望する場合は、ボタンと右にスライドして下さい。

← 設定後、保存をクリックします。

7. 履歴の確認

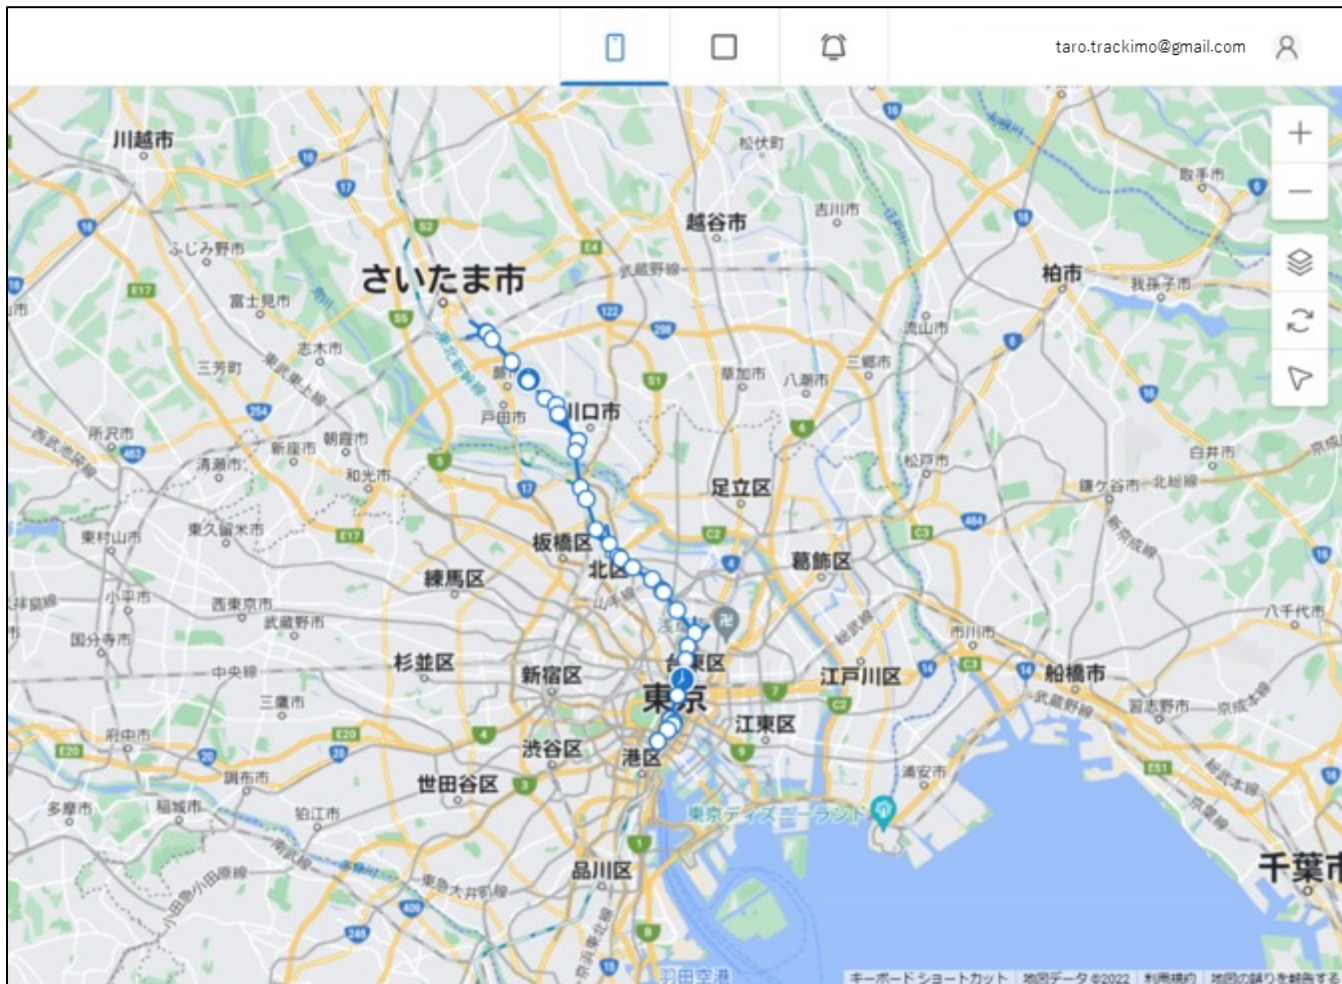

GPS端末を特定し、履歴を表示することができます。
履歴は、過去の時間や期間をや時系列で履歴表示することができます。

履歴は、地図上に軌跡  で表示されます。


履歴は、csvファイル形式で、ダウンロードも可能です。



① ホームページのGPS端末一覧から、履歴を見たいGPS端末をクリックし、当該端末の詳細情報画面を表示します。

② 履歴ボタンをクリックし、表示された画面で、測位方法と期間を設定し履歴を表示ボタンをクリックします。



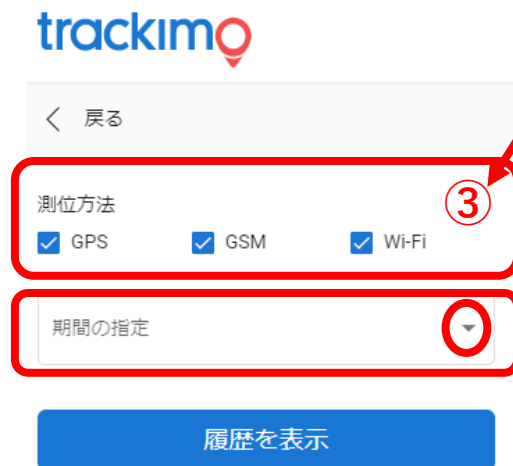


③画面がポップアップ
(表示) されます。
まず、測定方法
を選択して下さい。
・GPS
・GSM
・Wi-Fi
全選択も可能です。

④期間の指定を行います。
▼をクリックすると、
・過去1時間
・過去24時間
・過去1週間
・日付の範囲 が表示されます。





⑤日付の範囲を選択
すると、日付範囲の
選択が表示されます。

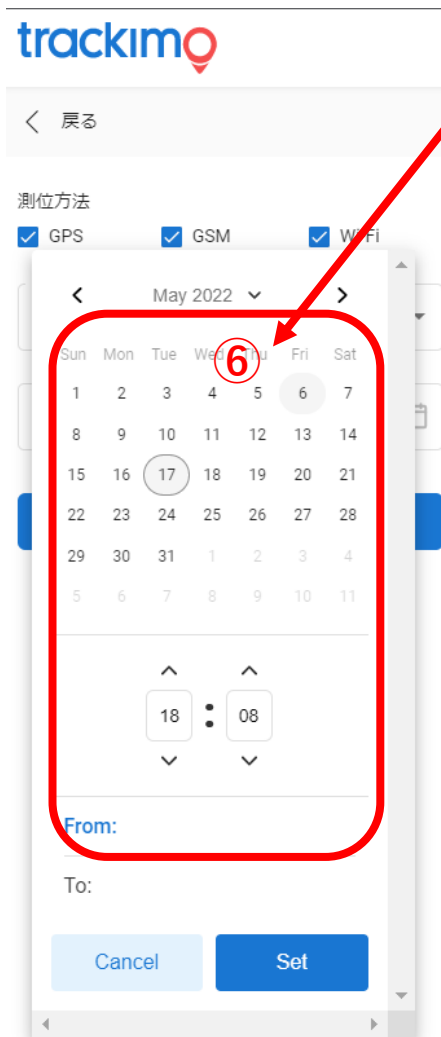

⑥表示されているカレンダーを使います。
履歴表示を開始したい日付をクリックして下さい。
次に、画面中央の時計を使い、履歴開始時間を設定して下さい。


画面下部の「from」に開始日、開始時間が表示されます。

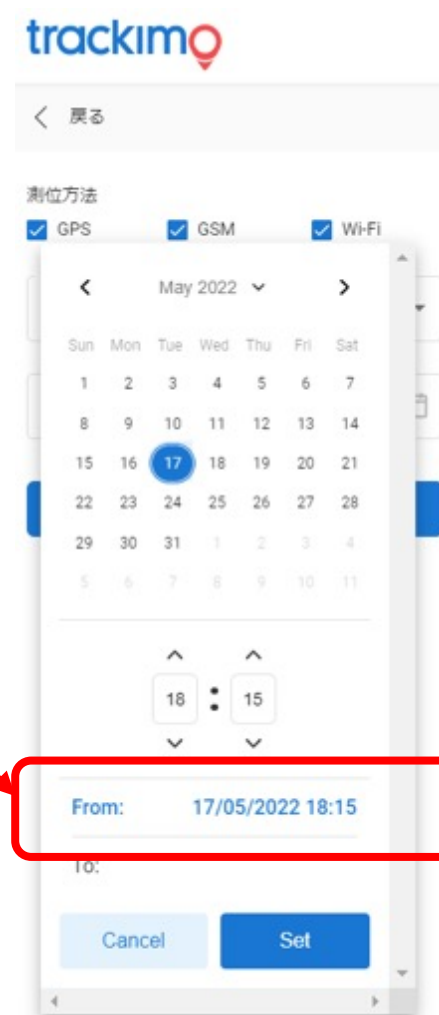


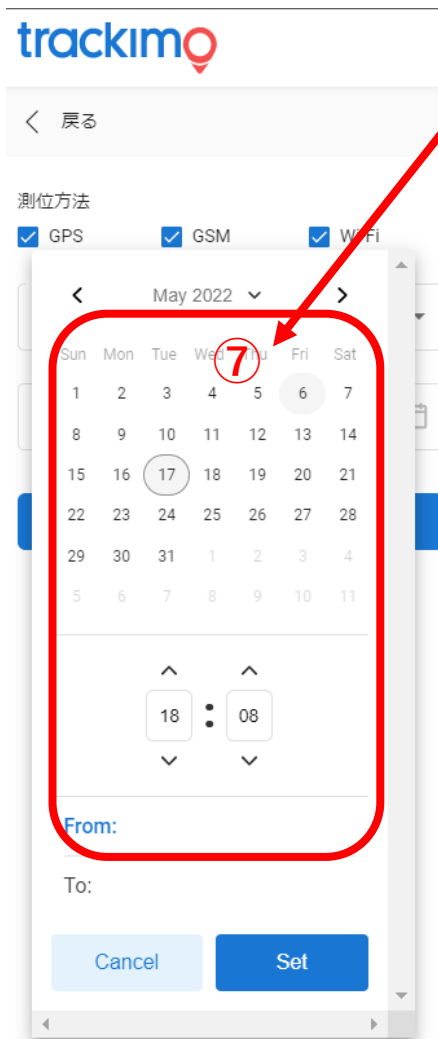

⑦開始時間の設定同様、カレンダーを使い履歴表示を終了したい日付をクリックして下さい。
次に、画面中央の時計を使い、履歴開始時間を設定して下さい。

画面下部の「TO」に終了日、終了時間が表示されます。

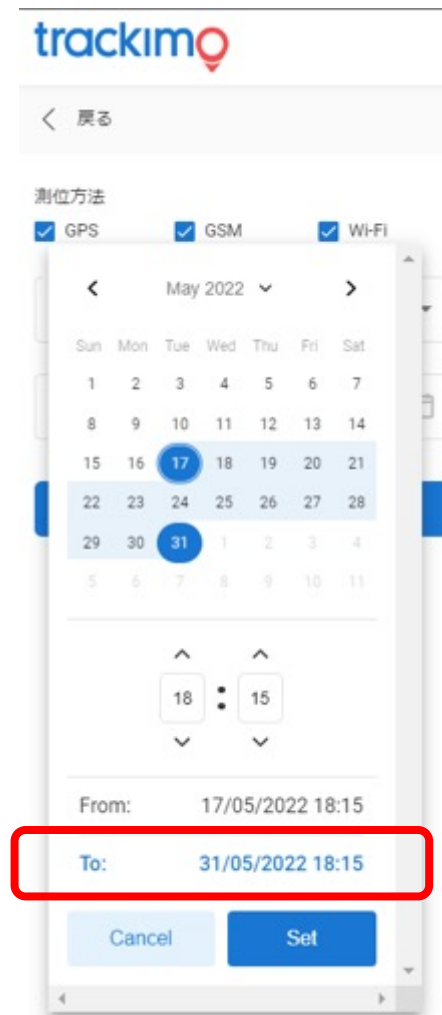

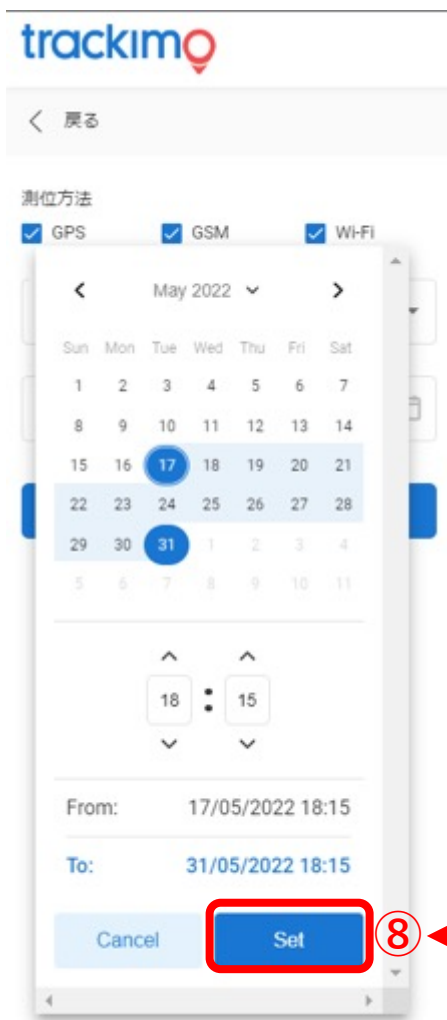

⑧ ← ⑧ Setをクリック
します。



⑨ 日付範囲の選択欄
に指定した開始日時
と終了日時が表示さ
れます。
間違いがなければ
「履歴を表示」を
クリックして下さい。

trackimo

戻る

測位方法
 GPS GSM Wi-Fi

日付範囲の選択
 3/30/2022, 11:39 AM - 3/30/2022, 12:24 PM

履歴を表示

CSVエクスポート

履歴の削除

日本、〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目2 3-6
 から: 30/03/2022, 11:40 まで: 30/03/2022, 11:42

日本、〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和2丁目2 5-1
 から: 30/03/2022, 11:42 まで: 30/03/2022, 11:42

日本、〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和3丁目1-10

さいたま市

東京




をクリックするとそのポイントの位置情報が拡大されます。



指定した日時の履歴が文字で表示されます


8. 通知と設定

基本画面のGPS端末一覧から、設定の確認や変更が可能です。GPS端末を設定すると端末詳細情報を画面に表示されます。表示された画面から設定の確認や変更を行ってください。
また、それぞれの設定(イベント)に対する通知(電子メール通知、プッシュ通知、SMS通知)をGPS端末毎、設定(イベント)毎に設定できます。

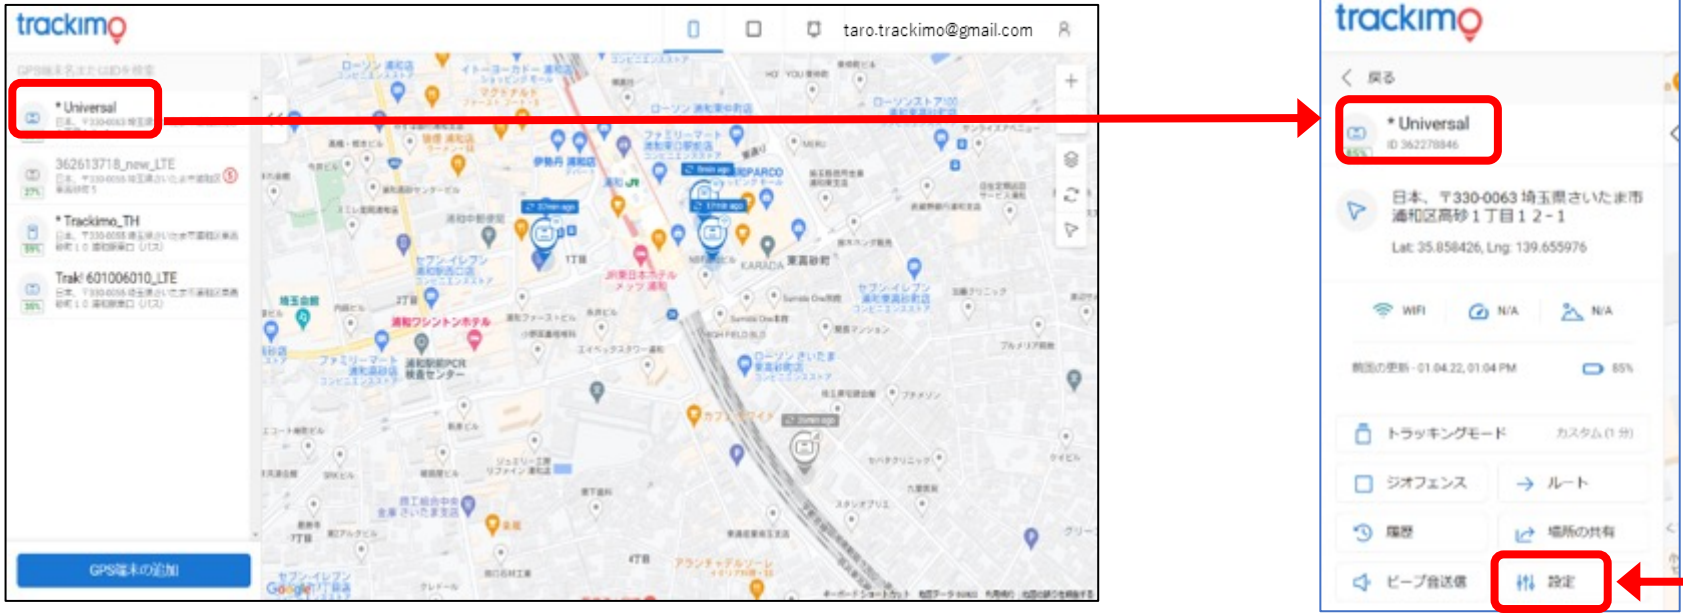

設定を
クリックします。

GPS端末詳細情報画面にて、GPS端末の詳細(GPS端末のアイコン/写真とGPS端末名の変更、GPS端末IDとIMEIの確認)、通知(種々の通知のON/OFFや通知先等の設定)および、サブスクリプション(延長とテキストアラート数の増加)を変更ができます。

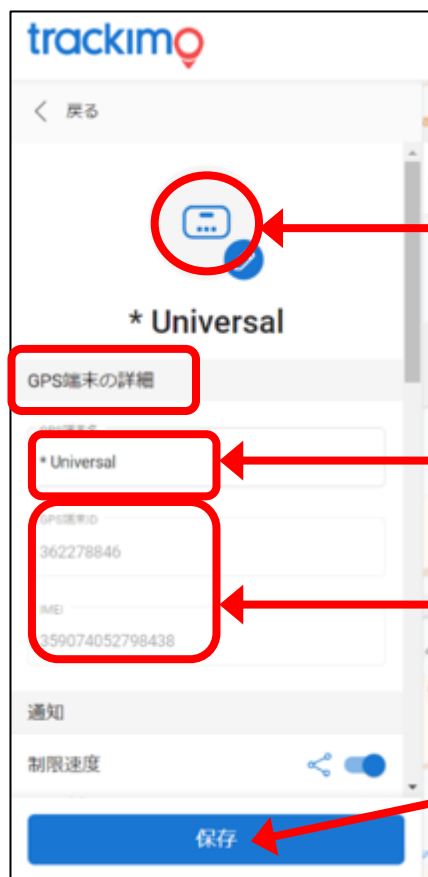

GPS端末のアイコン/写真を変更します。

GPS端末名を変更します。

GPS端末IDとIMEIを確認します。

変更後、保存ボタンをクリックします。




通知のON/OFFを設定します。

通知先を設定します。

※ 「サブスクリプションの更新」を参照下さい。

変更後、保存ボタンをクリックします。

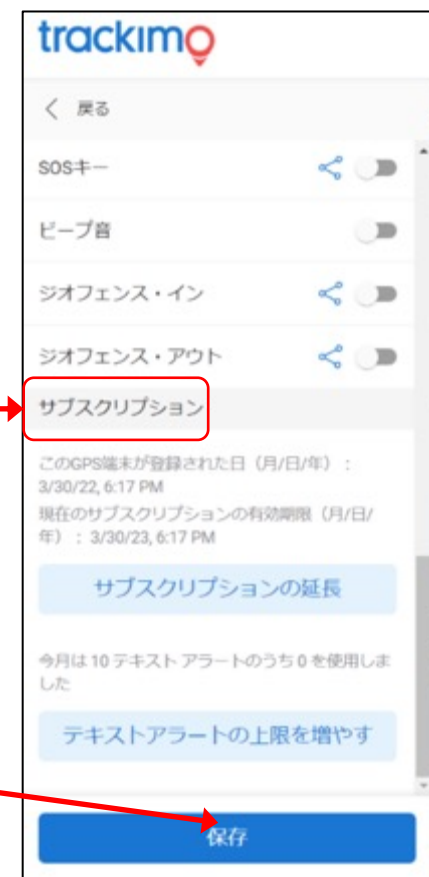



- ・制限速度
GPS端末の移動速度が制限速度に達した時に通知します。(ON)
制限速度欄に制限速度を設定します。
- ・低バッテリー
GPS端末のバッテリー残が10%に減った時に通知します。(ON)
- ・移動開始
GPS端末が移動開始した時に通知します。(ON)
- ・右キー
GPS端末の右キーを押下した時に右メッセージを通知します。(ON)
右キー欄にメッセージを登録します。
- ・左キー
GPS端末の左キーを押下した時に左メッセージを通知します。(ON)
左キー欄にメッセージを登録します。



- ・ SOSキー
GPS端末のSOSボタンを押下した時に通知します。(ON)
- ・ ビープ音
GPS端末のビープ音をだします。(ON)
- ・ ジオフェンス・イン
GPS端末がジオフェンス内に入る時に通知します。(ON)
- ・ ジオフェンス・アウト
GPS端末がジオフェンス内から出る時に通知します。(ON)

【通知先を登録/設定】

共有ボタン(🔗)をクリックすると通知(イベント)毎に、通知先を選択できます。
 連絡先の追加ボタンをクリックして、新たな連絡先を追加できます。



共有ボタンをクリックし、
 連絡先一覧を表示します。

連絡先一覧から、通知先を
 選択します。



必要に応じて、連絡先の追加ボ
 タンをクリックして、連絡先を
 追加します。

変更後、保存ボタンをクリック
 します。

9. サブスクリプションの更新

設定タブをスクロールすると最下部に、そのGPS端末のサブスクリプション情報(GPS端末の登録日、有効期限)が表示されます。

①サブスクリプションの契約を延長される場合は、「サブスクリプションの延長」をクリックして下さい。




②更新の画面が表示されます。表示された3種類の支払いプランからお選び下さい。




③「支払いに移動」ボタンをクリックします。

④支払い方法でクレジットカードかPeyPalを選んで下さい。

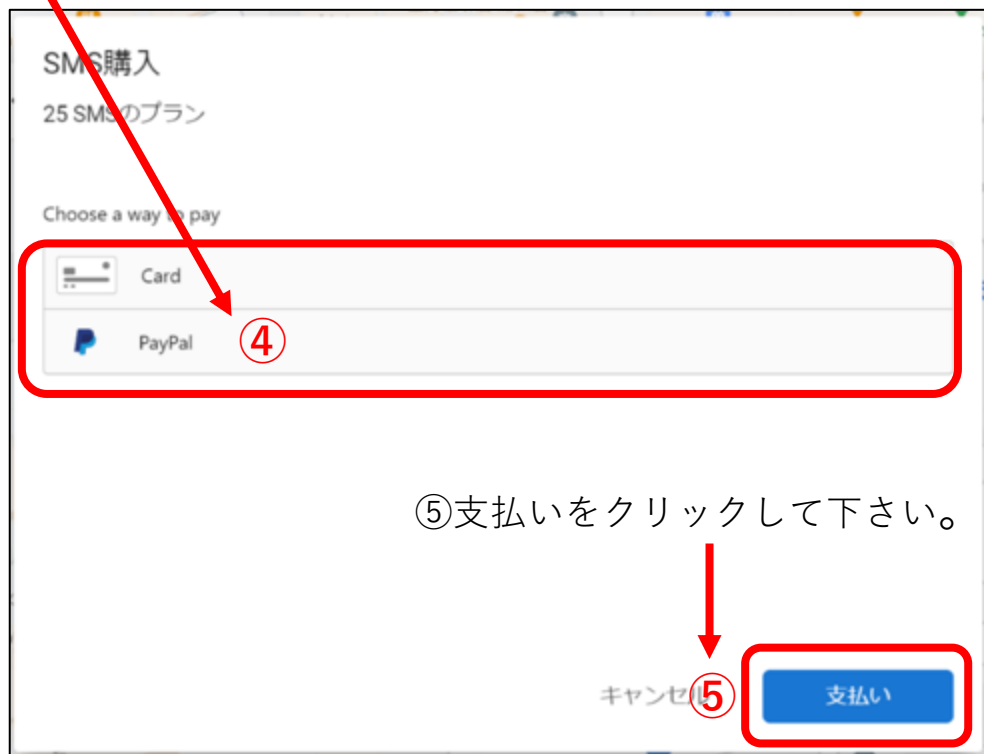

⑥クレジットカード払いの場合は、必要事項を記入して、支払いボタンをクリックします。

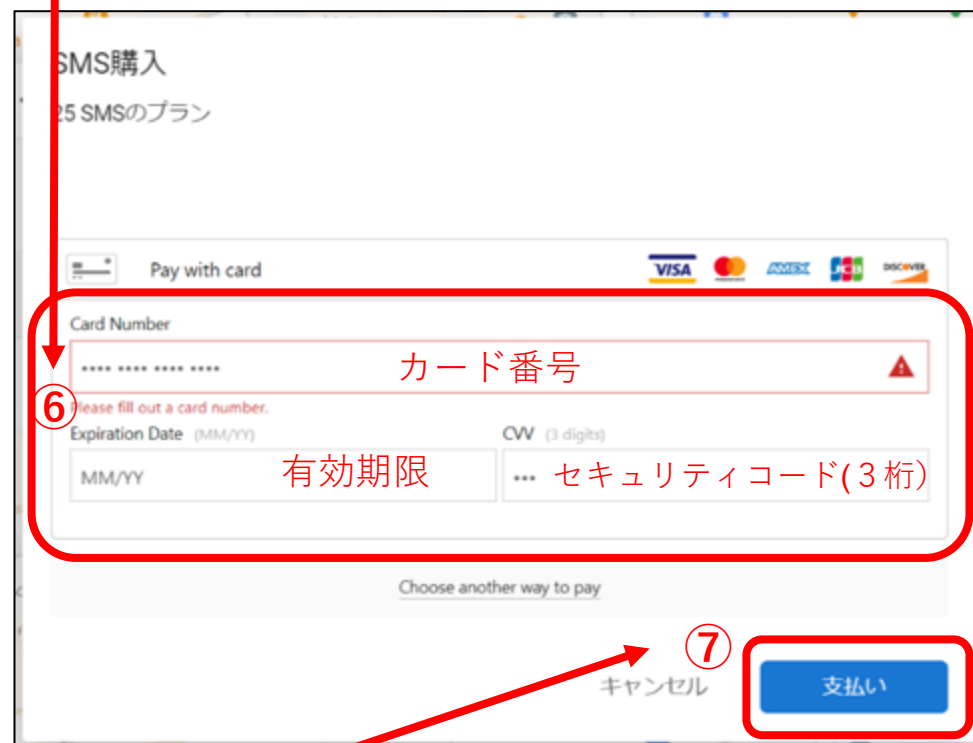

⑦入力内容をご確認の上、「支払い」をクリックして下さい。


10. テキストアラート設定の変更

テキストアラートの上限を増やすことができます。

テキストアラート数とは、スマートフォンに設定したアラームをショートメッセージ(SMS)で送付できる1ヶ月あたりのメッセージ数です。契約時は、10通/月です。



①テキストアラートの上限を増やすボタンをクリックして下さい。

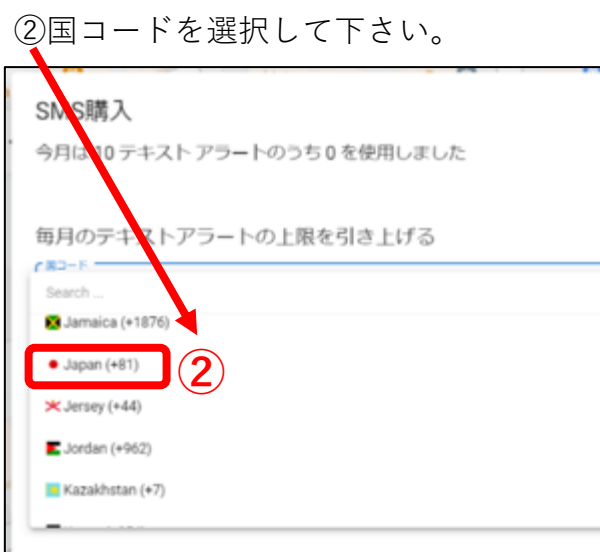

②国コードを選択して下さい。

③3種類の中からSMS数(します。テキストアラートの上限)/月を選択します。




④支払いに移動ボタンをクリックします。

11. ジオフェンス

ジオフェンスとは、仮想フェンスのことで、4角形で囲われた特定のエリアを設定することができます。


ご登録のGPS端末がその仮想フェンスを横切ると（エリアに入る、エリアから出る）その時刻がご登録のメールアドレスに通知されます。

GPS端末毎にそれぞれの仮想フェンスを関連付けることによって、通知機能が有効になります。

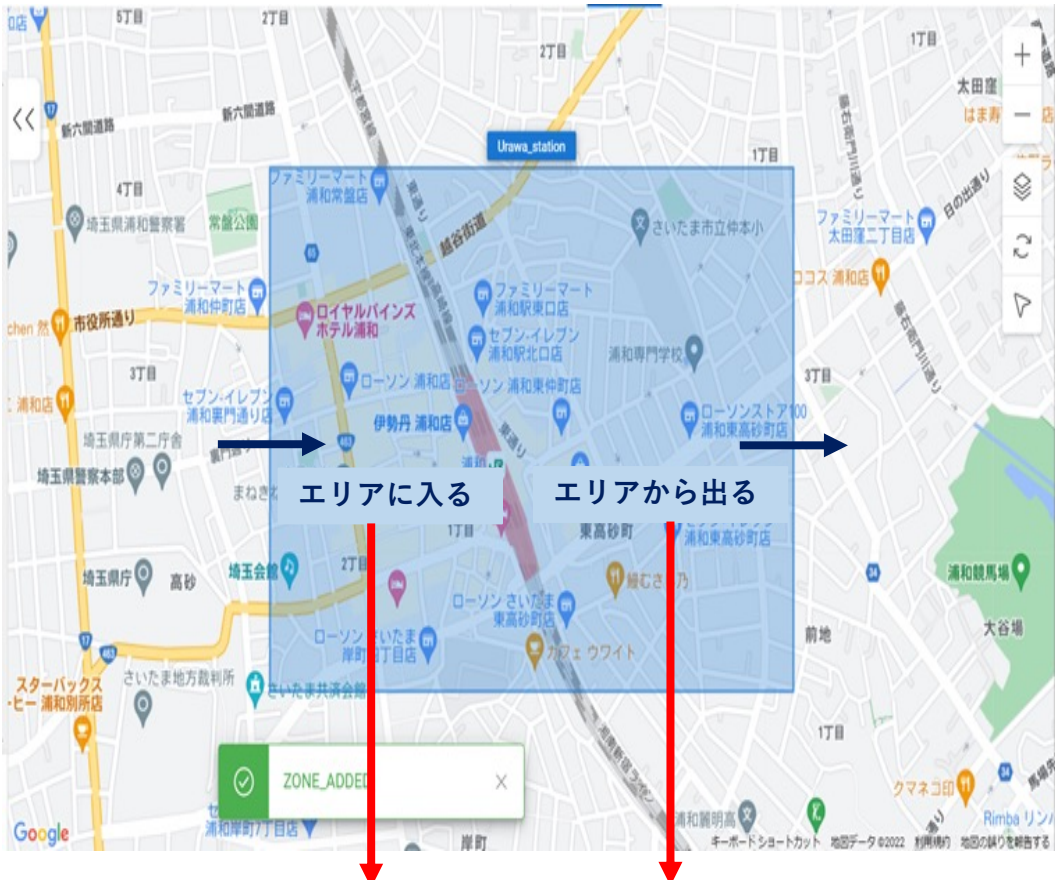

ご登録のメールアドレスに時刻が通知されます。

①画面上部の字ジオフェンスのアイコン（マーク）
をクリックして下さい。

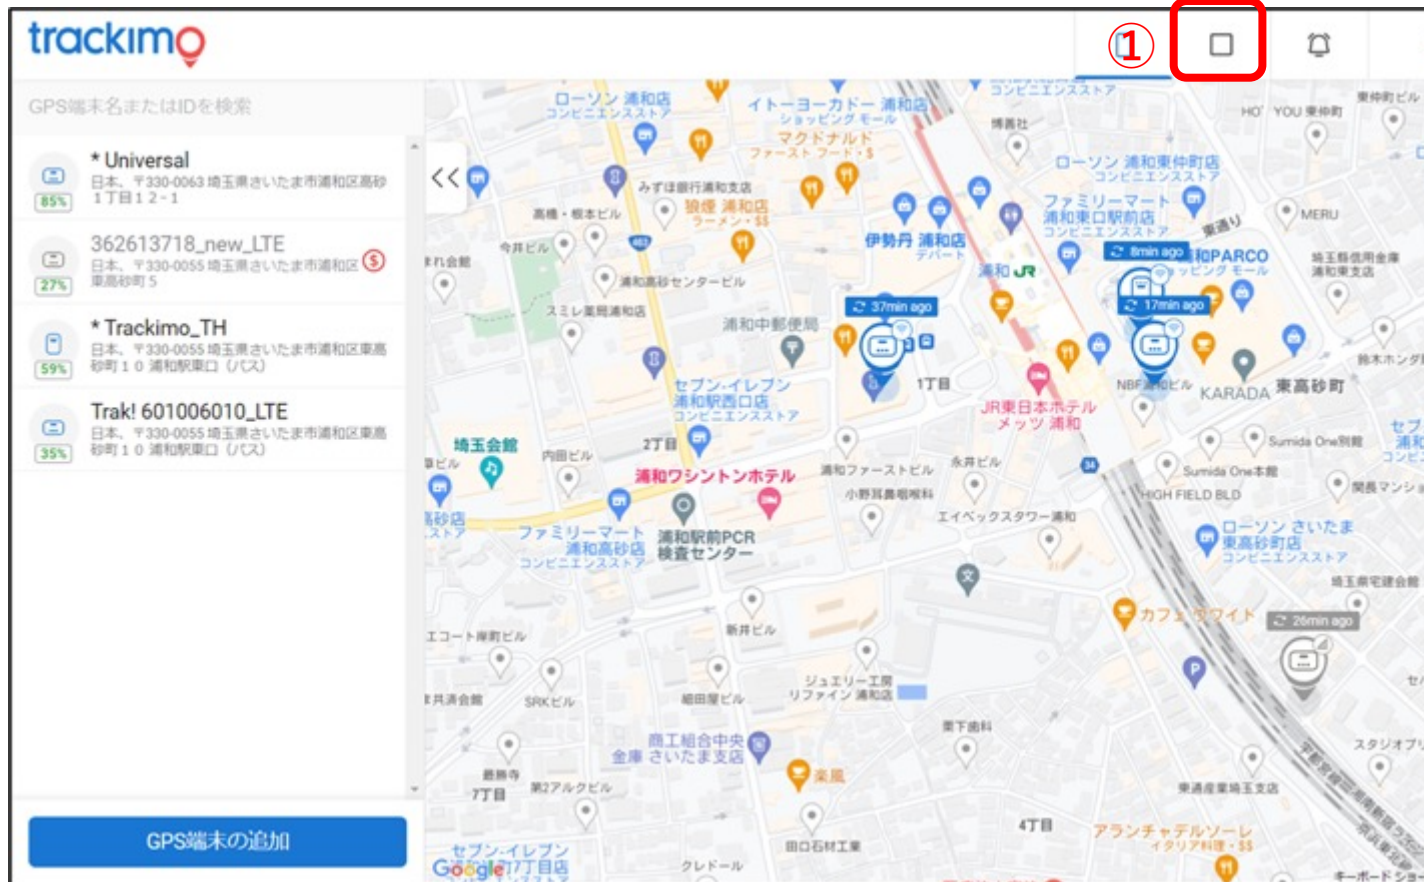

検索ゾーン名

ジオフェンスがありません

ここに表示するジオフェンスはありません。
ジオフェンスを追加してください。

②「新しいジオフェンスを
作成する」をクリック




③地図上に表示されている青色の四角形の位置や大きさを変更し、仮想フェンスの設定して下さい



300m×300mより小さいエリアは設定できません。設定した仮想フェンスの幅と高さが表示されますので、確認して下さい。


The screenshot shows the Trackimo app interface. On the left, there is a sidebar with a 'ゾーンサイズ' (Zone Size) section highlighted by a red box. This section displays the dimensions of the virtual fence: '幅: 757 m' (Width: 757 m) and '高さ: 404 m' (Height: 404 m). The main part of the screen shows a map of a city area with a blue polygon representing the virtual fence overlaid on it. The Trackimo logo is visible in the top left corner of the app interface.

④ゾーン名を
記入してください。

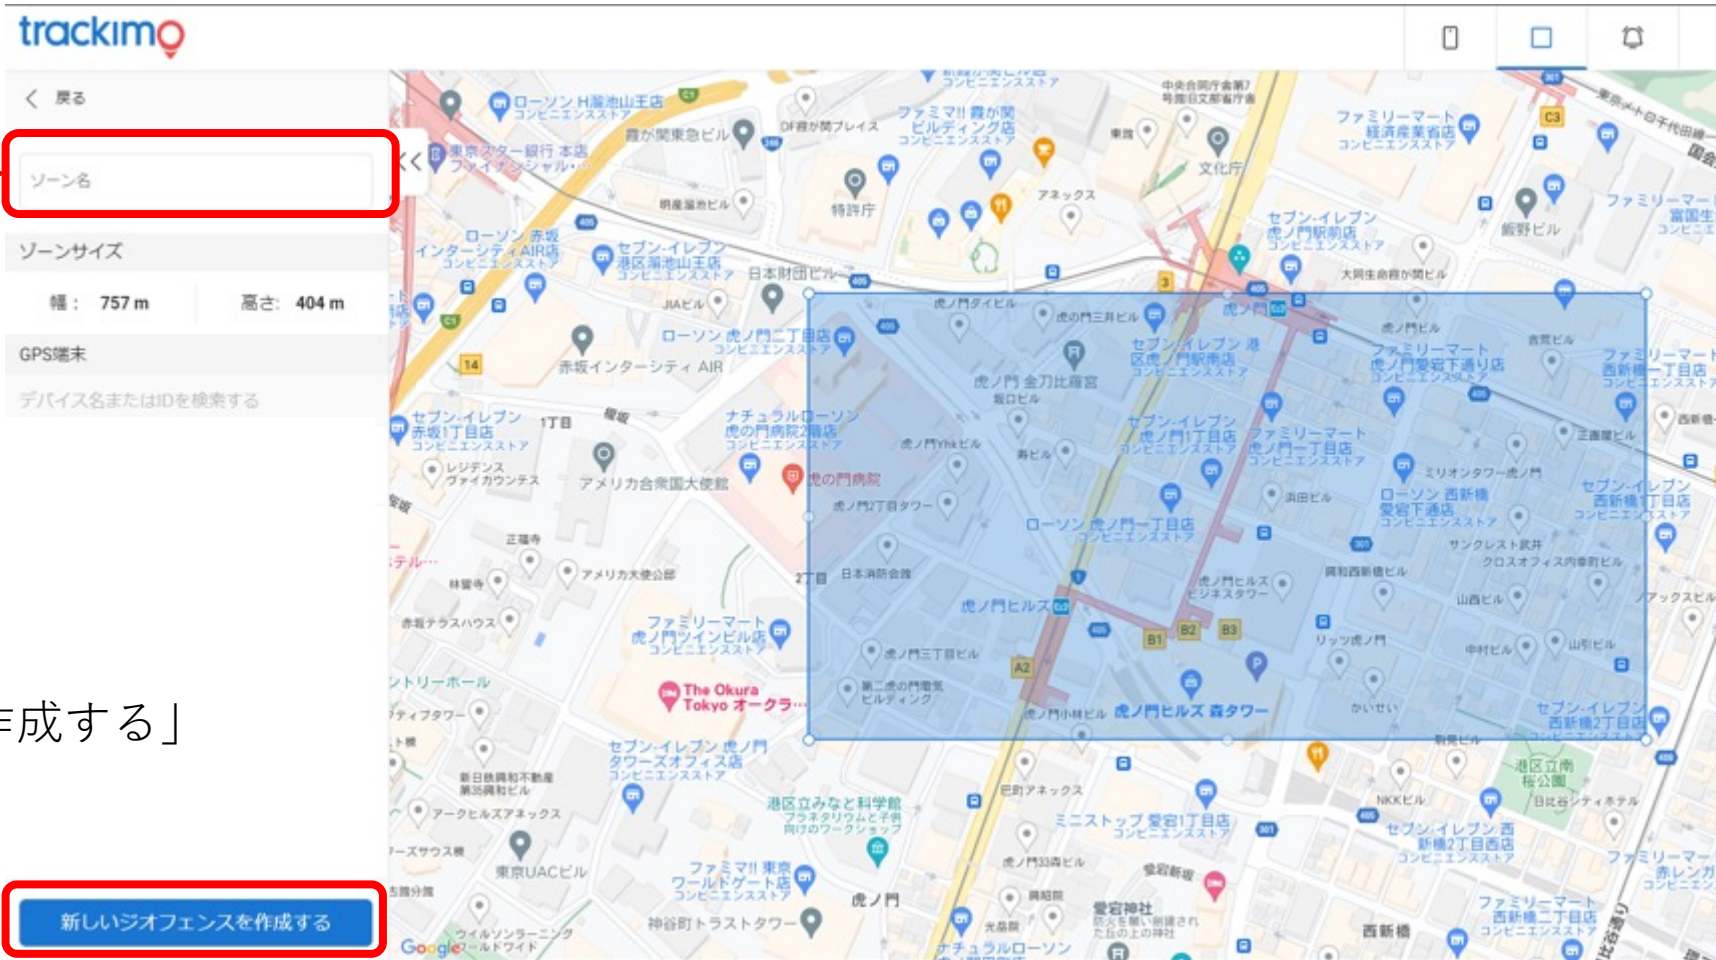

⑤「新しいジオフェンスを作成する」
をクリックして下さい。

⑥新しく作成されたジオフェンスとゾーン名が表示されます。例) Urawa_station
ジオフェンス名をクリックして下さい。

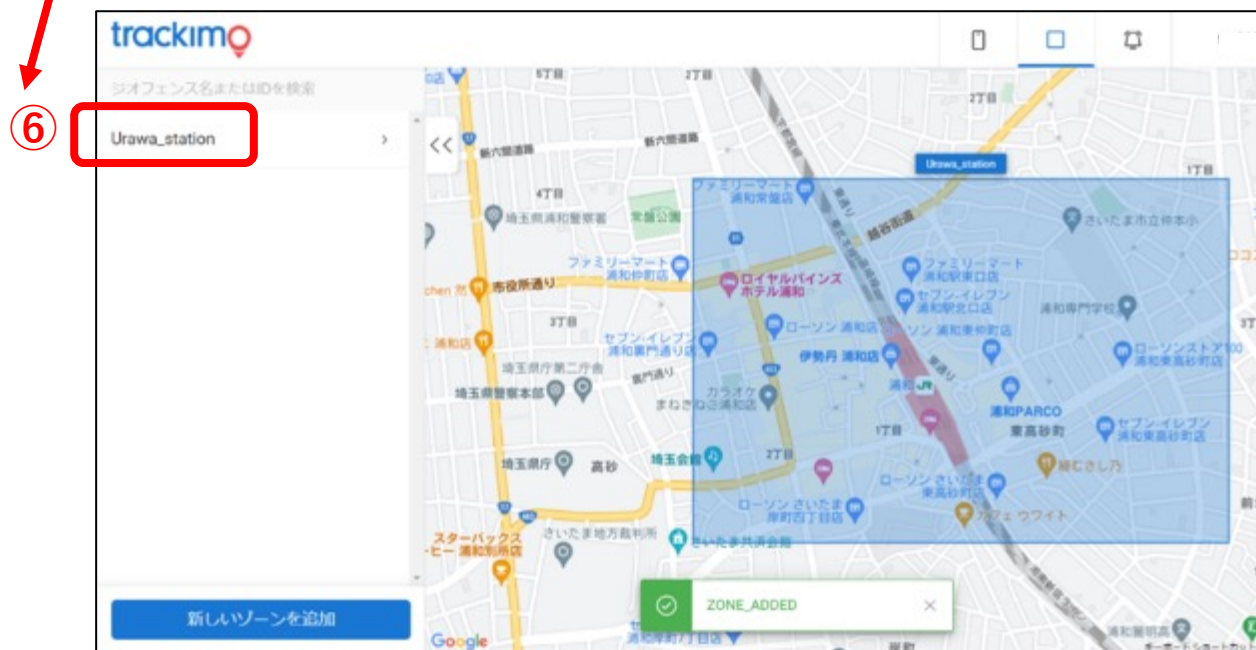


⑦ゾーン名をクリックすると登録したGPS端末一覧が表示されます。ジオフェンスを設定したGPS端末を選択し、右のバー をスライドして下さい。



⑧設定後、保存をクリックします。


【ジオフェンスの変更する場合】

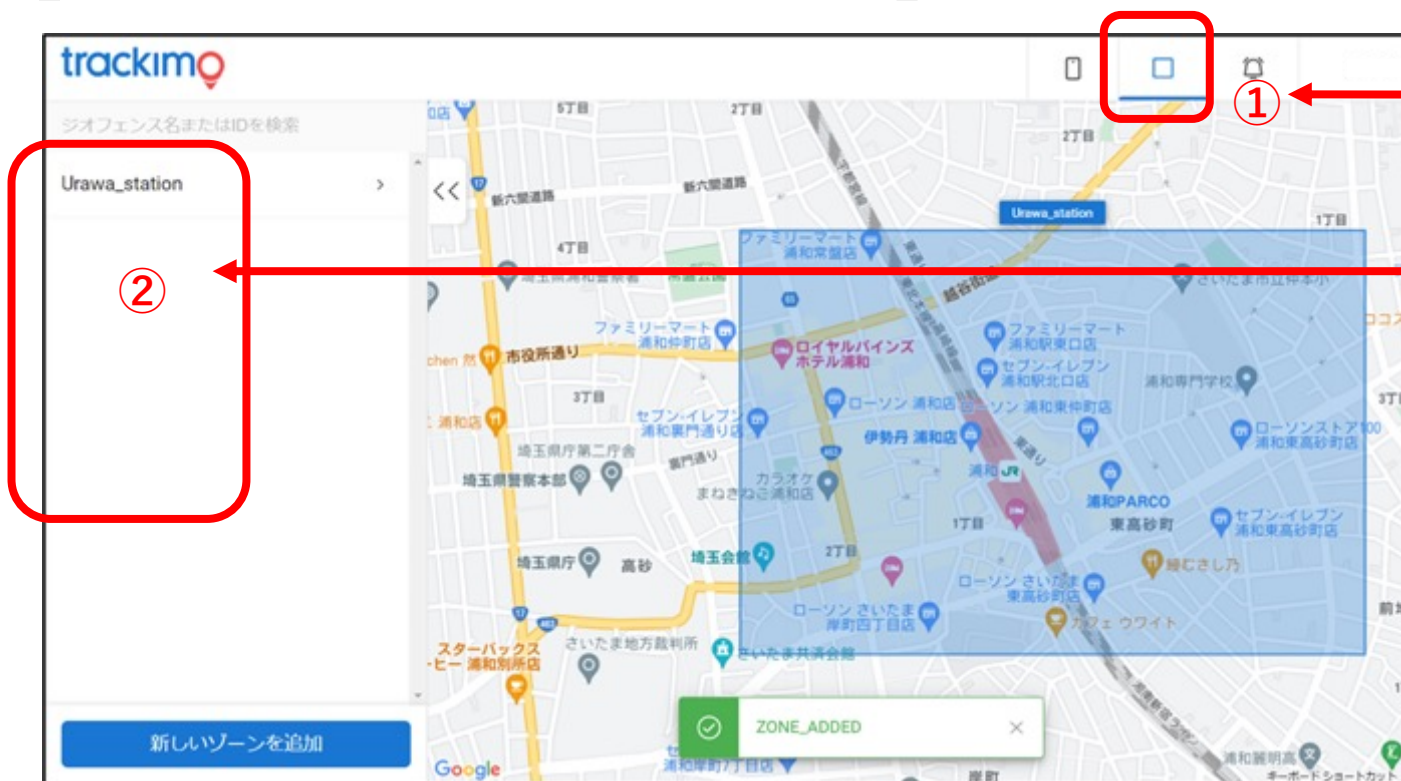

①ジオフェンスのアイコン（マーク）をクリックします。

②すでに作成されたジオフェンスの一覧がへ応じされますので、変更したいジオフェンス名をクリックします。


ジオフェンス名の変更が
できます。

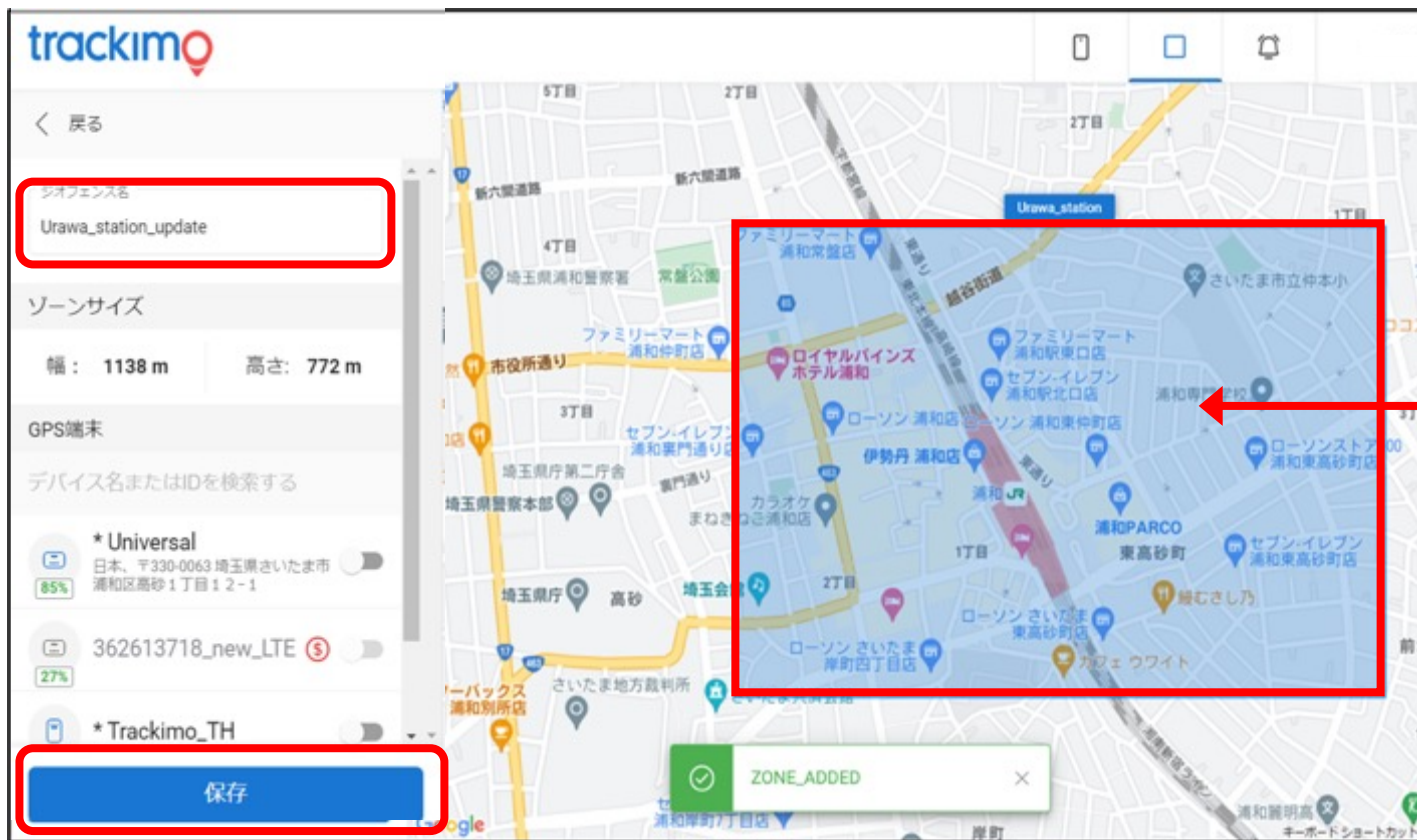


変更後、保存ボタンを
クリックします。



ジオフェンスの位置や大きさを
変更できます。




ジオフェンス名の変更が
できます。

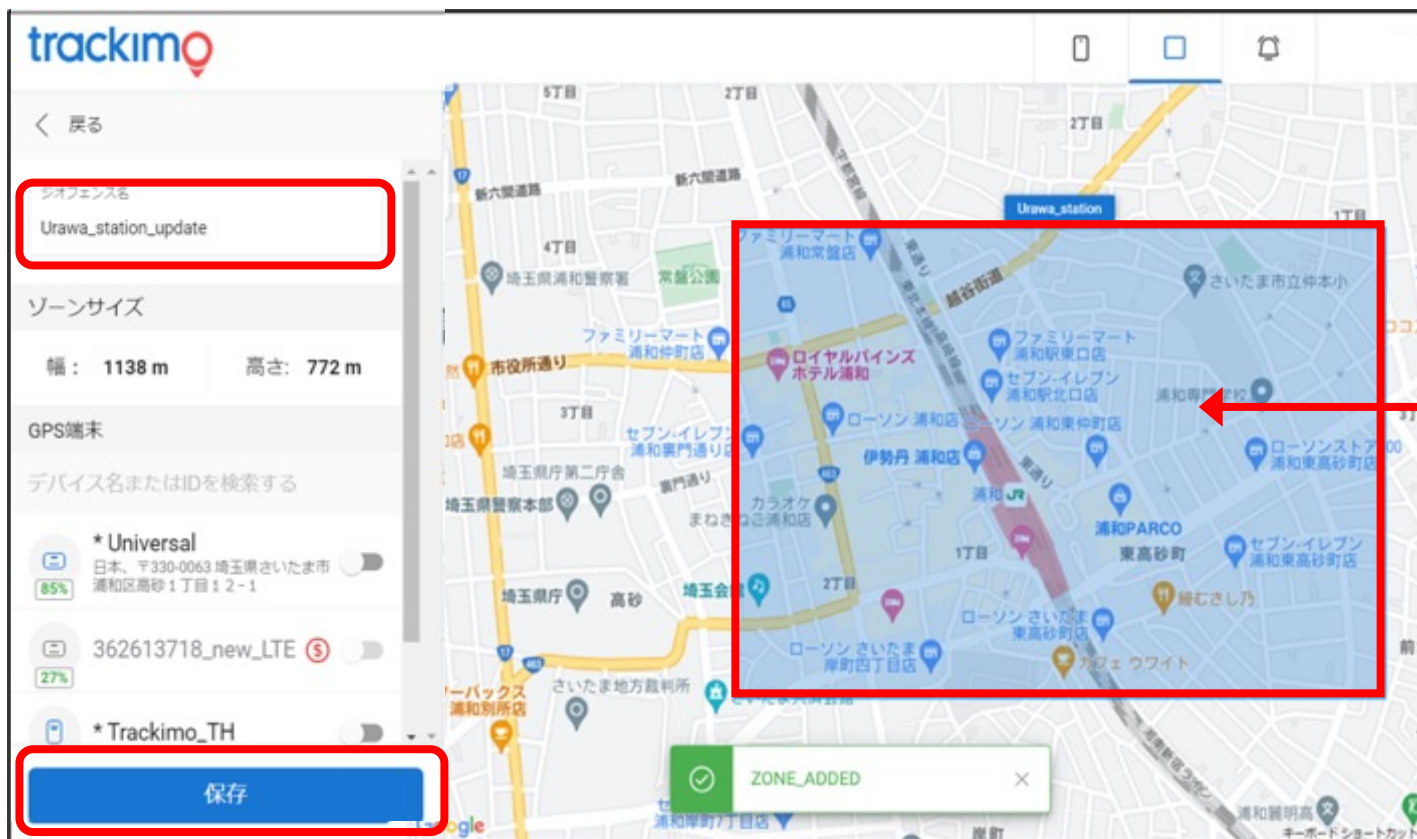

変更後、保存ボタンを
クリックします。

ジオフェンスの位置や大きさを
変更できます。

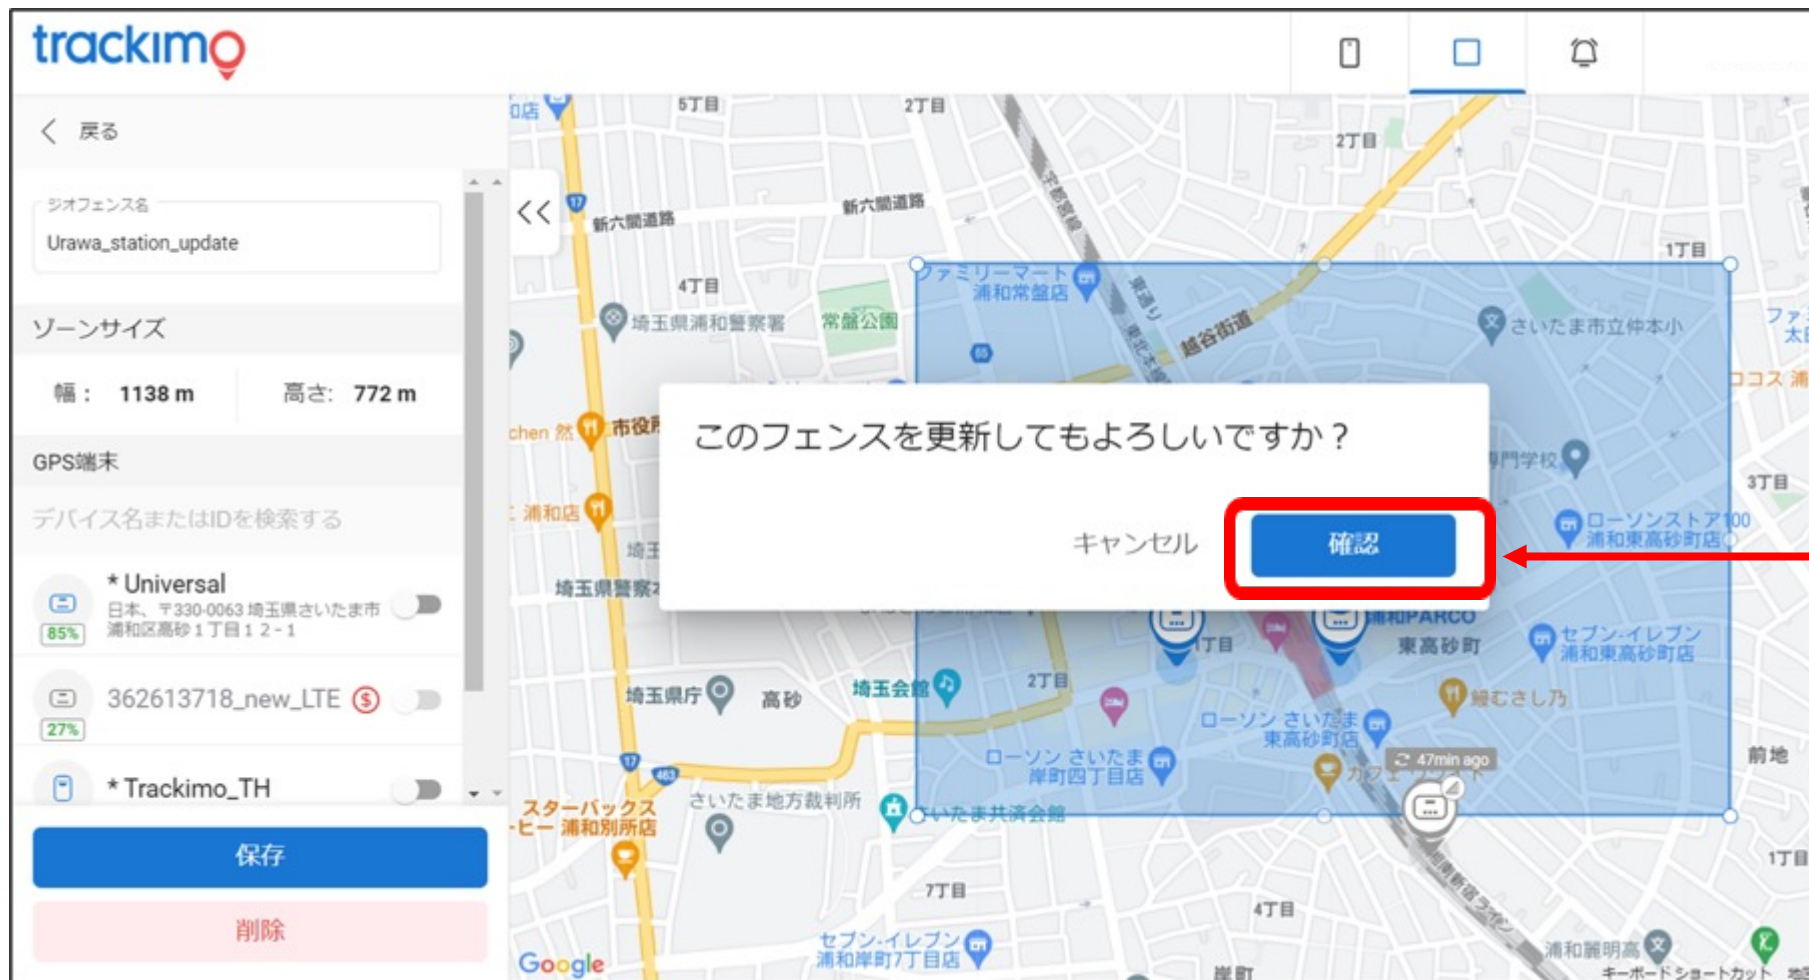

「確認」をクリックして下さい


【ジオフェンスの削除】

- ① ホームページの右上隅のジオフェンスのアイコンをクリックして、ジオフェンス一覧を表示します。
- ② 表示されたジオフェンスの一覧から、削除したいジオフェンス名をクリックします。
- ③ 当該のジオフェンスが地図上に表示されます。
- ④ 削除ボタンをクリックし、確認ボタンをクリックします。



削除ボタンをクリックします。 確認ボタンをクリックします。

【ジオフェンスを削除する場合】

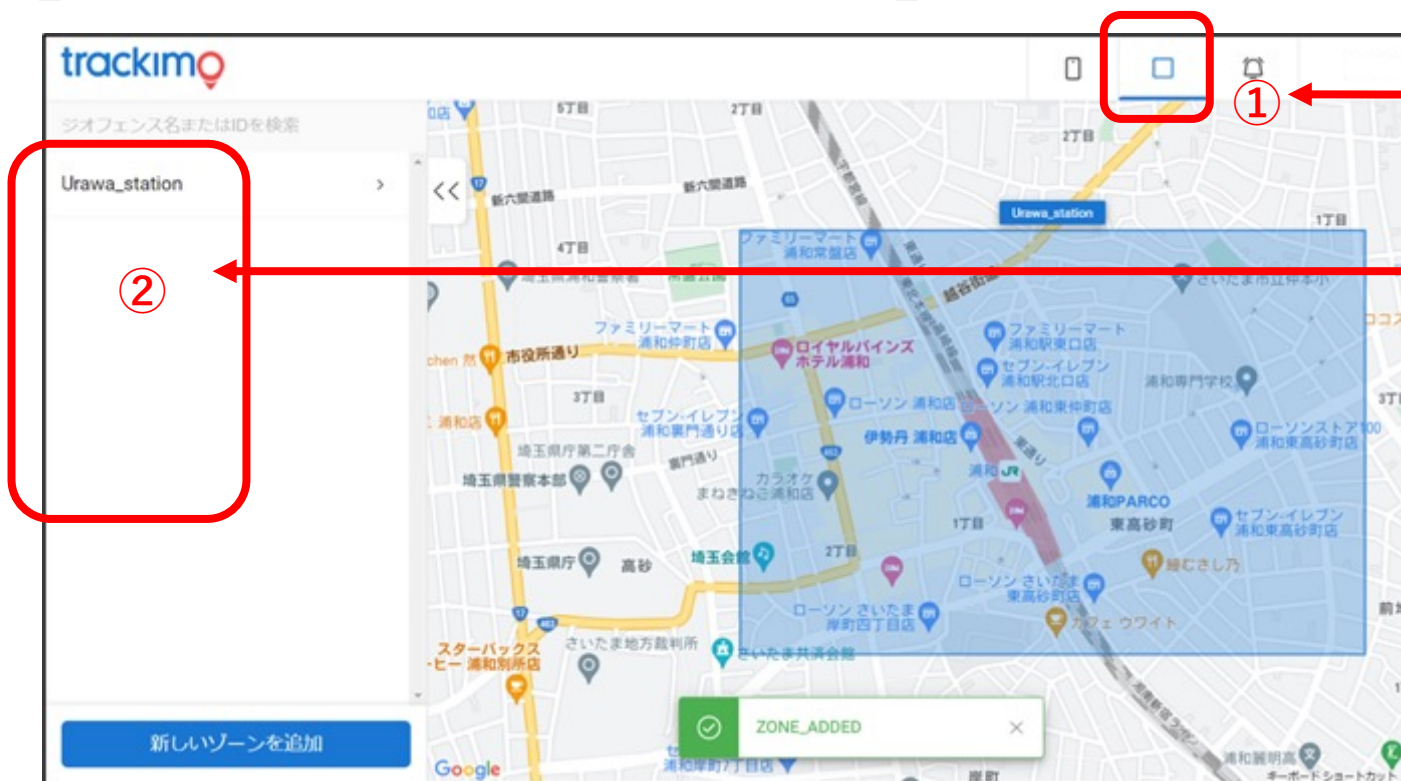

① ジオフェンスのアイコン（マーク）をクリックします。

② すでに作成されたジオフェンスの一覧がへ応じされますので、削除したいジオフェンス名をクリックします。

削除したいジオフェンス名をクリックすると、地図上に青色の四角形でジオフェンスが表示されます。



「削除」をクリックして下さい。

「確認」をクリックして下さい。

製品に対するお問い合わせは

Trackimo サポート

E-Mail support@trackimo-gps.co.jp