

# *Trackimo* ユーザガイド

スマートフォン編

2023.02.16 V1.0 日本語版


# はじめに

- スマートフォンを利用してGPS端末を管理するためには、App Store(スマートフォンのOSに依存)から、Trackimo+アプリをダウンロードします。
- アプリをダウンロードして初めて利用する際は、既存アカウントでログインするか、新規アカウントを作成してログインすることができます。
- このマニュアルでは、Androidスマートフォンを使って、新規にアカウントを作成しログインする方法について説明します。

## 目次


1. 新規アカウント作成	4
2. GPS端末の新規登録	6
3. ダッシュボード(アプリ画面) の概要	12
4. GPSの位置情報	13
5. GPS端末位置情報の更新	15
6. トラッキングモード(更新設定)	16
7. 履歴	18
8. 通知と設定	20
9. サブスクリプションの更新	24
10. ジオフェンス(仮想フェ	29

# 1. 新規アカウント作成

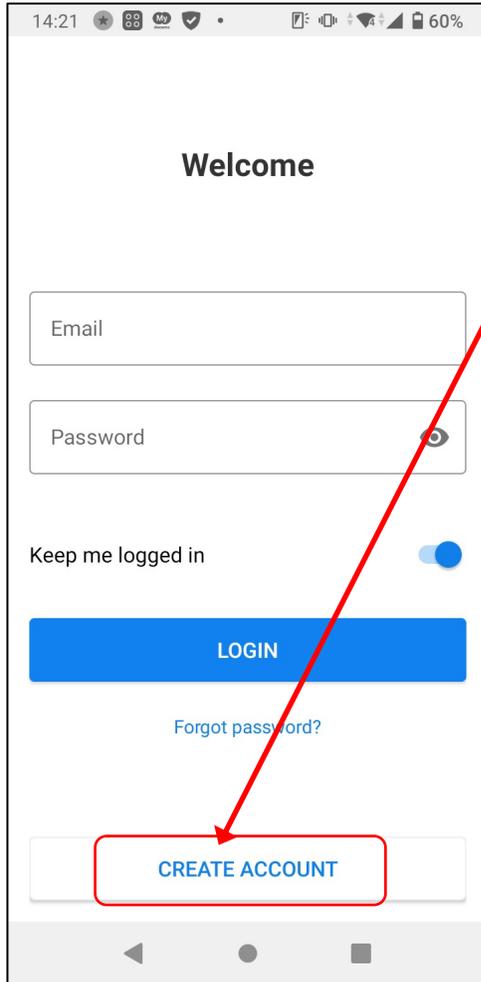


英語表示の場合はアカウント作成後、設定から日本語を選択します。

- ①新規アカウント作成は CREATE ACCOUNT ボタンをタップします。
- ②アカウント登録画面で、必要事項(氏名 携帯番号 メールアドレス、パスワード)を記入し登録をタップします。
- ③登録したメールアドレスに届いたメールの中にあるリンクをタップし、アカウント登録を完了します。
- ④作成したアカウントでログインします。

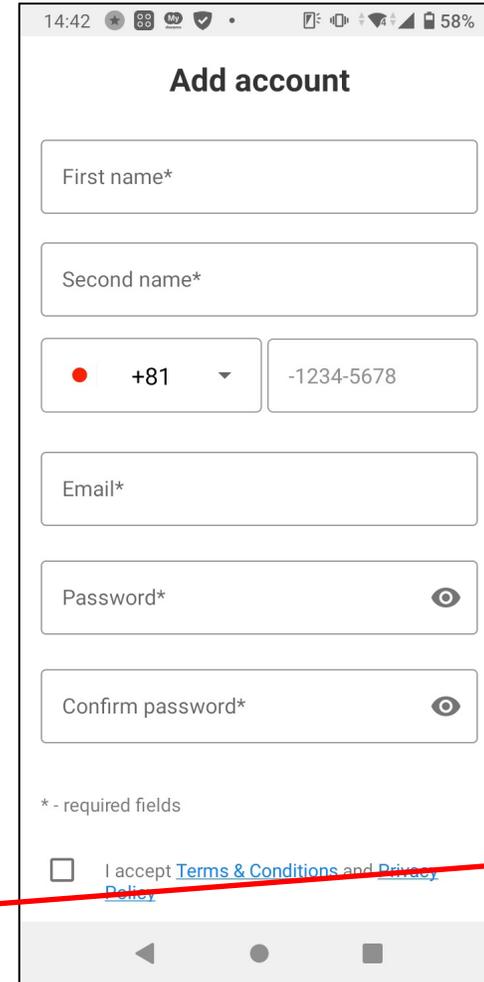

スクロール・ダウン

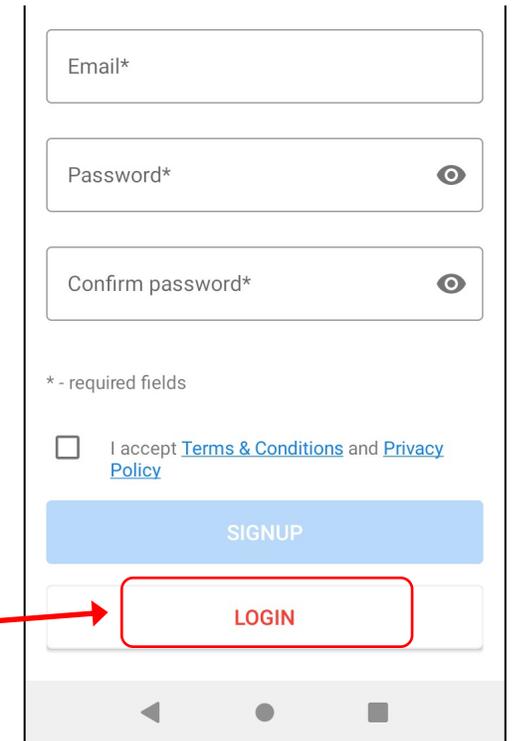


## 【日本語への切り替え】


①設定をタップします。



②アカウントの言語メニューからJapanese (日本語) を選択します。

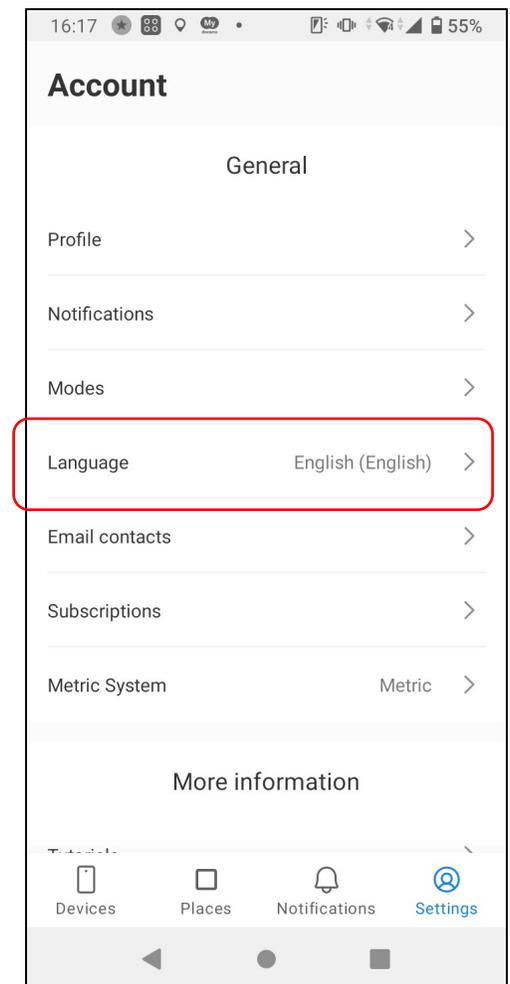

# 2. GPS端末の新規登録

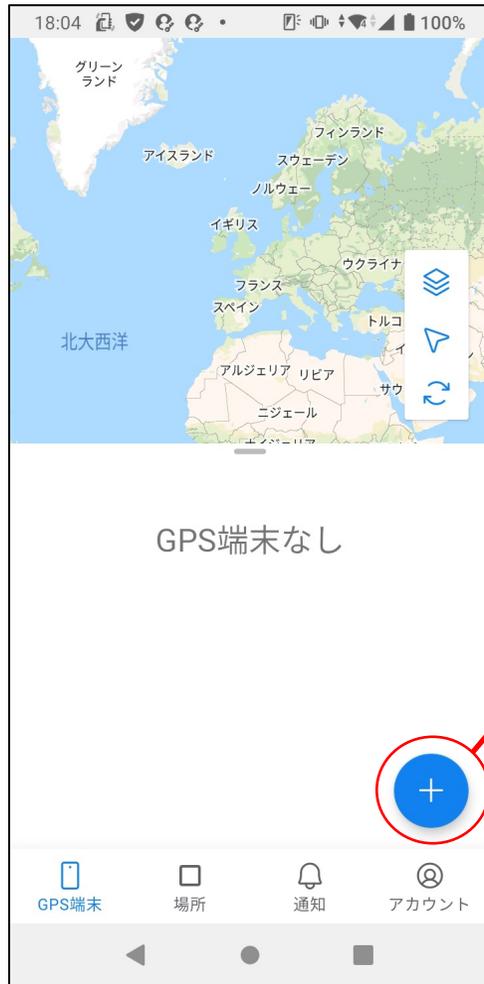

ログインするとホームページが表示されます。その右下隅にあるGPS端末の追加ボタン⊕をタップすると、当社の製品一覧が表示されます。その製品の中から登録する端末の製品名をタップします。

画面に表示される手順①～⑤に従って、GPS端末を登録します。

- ① GPS端末の電源を入れます
- ② GPS端末をアクティブにする
- ③ サブスクリプション
- ④ それに名前を付けます
- ⑤ 使用方法
- ⑥ 写真を追加する

## 【GPS端末の電源を入れます】



①GPS端末の電源を入れます。できれば、屋外に15分以上放置します。

②次のステップボタンをタップします。

## 【GPS端末をアクティブにする】



③GPS端末IDとIMEIの下4桁の数字をいれます。

④利用規約&条件およびプライバシーポリシーを確認しチェックマークを入れます。


⑤GPS端末の追加ボタンをタップします。



例: Universal




## 【サブスクリプション】

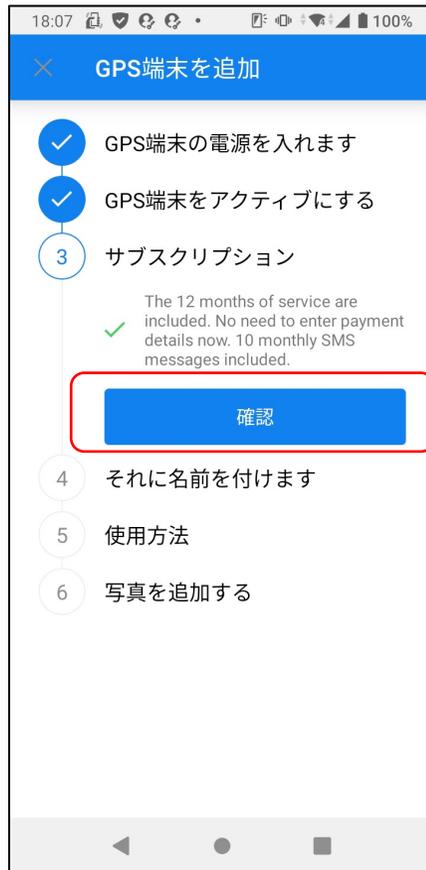

⑥ ご契約内容を確認し、確認ボタンをタップします。

## 【GPS端末名の設定】

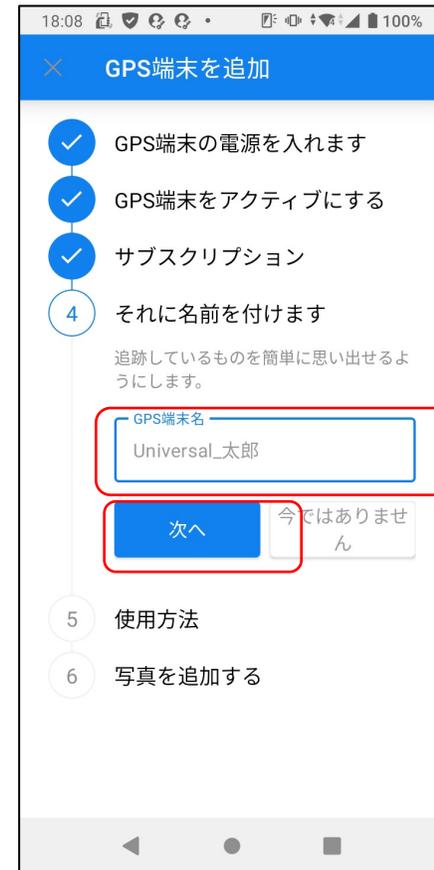

⑦ 任意のGPS端末名を登録します。(e.g. Universal\_太郎)

⑧ 次へボタンをタップします。  
※スキップした場合は、GPS端末IDが登録されます。

【使用方法 ※スキップする事も可能】




⑨使用方法をタップし、一覧の中から適切なアイテムを選択します。あるいは、他の名前を登録します。

⑩保存ボタンをタップします。

⑪次へボタンをタップします。

## 【写真を追加する ※スキップする事も可能】

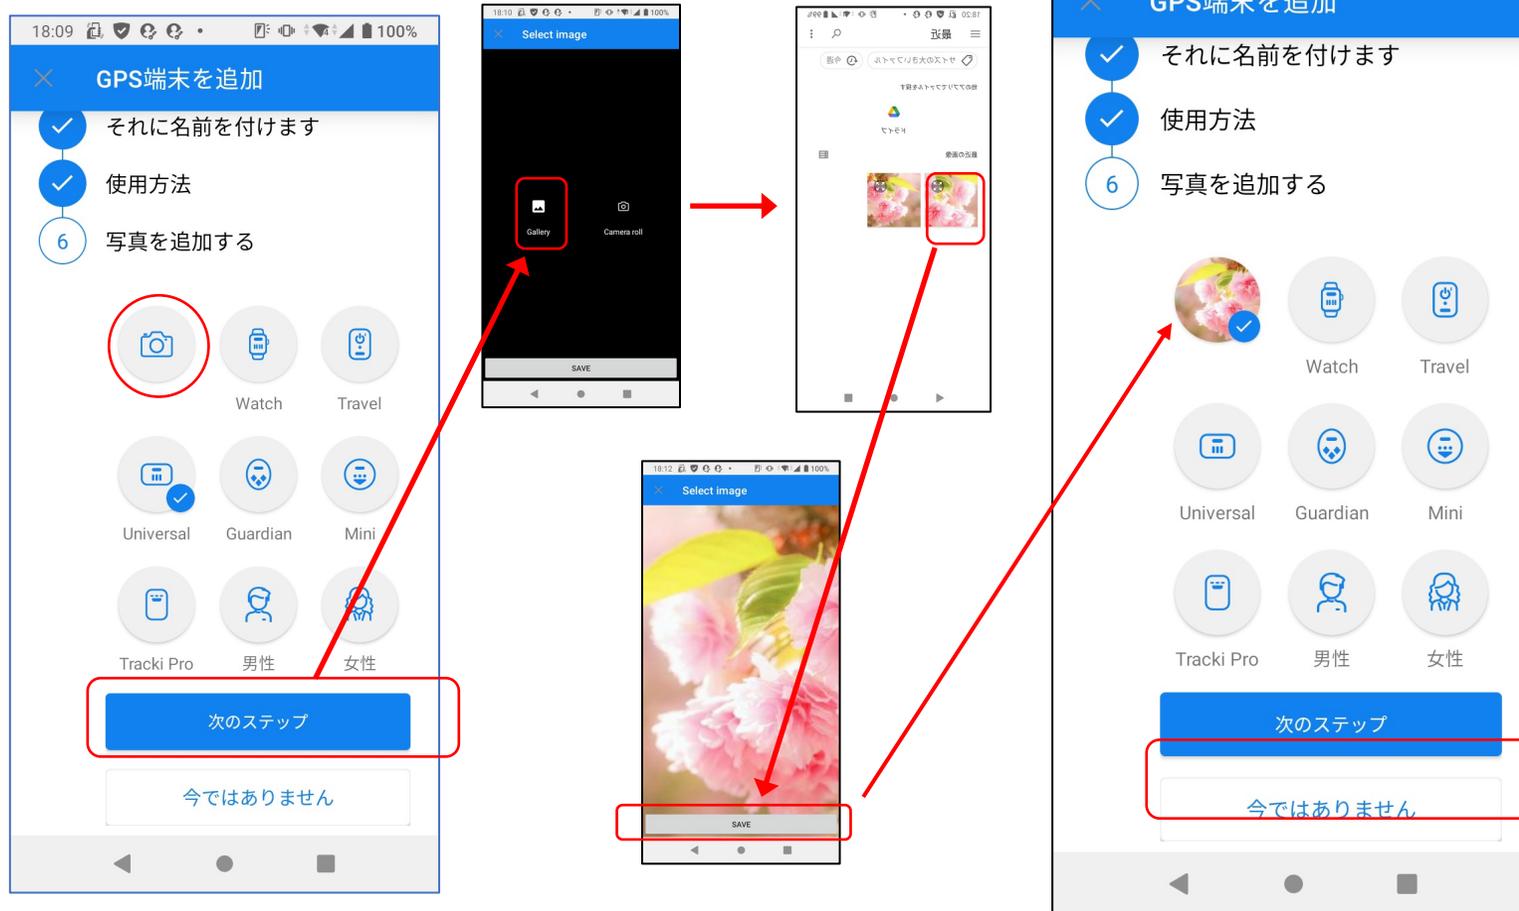

- ⑫カメラのアイコンをタップし、次のステップをタップします。
- ⑬写真をGalleryから選ぶかCamera roll(写真撮影する)かを選択します。(e.g. Gallery選択)
- ⑭Galleryから追加する写真をタップします。
- ⑮写真が表示されるので、確認し、SAVEをタップします。
- ⑯写真のGPS端末アイコンができました。次のステップをタップします。

## 【写真を追加】



⑰ 写真が追加できました。  
閉じる(X)をタップします。

⑱ 「デバイスが有効になりました」とご登録のメールアドレスにメールが届きます。

## 【GPS端末の登録完了】



ホームページに登録されたGPS端末の情報が、また地図上にその場所が表示されます。


# 3. ダッシュボード(アプリ画面) の概要

アプリを開くと、4つ(GPS端末・場所・通知・設定)のタブがあります。


GPS端末



場所

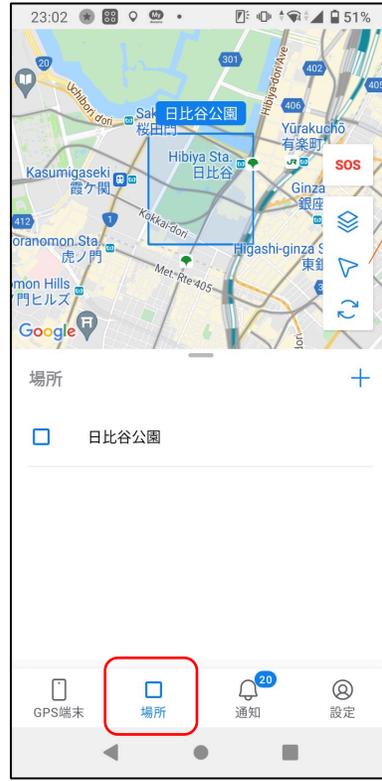

通知

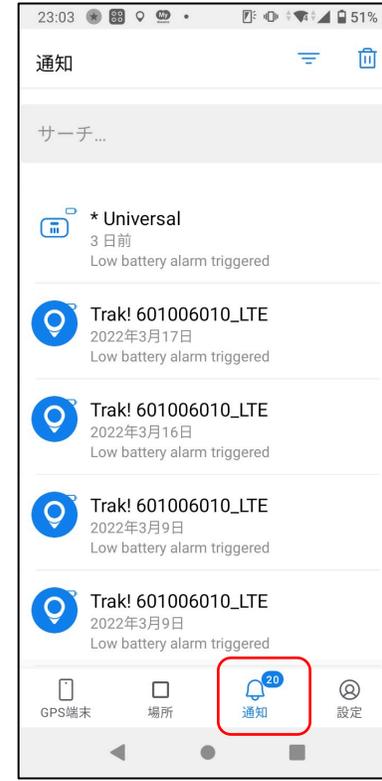

設定



地図設定  
位置情報  
位置情報更新

地図設定:  
地図と衛星画像を選べます。

位置情報:  
あなたの位置を示します。

位置情報の更新:  
GPS端末の位置情報を更新します。

# 4. GPS端末の位置情報

GPS端末の現在の位置情報はを2通りの方法で取得できます。

- GPS端末タブをタップ。GPS端末の名前の下に、GPS端末の現在位置の住所が表示されます。それぞれのGPS端末をタップするとそのGPS端末情報や位置情報の詳細が表示されます。
- 地図上に表示されているGPS端末をタップ。そのGPS端末の位置情報と共にそのGPS端末の詳細情報が表示されます。

## 【GPS端末タブから位置情報を表示】

①GPS端末をタップします。



②GPS端末の一覧から詳細情報を知りたいGPS端末をタップします。  
(\* Universal)



## 【GPS端末アイコンから位置情報を表示】

①地図上で、詳細情報を取得したいGPS端末をタップします。地図を拡大し、GPS端末をタップします>(\* Universal)



②同様に、GPS端末の詳細情報が表示されます。



- GPS端末の位置(住所)
- トラッキングモード
- 速度
- バッテリー残量(%)
- 直近の位置情報アップデート日時

# 5. GPS端末位置情報の更新

GPS端末のメイン画面上で、GPS端末の位置情報更新  をタップすると、そのアカウントに登録されている全てのGPS端末の位置情報が更新されます。

特定のGPS端末(e.g. \* Universal)の詳細情報画面上で、GPS端末の位置情報更新  をタップすると、そのGPS端末の位置情報のみが更新されます。

(右図の通り)

必要に応じて画面を下にスワイプして地図上にGPS端末の位置情報更新アイコンを表示させます。(前頁画面から)



GPS端末位置情報更新をタップする。位置情報更新中

# 6. トラッキングモード (更新設定)

GPS端末情報画面において、トラッキングモードを調整できます。  
以下のオプションがあります。

**省エネ**

4 時間ごとに位置情報を更新

**標準**

1時間ごとに位置情報を更新

**カスタム**

トラッキングモードのカスタマイズ

**オフ**

トラッキングモードを変更するまで更新しない

**スリープモード**

スリープ(トラッキングをしない)時間と毎日繰り返すか繰り返さないか設定できます。





①GPS端末タブをタップしGPS端末一覧からトラッキングモードを調整したいGPS端末 (e.g.\*Trackimo\_TH)をタップします。

②GPS端末情報表示画面が表示されます。(左図)

③トラッキングモードをタップします。

④トラッキングモードのオプション設定画面が表示されます。(右図)

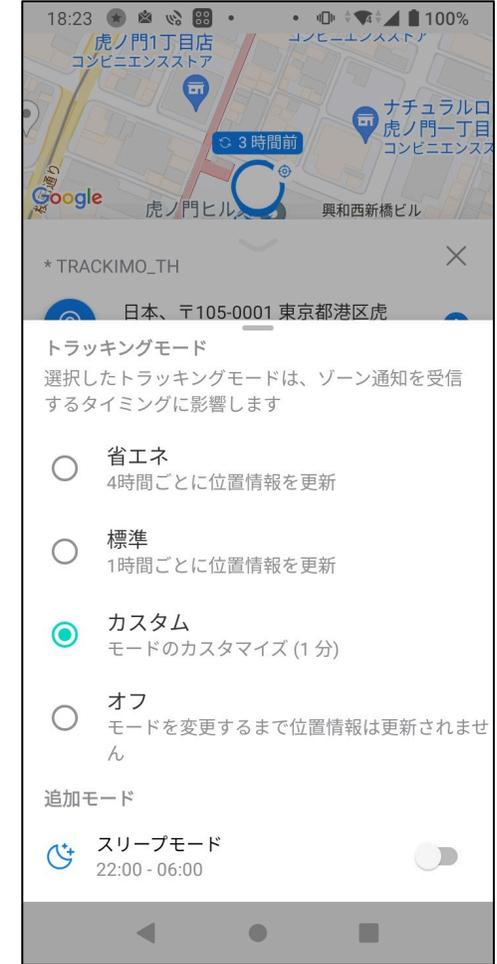


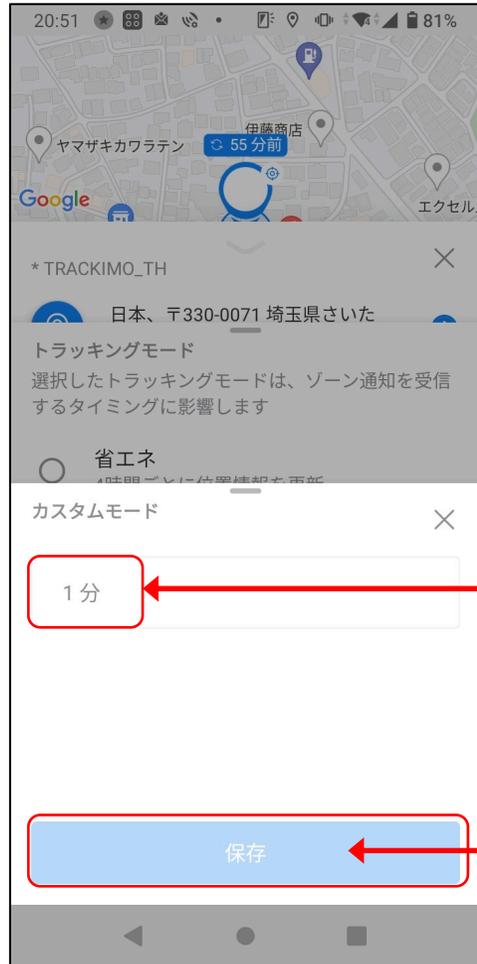

①カスタムをタップし、カスタムモード画面(左図)を表示します。

②表示されている時間をタップし、トラッキング間隔(1分、5分・・・)を選択します。

③保存するをタップします。

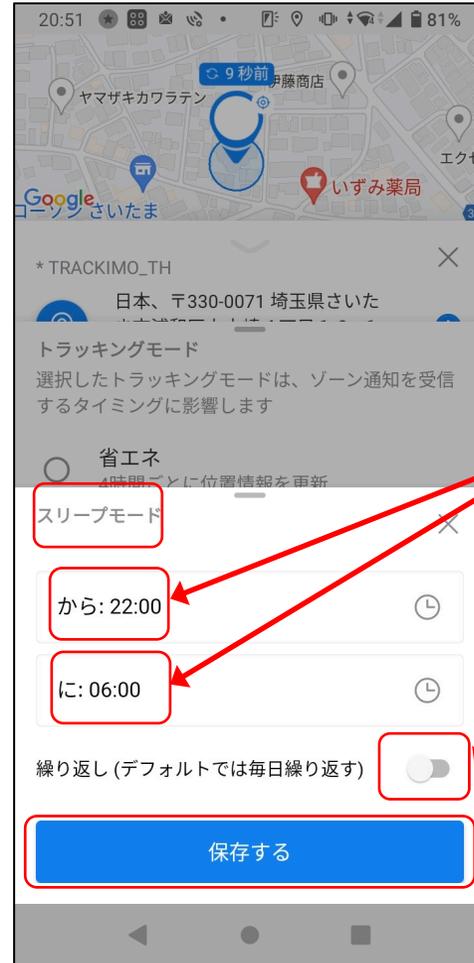


①スリープモードをタップし、スリープモード画面(左図)を表示します。

②表示されている時間(から、に)をそれぞれタップし、それぞれの時刻を設定します。

③必要に応じて、繰り返し(毎日)をONにします。

④保存するをタップします。

### 時計表示の切替

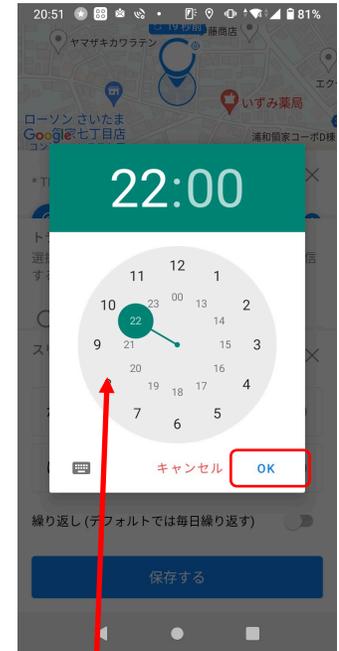

時刻を設定しOKをタップします。

# 7. 履歴

GPS端末の履歴を、期間をタイムフレームや日付間隔で設定することによって、地図上にGPS端末の履歴を表示できます。

履歴はGPS端末が移動した軌跡を地図上に表示します。



- ①GPS端末タブをタップし、GPS端末一覧から履歴が見たいGPS端末(e.g.\*Universal)をタップします。
- ②GPS端末情報表示画面が表示されます。(左図)
- ③履歴ををタップします。
- ④GPS端末履歴画面が表示されます。(右図)
- ⑤タイムフレーム、日付範囲、期間を設定します。
- ⑥履歴を取得をタップします。



GPS端末の地図上軌跡をタップ  
(数回)すると、スライダーが表示  
されます。

スライダーを移動させて、GPS  
端末の特定のポイント情報が  
表示できます。



その時点のGPS端末の場所

その時点のGPS端末詳細情報  
(時刻、スピード、バッテリー残  
量、住所等)


スライダーを左右に移動させて、  
GPS端末の特定の位置情報を表  
示する。(e.g. POINT136)

# 8. 通知と設定

GPS端末画面から、GPS端末名をタップすると、地図上で当該GPS端末の場所が表示されます。

その画面の設定(必要に応じて画面を上をスワイプする)をタップすると、GPS端末の詳細画面(左図)が表示され、初期設定時には、次のような設定変更ができます。

- GPS端末のアイコンを変更する。
- GPS端末名を変更する。
- GPS端末のIDとIMEIを確認する。
-  をタップしてコピーする。
- 使用方法を選択する。

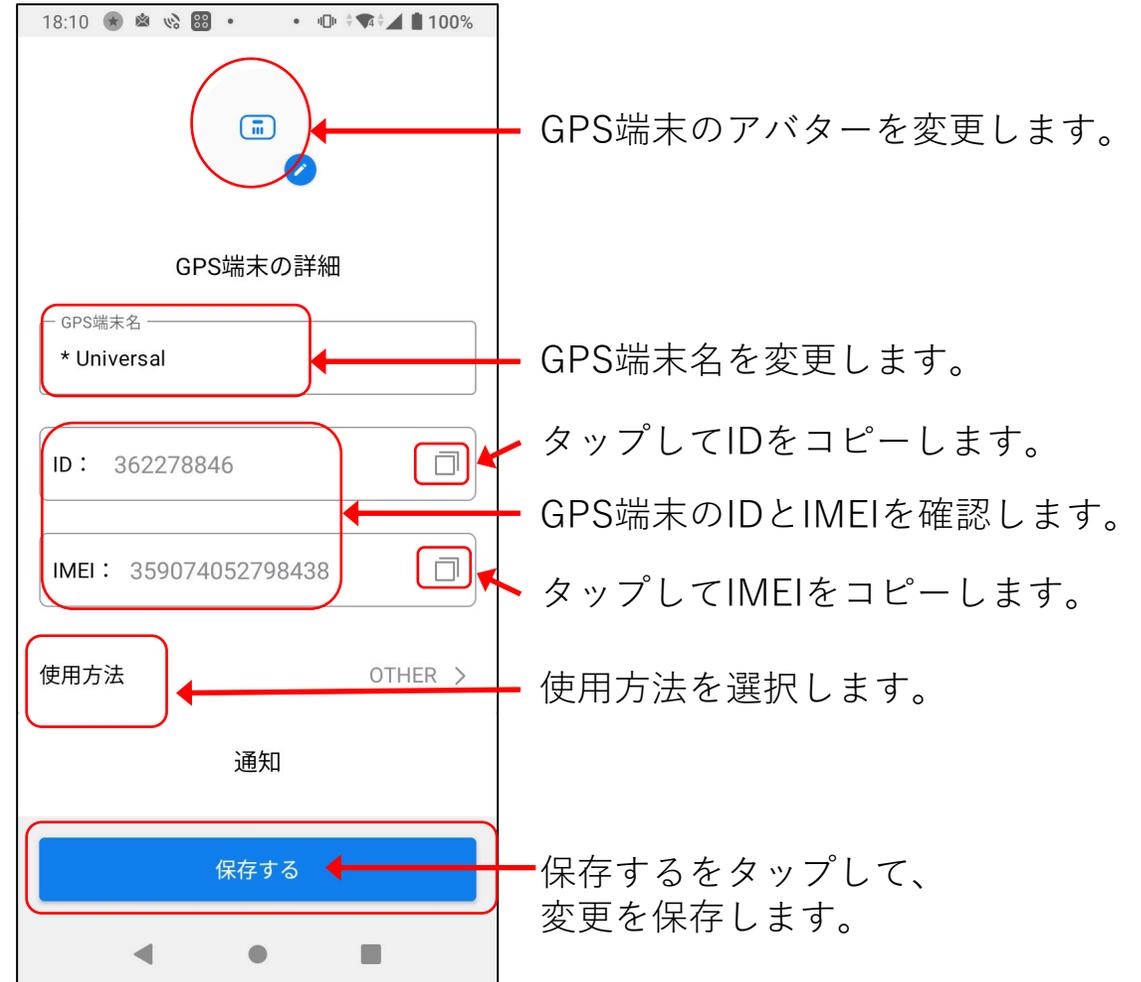

The screenshot shows the 'GPS端末の詳細' (GPS Device Details) screen. At the top, there is a profile icon for the device, which is circled in red with an arrow pointing to the text 'GPS端末のアイコンを変更します。' (Change the GPS device icon). Below this is the title 'GPS端末の詳細'. The first field is 'GPS端末名' (GPS Device Name) with the value '\* Universal', circled in red with an arrow pointing to 'GPS端末名を変更します。' (Change the GPS device name). The second field is 'ID: 362278846' with a copy icon to its right, circled in red with an arrow pointing to 'タップしてIDをコピーします。' (Tap to copy ID). The third field is 'IMEI: 359074052798438' with a copy icon to its right, circled in red with an arrow pointing to 'タップしてIMEIをコピーします。' (Tap to copy IMEI). Below these fields is the '使用方法' (Usage Method) section, with an arrow pointing to '使用方法を選択します。' (Select usage method). At the bottom, there is a blue '保存する' (Save) button, circled in red with an arrow pointing to '保存するをタップして、変更を保存します。' (Tap Save to save changes).

## 【通知するイベントの設定】

当該GPS端末に対して、通知するイベントを設定できます。通知のトリガーとなるイベントは、次の通りです。(GPS端末の機種によって異なります。e.g. Universal)

- トラッキング間隔
- ビープ音
- 端末近接 (設定不可)
- ジオフェンス・イン
- ジオフェンス・アウト
- 移動開始
- 光センサー (設定不可)
- SOSボタン
- 電源のオン/オフ
- 低バッテリー
- 制限速度
- 左キー
- 右キー

通知

トラッキング間隔 1分 ← GPS端末のトラッキング間隔を設定します。

ビープ音  ← GPS端末のビープ音をだします。(ON)



端末近接  ← 設定不可

ジオフェンス・イン  ← GPS端末がジオフェンス内に入る時に通知します。(ON)

ジオフェンス・アウト  ← GPS端末がジオフェンス内から出る時に通知します。(ON)

移動開始  ← GPS端末が移動開始した時に通知します。(ON)

保存する ← 変更後保存するをタップします。

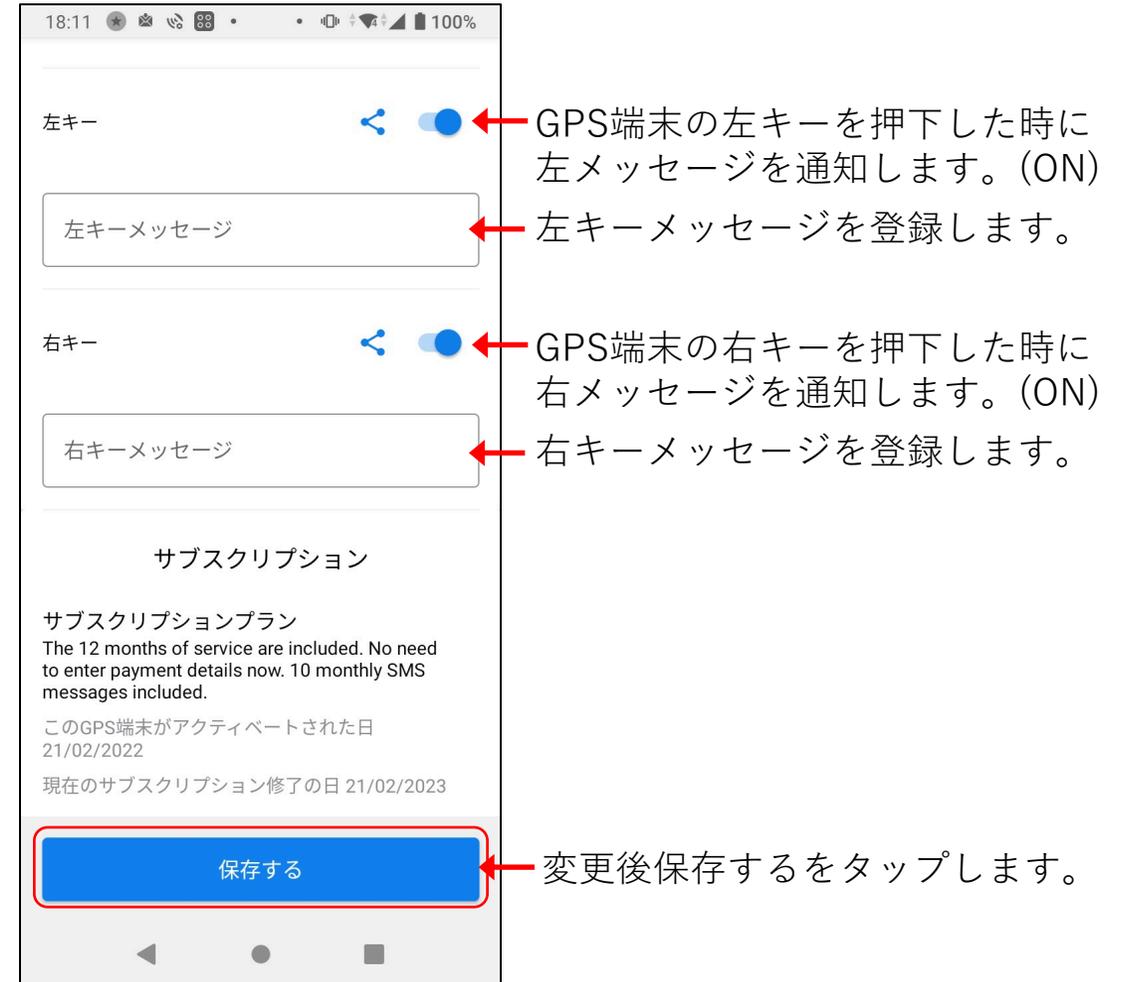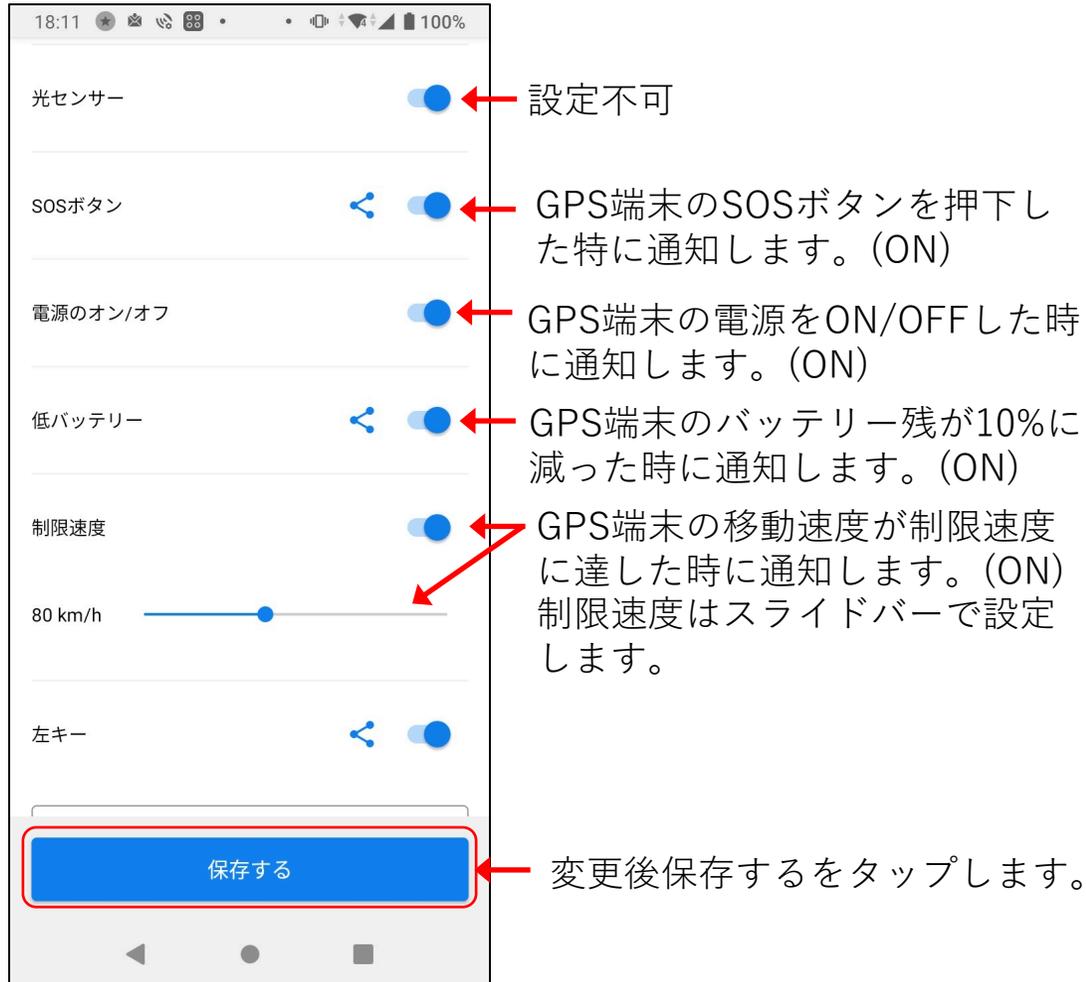


## 【通知イベント毎に通知先を設定】

通知イベント毎に通知先を設定できます。

シェアアイコン をタップし、連絡先リストから通知先を選択します。


詳細は、Web編のユーザガイドを参照下さい。

①連絡先リストから連絡先を選択します。

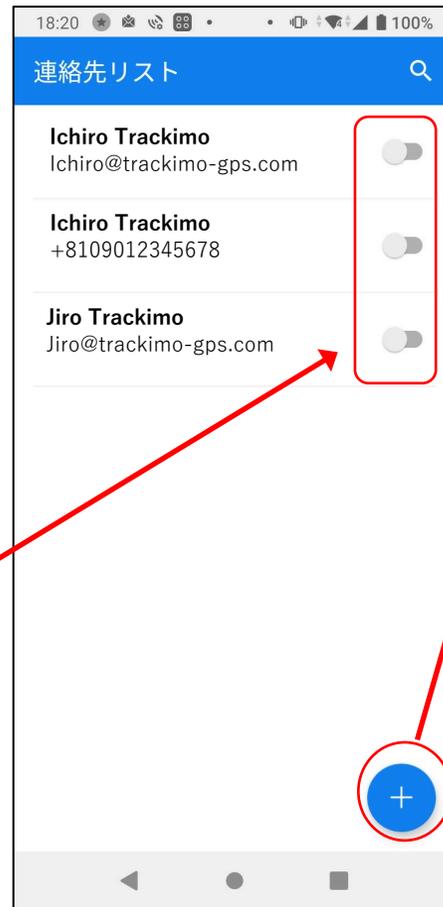

②必要に応じて+をタップし、連絡先を追加します。


③名前等必要事項を記入し、連絡先を作成するをタップします。

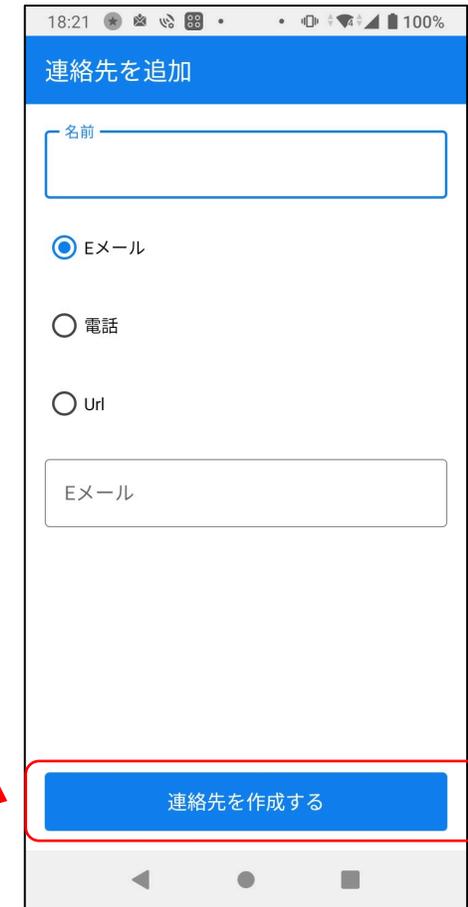

# 9. サブスクリプションの更新

設定画面の最下部に、サブスクリプション情報があります。現時点でのGPS端末のサブスクリプション情報が確認できます。

サブスクリプションの延長等は、メイン画面の設定をタップして、サブスクリプションからGPS端末を選択することによっても、可能です。

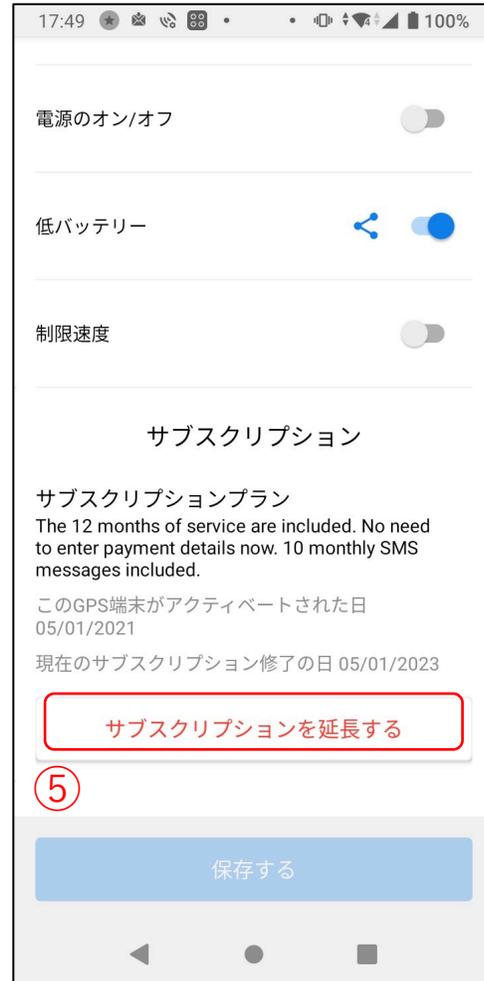


①GPS端末タブをタップし、GPS端末一覧からサブスクリプション情報を確認するGPS端 (e.g.\*Universal) をタップします。

②GPS端末情報表示画面が表示されます。

③設定ををタップします。

④GPS端末 設定画面が表示され、下にスワイプすると、サブスクリプション情報が表示されます。(右図)

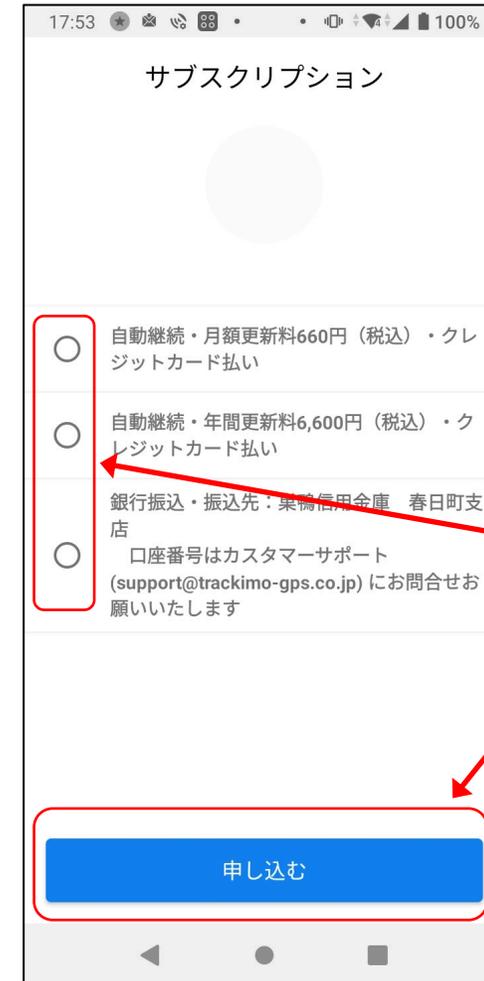

④GPS端末 設定画面が表示され、下にスワイプすると、サブスクリプション情報が表示されます。(右図)

⑤延長する場合は、サブスクリプションを延長するをタップします。

⑥サブスクリプション画面の中から、プランを選択して、申し込むをタップします。

# 10. ジオフェンス(仮想フェンス)

ジオフェンスは、仮想フェンス（4角形で囲われた特定のエリア）で、ホームページあるいはスマートフォンアプリのどちらからでも設定できます。

GPS端末が、この仮想フェンスを横切ると、その時刻が電子メールで通知されます。GPS端末毎にそれぞれの仮想フェンスを関連付けることによって、通知機能が有効になります。


## 【ジオフェンスの設定】

2つの方法で、ジオフェンスが設定できます。

- 場所タブから
- GPS端末タブから


## 【場所タブからジオフェンスを設定】

①場所タブを開き+アイコンをタップします。

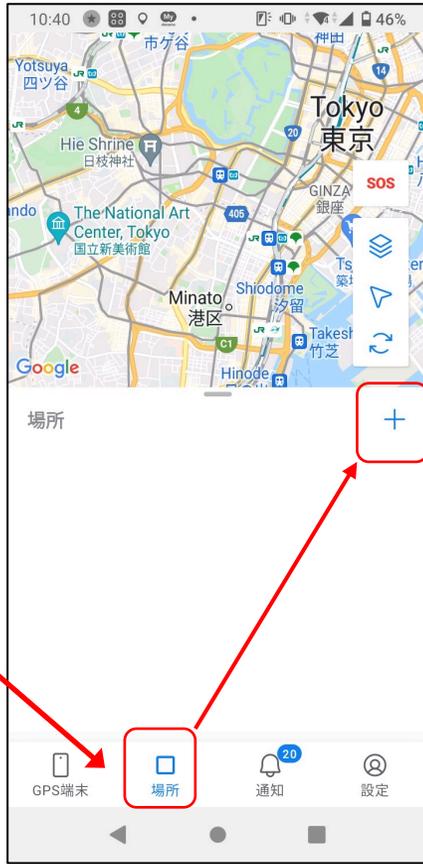


②「住所または場所の名前の検索」あるいは「地図上の位置を設定」を選択する。  
(e.g. 「地図上の位置を設定」をタップします。)



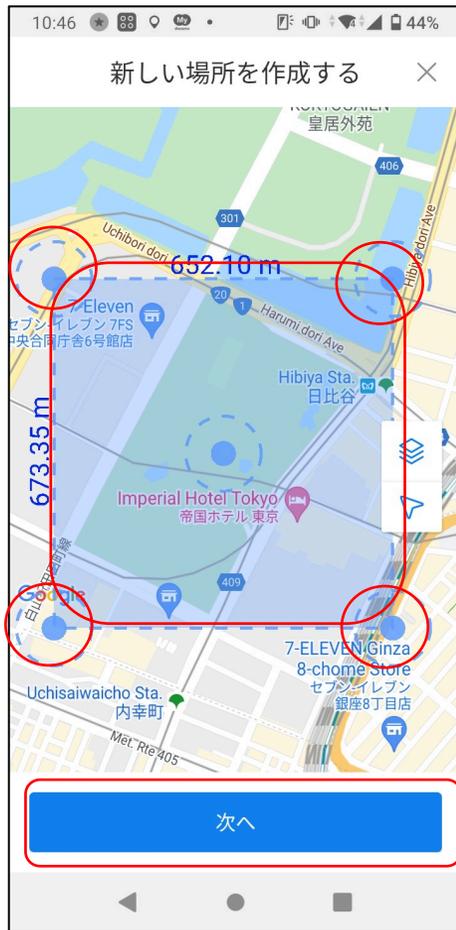

③4隅のアイコンを移動しながら縦辺横辺の大きさ(エリア)を調整します。

④次へをタップします。

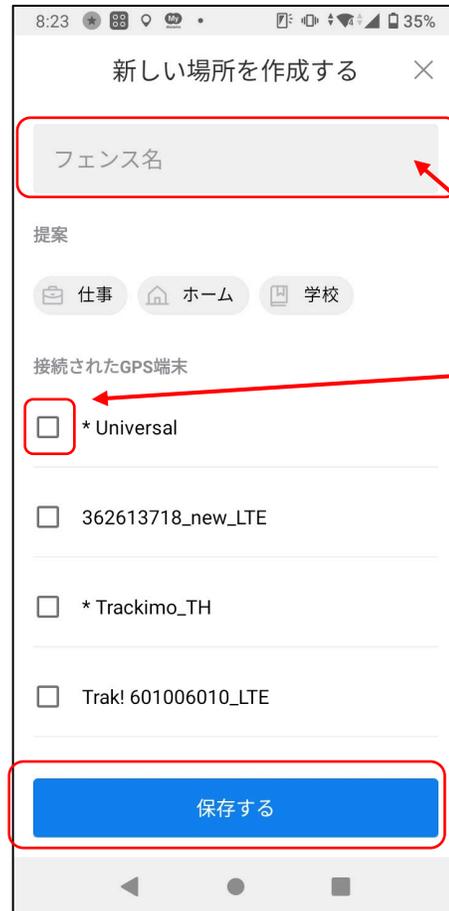


⑤ジオフェンス名 (e.g. 日比谷公園)を記入。

通知が必要なGPS端末をチェックし紐付けます。

⑥保存するをタップします。




## 【GPS端末タブからジオフェンスを設定】

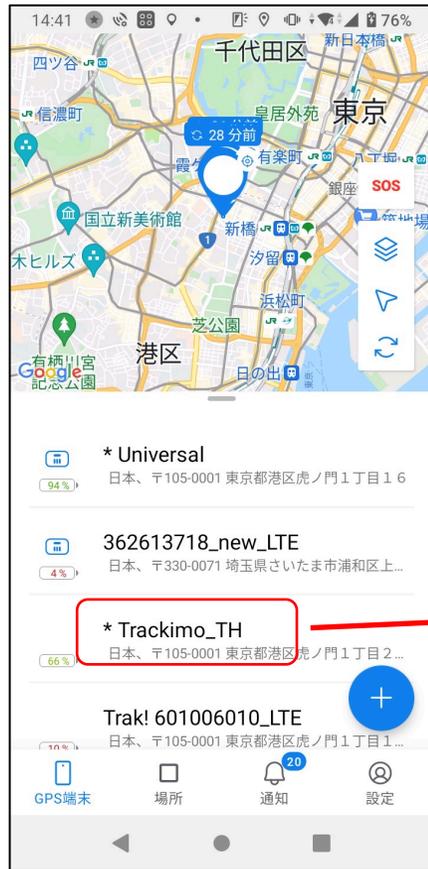


①GPS端末タブから新たにジオフェンスを設定したいGPS端末をタップします。(e.g. \* Trackimo\_TH)

②ジオフェンスをタップします。

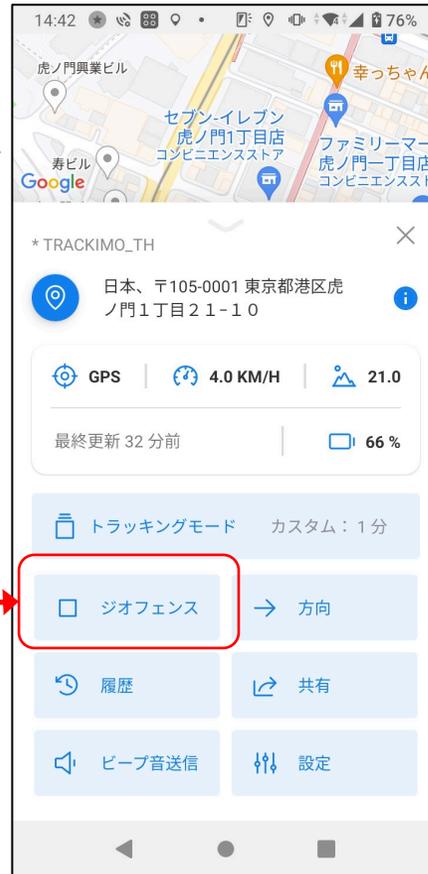

③+アイコンをタップします。

④以降「場所タブからジオフェンスを設定する」手順に準じます。

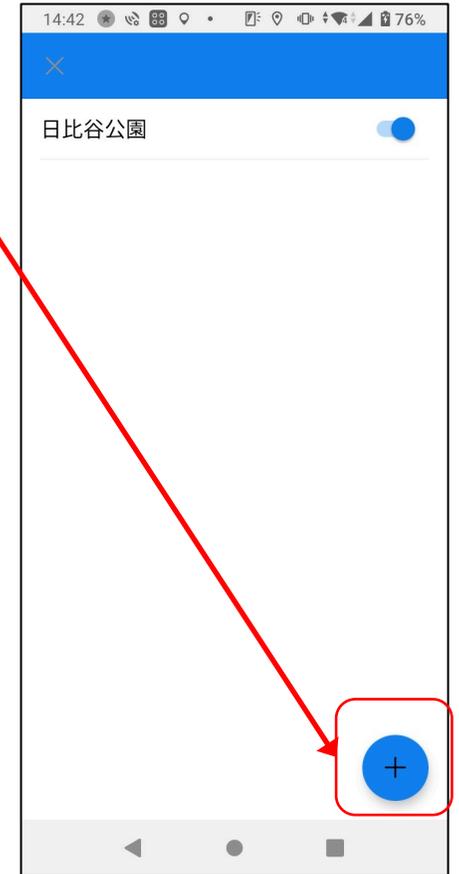


## 【ジオフェンスの編集】



ジオフェンスを編集するためには、場所タブあるいは、GPS端末情報タブからジオフェンスをタップします。  
(e.g. 場所タブから)

① 編集したいジオフェンスをタップします。  
(e.g. 日比谷公園)

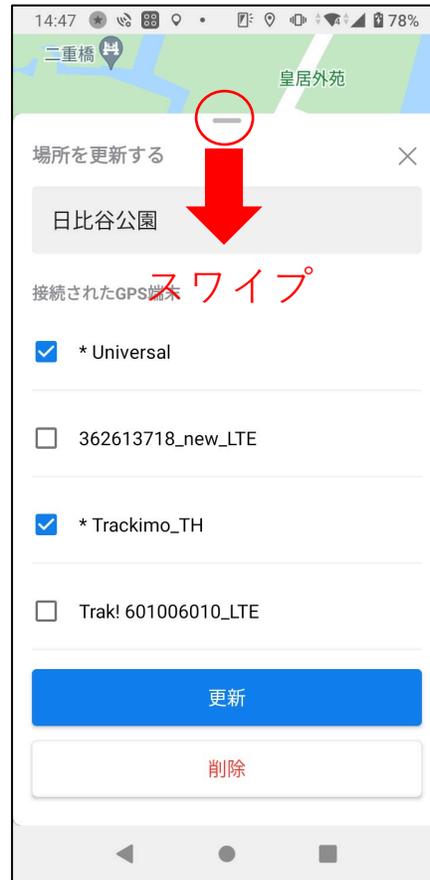


② ーを下にスワイプし、地図を表示します。

地図上の青い四角形エリアでジオフェンスエリアを調整します。




## 【ジオフェンスの削除】

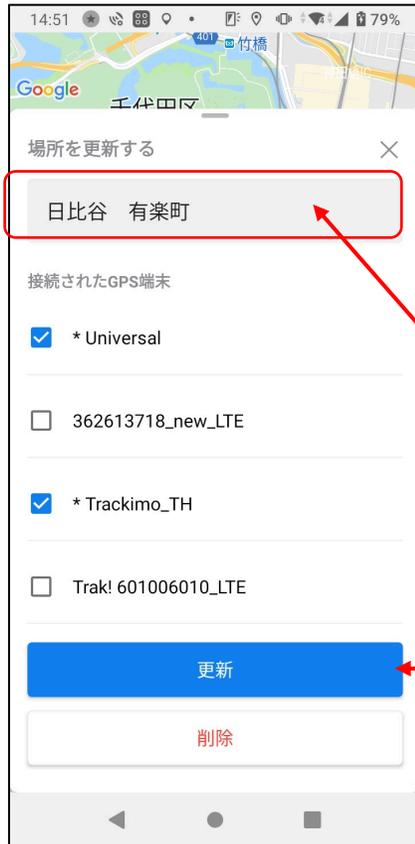

ジオフェンスを削除するためには場所タブあるいは、GPS端末情報タブからジオフェンスをタップします。(e.g. 場所タブから)

①削除したいジオフェンスをタップします。(e.g. 日比谷 有楽町)

②削除をタップします。

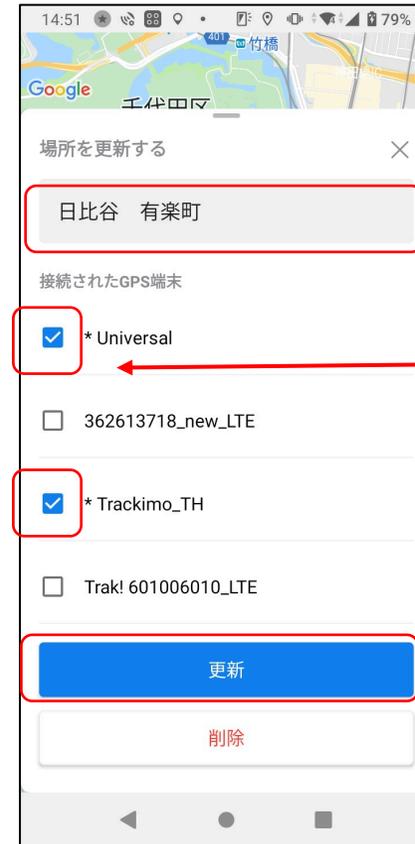

③ジオフェンスの名前を編集します。(e.g. 日比谷 有楽町)

④ジオフェンスに紐付けるGPS端末をチェックします。

⑤更新をタップします。

製品に対するお問い合わせは

## *Trackimo* サポート

E-Mail [support@trackimo-gps.co.jp](mailto:support@trackimo-gps.co.jp)