

## 2.GPS端末の新規登録

Trackimo webサイトに戻ります。

<https://plus.trackimo.com/>





① ご登録頂きましたEメールアドレスとパスワードを入力して下さい。

② ログインをクリックして下さい。




「60日間ログインしたままにします」へのは任意です。を入れると、Eメールアドレスやパスワードを入力せず、ログインできます。第三者への情報漏洩の恐れがある場合は、を入れずにご利用ください。万が一、情報漏洩等のトラブルに対し、一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

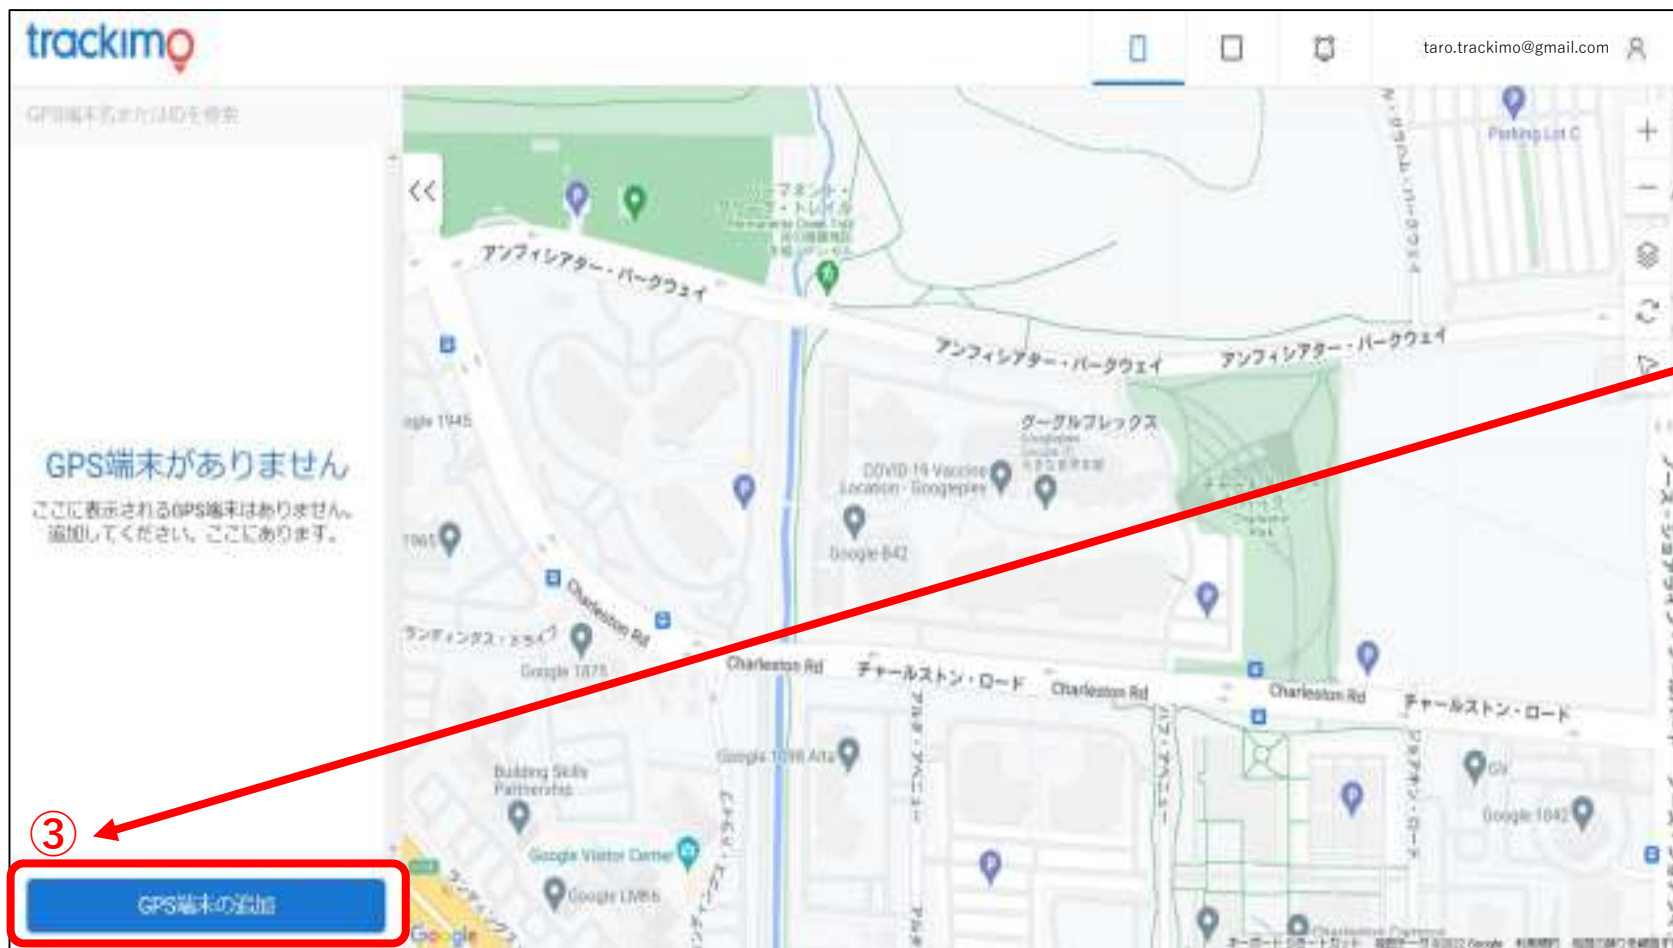

ログインすると、左のモニタリング画面が表示されます。

③左下「GPS端末の追加」をクリックして下さい。

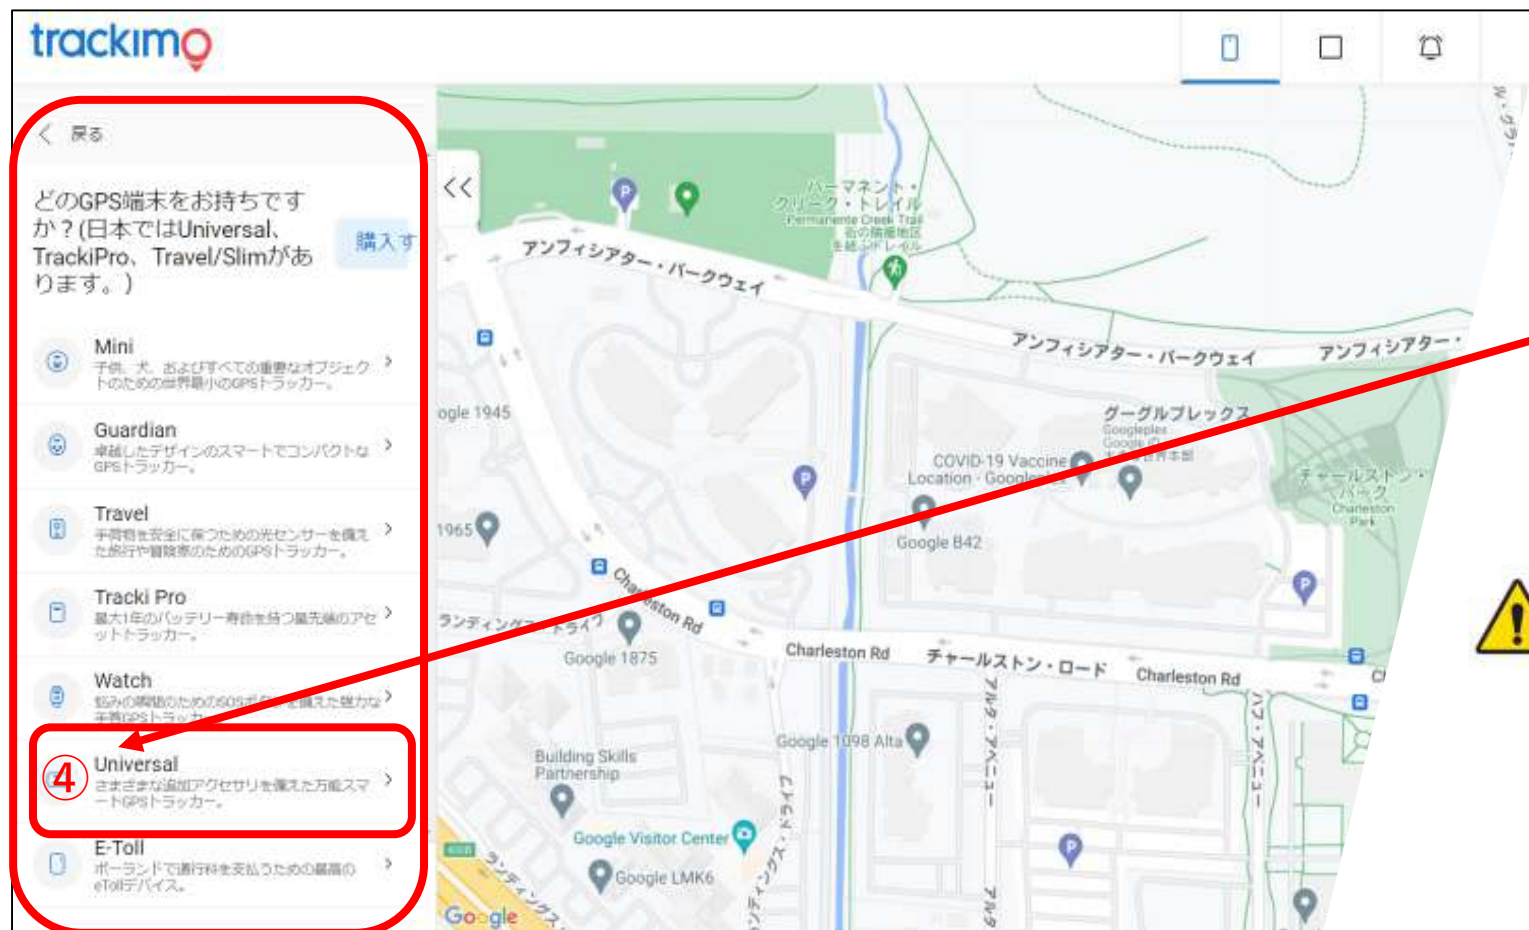

画面左に7品目のGPS端末リストが表示されます。

④GPS端末リストの中から、登録されるGPS端末を選択し、市端末名をクリックして下さい。



日本で販売しているGPS端末は、

- Universal(ユニバーサル)
- Tracki Pro (トラックipro)
- Travel /Slim(トラベル/スリム)

の3端末となります。



GPS端末の準備が完了しましたら、  
「次へ」のボタンをクリックして下さい。

前項の登録されるGPS端末名をクリックすると、左の画面が表示されます。

⑤まずは登録されるGPS端末の電源をONにして下さい。各GPS端末にある電源ボタンを長押しし、電源をONにします。

### 【電源ボタンの位置】



前項にて、電源をONにした状態で、屋外に15分程度放置して下さい。



⑥屋外での放置が終了しましたら「次へ」のボタンをクリックして下さい。





次に、GPS端末をアクティブにします。

GPS端末をアクティブにするとは、端末情報(端末ID等) 登録することで、お客様専用のGPS端末にセッティングする事です。

登録するGPS端末情報は、

- ・ 端末ID
- ・ 端末IMEI番号の下4桁


GPS端末情報は、商品箱側面にシールにて貼られています。



Universal(ユニバーサル) の場合、本体裏側の  
 カバーを外し、バッテリーを外すと、

- ・ 端末ID
- ・ IME

が記載されてれています。

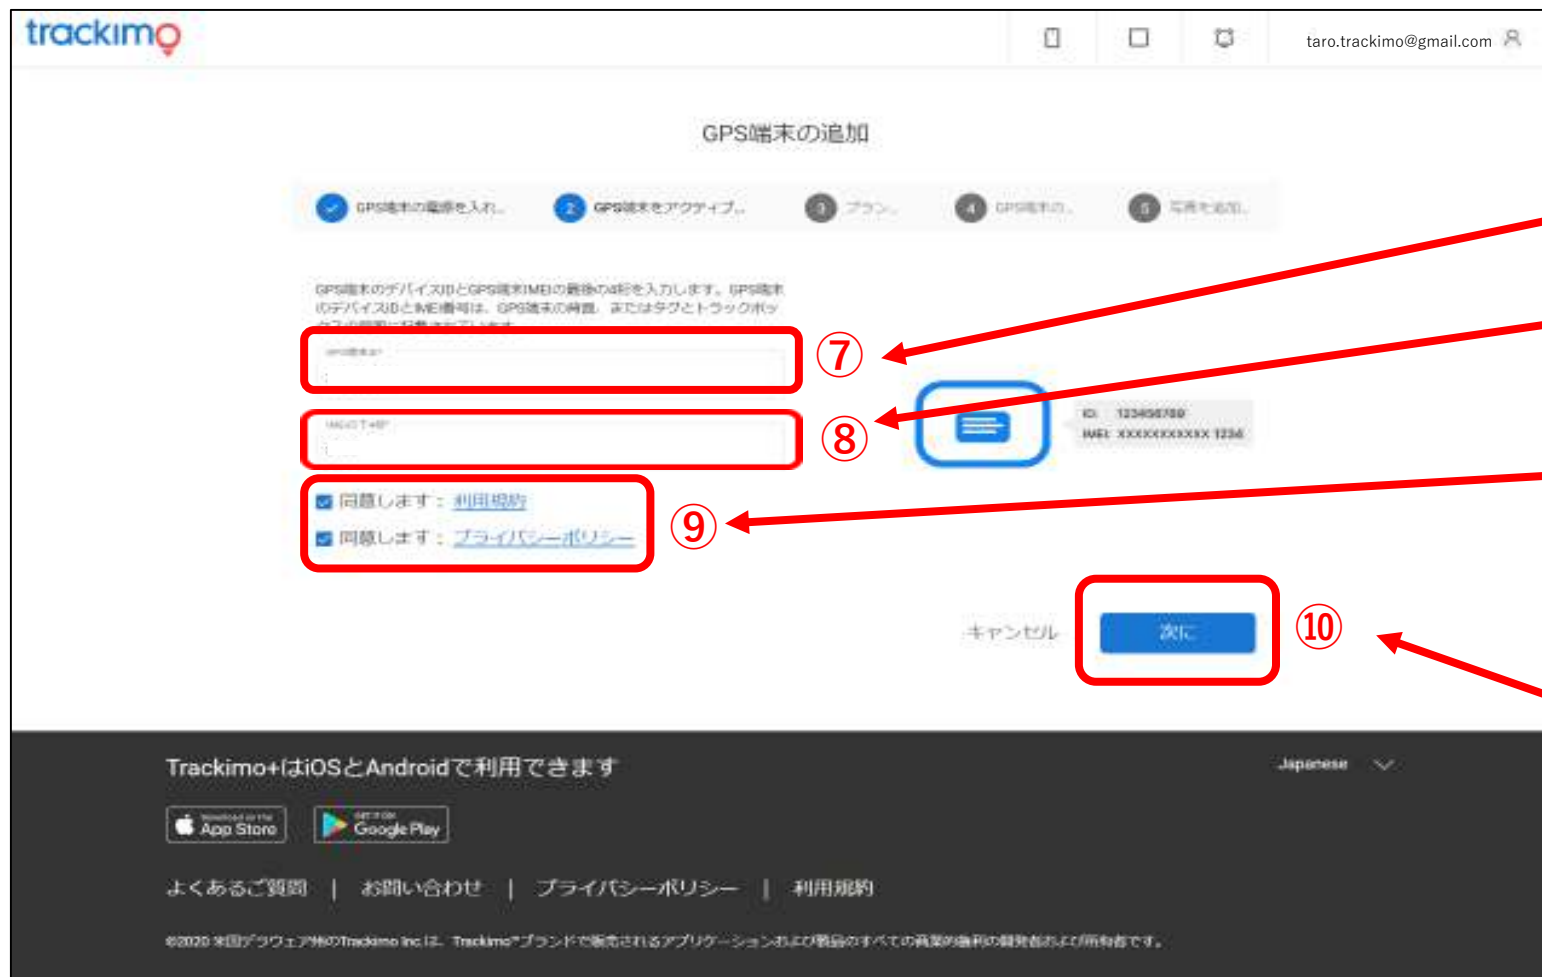

端末情報を登録しましょう。


⑦GPS端末IDを入力します。

⑧IMEIの下4桁を入力します。

⑨利用規約、プライバシーポリシーのご確認頂き「同意します」に☑を入れて下さい。

⑩入力した情報を確認して頂き、「次に」をクリックして下さい。



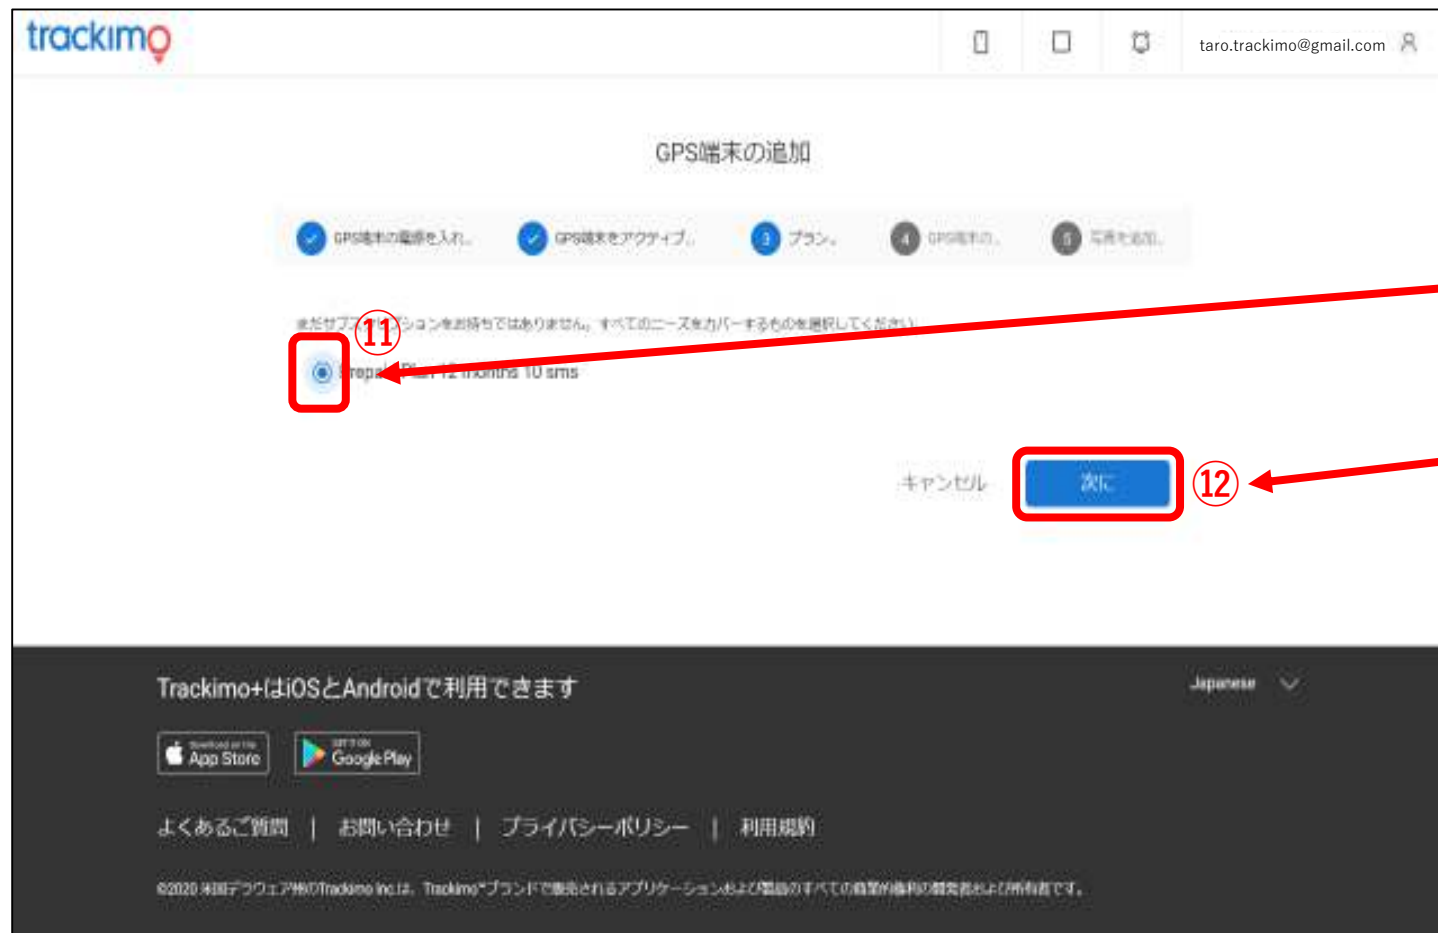

料金プランを選択します。

⑪ Prepaid Plan 12 months 10 sms  
を選択して下さい。

⑫ 「次に」をクリックして下さい。


登録したGPS端末に**任意**で名前を付けることができます。  
 複数台をモニタリングする場合は、  
 端末に名前を付ける事をお勧めします。

- 例・個人名（とらきも たろう）
- ・車のナンバー
  - ・スタッフ1、スタッフ2
  - ・ターゲット1、ターゲット2
- など



**注意**  
CAUTION


入力任意です。  
 未入力の場合は、9桁の端末IDが  
 端末名となります。

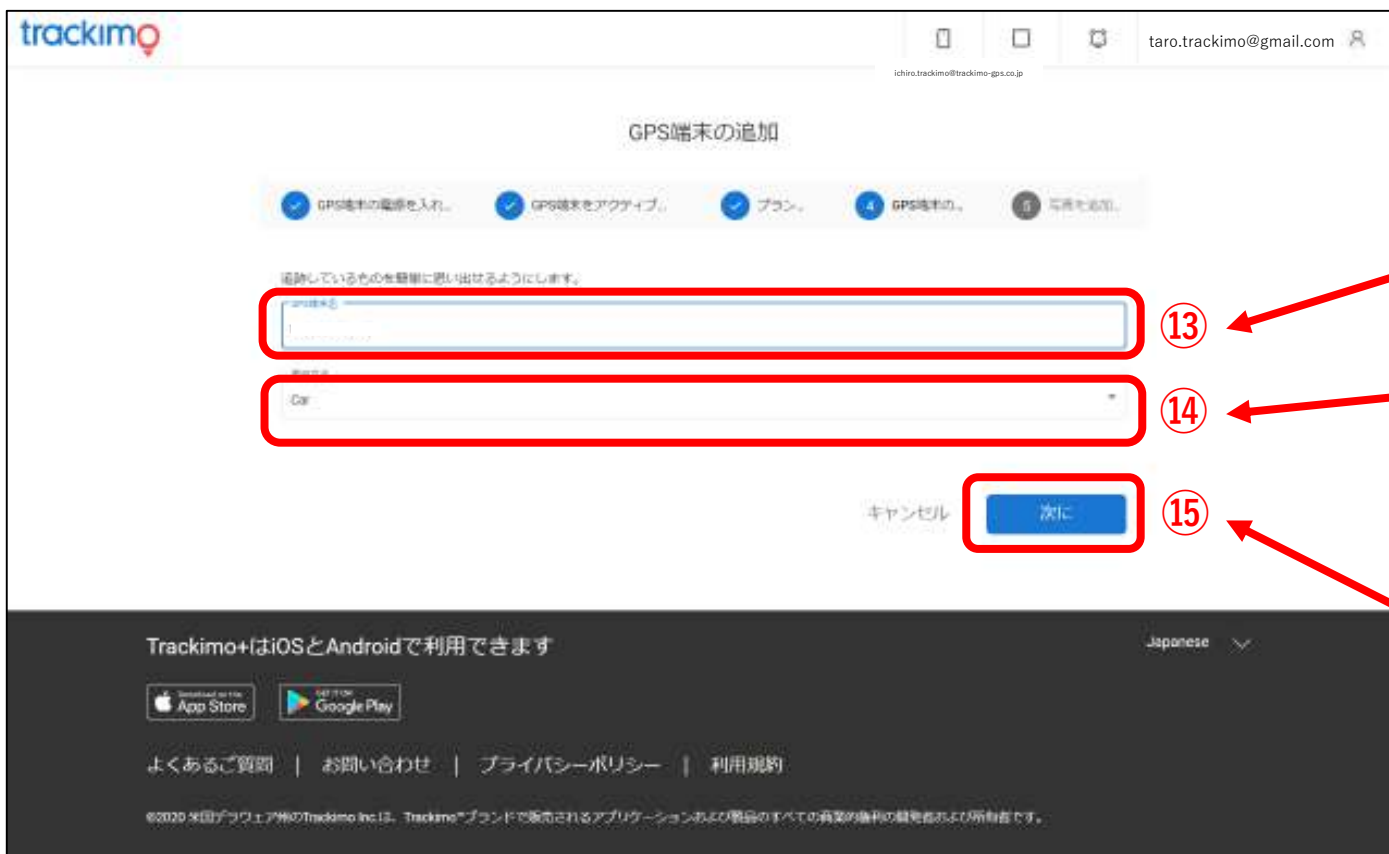

⑬任意のGPS端末名を入力します。

⑭使用方法を選択します。  
右横の▼をクリックし、GPS端末の使用方法をお選び下さい。

⑮「次に」ボタンをクリックして下さい。

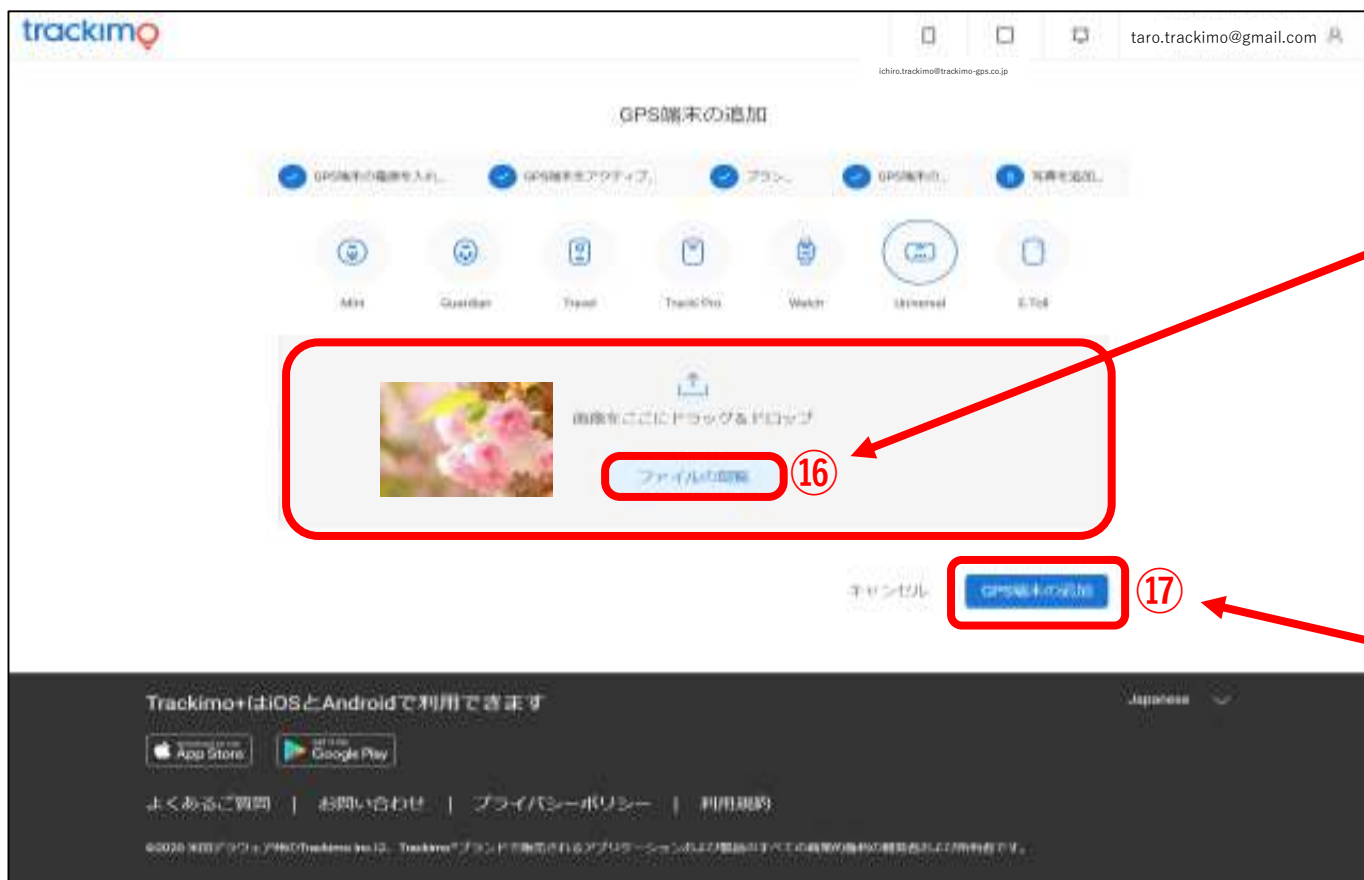

ご登録のGPS端末アイコンに  
お好みの画像を表示することができます。


⑩「ファイルの閲覧」をクリックすると  
画像が表示されます。  
お好きな画像をお選び下さい。



画像の追加は、**スキップ(未登録)**可能です。

画像を追加されない場合は、  
「GPS端末の追加」をクリックして下さい。

⑪「GPS端末の追加」をクリックして  
下さい。

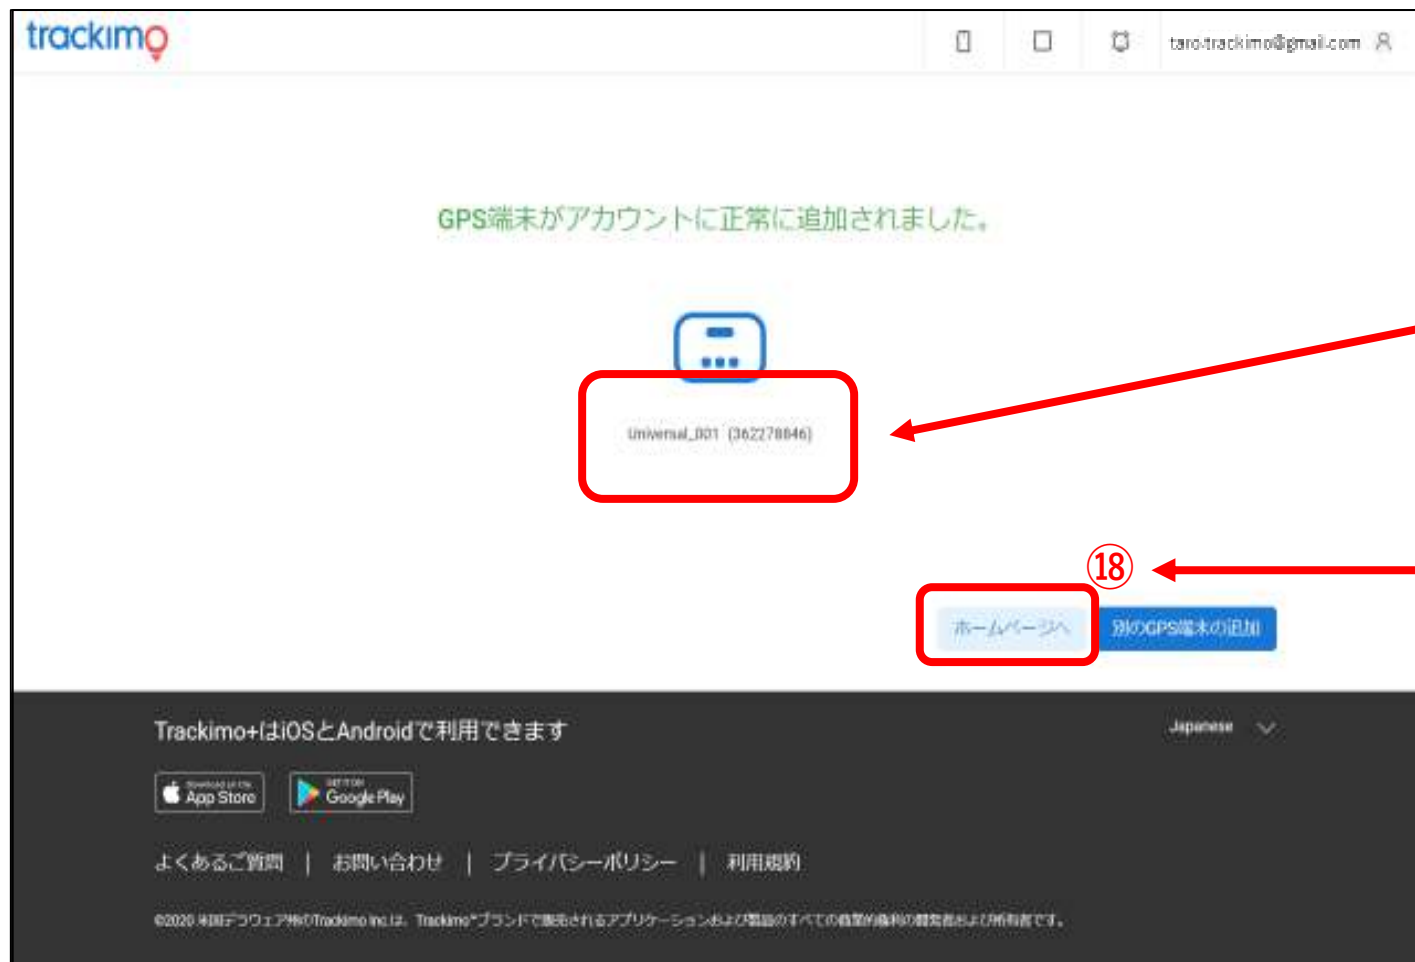


登録が完了すると、  
←左の画面が表示されます。

中央に、  
・登録された端末名  
・端末ID  
が表示されますので、ご確認下さい。

⑱最後に「ホームページへ」を  
クリックして下さい。



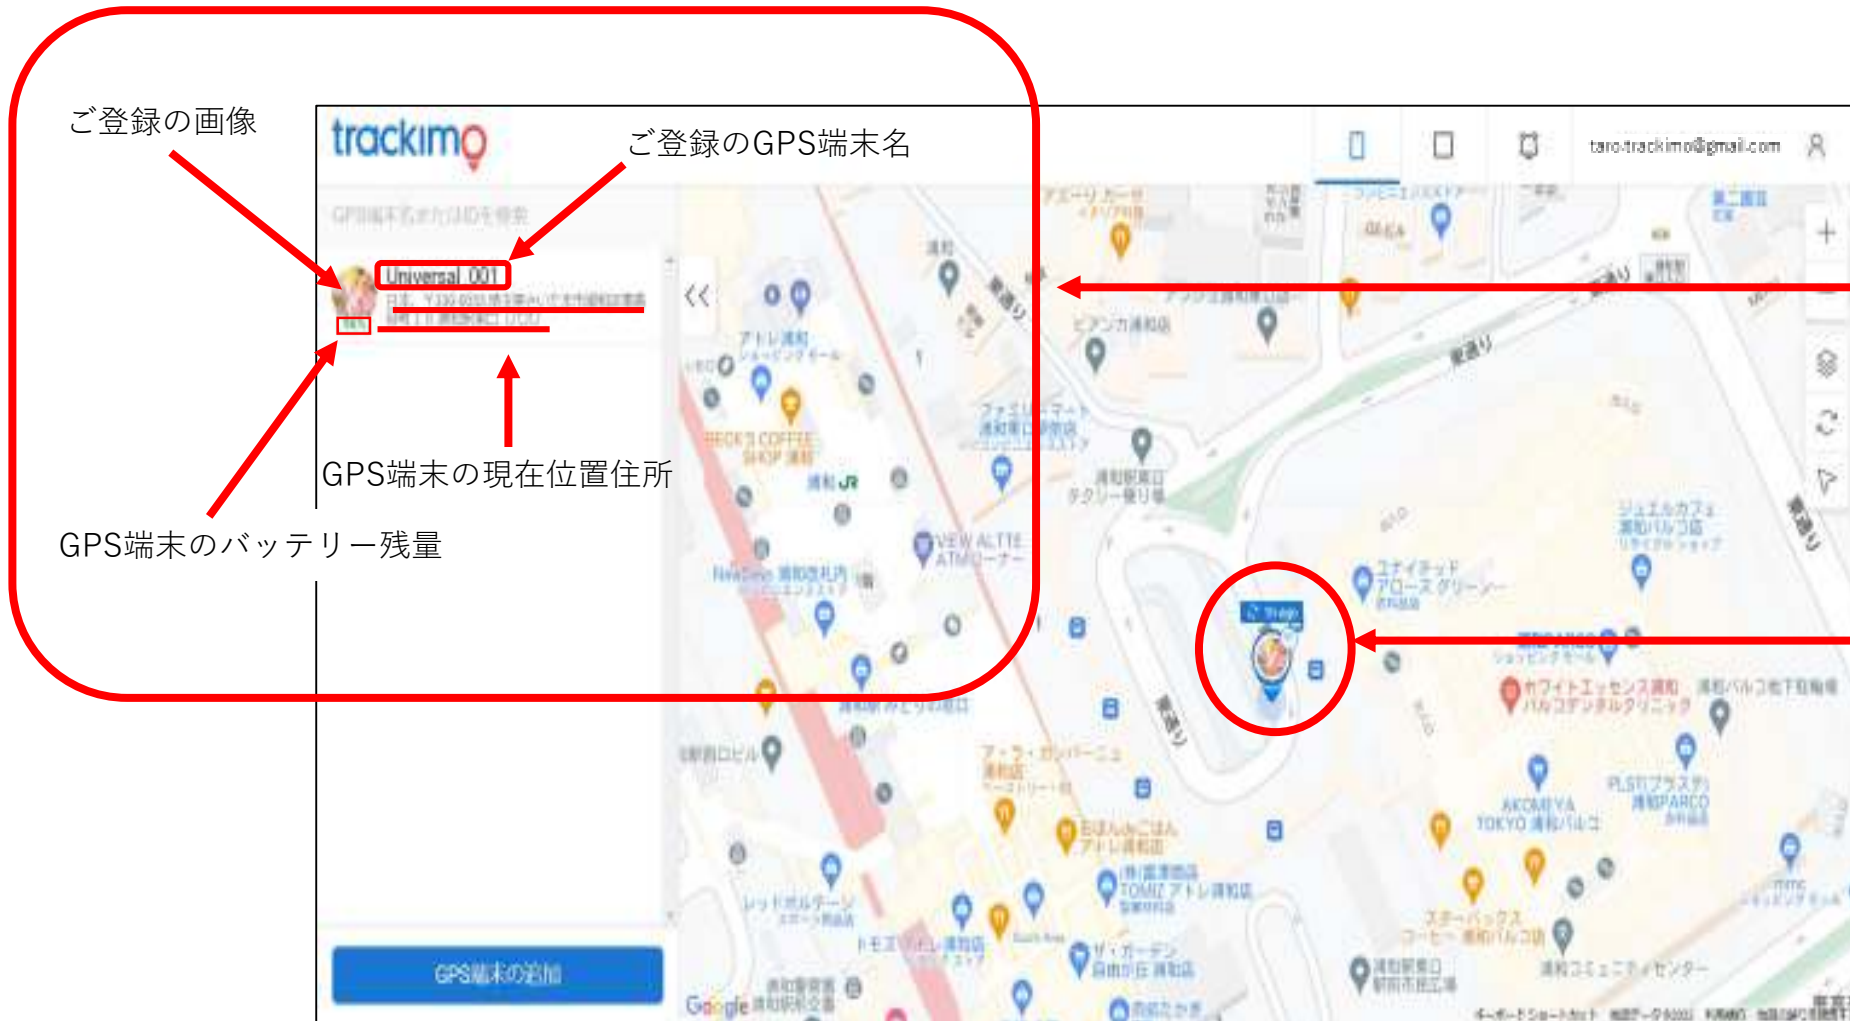

ご登録の画像

ご登録のGPS端末名

Universal 001

GPS端末の現在位置住所

GPS端末のバッテリー残量

GPS端末の登録完了です。

ホームページ画面の左側に登録されたGPS端末の情報表示されます。

地図上には、ご登録のGPS端末の位置が表示されます。